



**i.Mak**®  
REDÜKTÖR & VARYATÖR A.Ş.

## ***Kullanma Kılavuzu***

**Operating Guide**  
***Manuel d'utilisation***



**2022**  
TR | EN | FR

Gearboxes and Drives

**Bölüm 1 - Türkçe**

Episode 1 - Turkish

*Épisode 1 - Turc*

**1 - 18**

---

**Bölüm 2 - İngilizce**

Episode 2 - English

*Épisode 2 - L'anglais*

**19 - 36**

---

**Bölüm 3 - Fransızca**

Episode 3 - French

*Épisode 3 - Français*

**37 - 54**

---

**Bölüm 4 - Ortak Sayfalar**

Episode 4 - Common Pages

*Épisode 4 - Pages communes*

**55 - 136**

---

## Bölüm 1 / Türkçe

---

Episode 1 / Turkish

*Épisode 1 / Turc*

<b>Önemli Notlar</b> 1. Genel Bilgilendirme 2. Açıklamalar	3-4
<b>Güvenlik Uyarıları</b>	5-6
<b>Taşıma &amp; Depolama</b>	7-8
<b>Montaj &amp; Demontaj</b>	10-12
<b>Çalıştırma</b>	13
<b>Kontrol ve Bakım</b>	14
<b>Sıkça Sorulan Sorular</b>	15
<b>Garanti Şartları</b>	16
<b>Garanti Belgesi</b>	17
<b>Tavsiye Edilen Yağlar</b>	56
<b>Montaj Pozisyonlarına Bağlı Olarak Yağ Miktarları</b>	57-78
<b>Yedek Parça Listeleri</b>	79-136

## 1. Genel Bilgilendirme

Bu kılavuz redüktör ve varyatörlerin taşıma, kurulum ve çalıştırılmalarına ilişkin önemli kuralları kapsamaktadır. Her zaman redüktör ve varyatörlerin yakınında operatörlerin ulaşabileceği bir yerde bulundurulmalıdır.

Yalnızca bu kılavuzda belirtilen talimatlara tam uyulması halinde hatasız ve yanlış kullanım yapmaktan kaçınılarak arızasız ve yüksek performanslı çalışma sağlanabilir. Bu nedenle bu kılavuzun tamamının operatörler ve yükümlü kişiler tarafından her bakımdan okunmuş ve anlaşılmış ve birebir uygulanmış olması bir zorunluluktur.

Not: Bu kılavuza uyulmamasından doğacak zararlardan kuruluşumuz sorumlu değildir.

Bu kılavuzdaki tanımlamalar bu kılavuzun baskı tarihindeki teknolojiye uygun olarak düzenlenmiştir. İleri gelişmelerle ilgili olarak revize etme hakkımız saklı olup; kullanıcıların bu revizelerden haberdar olması için revizyonlar hakkında kuruluşumuzdan bilgi alma sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu kılavuzdaki değişiklikler ve ilaveler yalnızca kuruluşumuz tarafından yapılabilir, aksi alde kuruluşumuzun yükümlülükleri kalkacaktır.

Bu kılavuzda belirtilmemiş olan noktalar ile ilgili sorun ve uygulamalar hakkında kesinlikle kuruluşumuz ile irtibata geçilmeli ve çözümler hakkında yazılı bildirim alınmalıdır. Aksi takdirde kuruluşumuzun yükümlülükleri ortadan kalkacaktır. Bu gibi durumlarda aşağıdaki adres ve telefonlar ile temas kurunuz.

**İ-MAK REDÜKTÖR VARYATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Sanayi Cad. No:1 Şeyhli - Pendik - İstanbul - TÜRKİYE**

**Tel : +90 216 378 26 36**

**Fax : +90 216 378 06 86**

**e-mail: [imak@imakreduktor.com](mailto:imak@imakreduktor.com)**

**web : [www.imakreduktor.com](http://www.imakreduktor.com)**



Doğabilecek olası risklere karşı ihtiyacınıza uygun redüktör ve varyasyon seçtiğinizden emin olunuz.



Satın almış olduğunuz redüktör ve varyatörler tek başına kullanılmak için tasarlanmamış olup, kesinlikle bir makineye akuple edilerek kullanılmalıdır.



Satın almış olduğunuz redüktör ve varyatörler 98/37/ AT (98/37/EEC) sayılı direktifin hükümlerine göre üretilmiş olup, bu kapsamda kuruluşumuzun sorumluluğu bu kılavuzdaki kurallara uyulması kaydı ile geçerlidir.



Satın almış olduğunuz redüktör ve varyatörlerin akuple edileceği makineler kesinlikle 98/37/ AT (98/37/EEC) sayılı direktifin temel gereklerini karşılamalıdır.

## 2. Açıklamalar

### Bu kılavuzda yer alan işaretler ve anlamları:

	<p>Bu sembol dikkati satın aldığınız üniteye gelebilecek zararları önlemek amacı ile gözetilmesi gereken güvenlik önlemlerine çekmektedir.</p>
	<p>Bu sembol dikkati kişisel yaralanmaları önleyecek güvenlik tedbirlerine çekmektedir.</p>
	<p>Bu sembol ölüm veya yaralanmalara yol açabilecek olası tehlikeleri ifade etmektedir.</p>
	<p>Bu sembol kesin uyulması gereken kuralları ifade etmektedir.</p>
	<p>Bu sembol doğaya verilebilecek zararları önlemek amacı ile uyulması gereken kuralları ifade etmektedir.</p>

Redüktörler ve varyatörler , üstün teknoloji ile üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu nedenle kullanıcının ürün üzerinde değişiklik yapması yasaktır. Bu tip değişikliklerden doğacak risk ve hataların sorumluluğu kuruluşumuzca kabul edilmez.

	<p>Ürün yalnızca katalog ve kullanma kılavuzunda belirtilen şartlar kapsamında kullanılır ve çalıştırılır.</p>
	<p>Ürün yalnızca yetkilendirilmiş, eğitilmiş ve gerekleri öğretilmiş personel tarafından kurulabilir, çalıştırılabilir, bakımı yapılabilir ve onarılabilir.</p>
	<p>Ürün üzerinde bulunan etiket ve uyarılarla, redüktör-varyatörlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu boya, toz, nem vb. etki edecek unsurlardan korunmalı, eksilmeleri halinde bunlar yenilenmelidir.</p>
	<p>Çalışma hararetinin yükselmesi veya dişli tertibatının sesinde herhangi bir değişiklik gibi, dişli tertibatında çalışma esnasında değişiklikler tespit edilirse, dişli tertibatı derhal kapatılmalıdır. Üretici veya yetkili servis ile irtibat kurulmalıdır.</p>
	<p>Tüm çalışma emniyet altında ve titizlikle yapılmalıdır.</p>
	<p>Endüstriyel güvenliği ve kirlilik kontrolünü ele alan ilgili kural kullanım, kurulum, çalıştırma bakım ve muhafaza süresince gözetilmelidir.</p>
	<p>Araçlar veya sistemlerdeki dişli tertibatı kurulumu esnasında, araç ve sistem imal eden bu talimatlarda belirtilen gerekleri, notları ve talimatları kendi çalıştırma talimatlarına dahil etmek mecburiyetindedir.</p>
	<p>Kullanıcı çalıştırma, bakım, kurulum ve muhafaza tevdi eden kişilerin, kullanma kılavuzunu okuduklarını, anladıklarını ve bu şartları aşağıdaki her madde için gözettiklerini garanti altına almalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kullanıcının canı, uzuvları ve üçüncü taraflar için oluşabilecek tehlikeleri önlemek.</li> <li>▪ Ürünlerin güvenliğini temin etmek</li> <li>▪ Yanlış montaj, kullanım ve bakımdan doğabilecek performans eksikliğini ve çevre kirliliğini önlemek.</li> <li>▪ Ürünün çalıştırılması esnasında iş ve işçi güvenliği şartlarını sağlamak.</li> </ul>

	<p>Ürün üzerinde yapılacak tüm çalışmalar (kurulum, taşıma , montaj, bakım vb.) yalnızca ürün, stop halinde iken yapılmalıdır. Ürünün kazara çalışmasını önlemek için tüm emniyet tedbirleri alınmalıdır. Ürün üzerinde bu işlemlerin devam ettiğini belirtmek için ürünün akuple edildiği düzeneğin görünür yerlerine ve start butonun üzerine çalıştırılmasını engelleyecek işaret ve yazılar konulmalıdır.</p>
	<p>Kaplin, dişli çark veya zincir dişli,kayış kasnak, triger kasnak ve V kayışı gibi dönen parçalar kazara olabilecek temasları önlemek için yeterli muhafazalar yardımıyla korunmalıdır.( Bu koruma önlemleri ile ilgili 98/37/ AT (98/37/EEC) sayılı direktifin temel gereklerinin uygulayınız.</p>
	<p>Kullanılan yağlar sağlığa ve çevreye zararlıdır. Bu yağlarla cilt, gözler vb. temas ettirilmemelidir.</p> <p>Ürünün gıda işleyen makine veya ortamlarda kullanılması halinde ilgili hijyen mevzuatına uyulmalı ve kesinlikle gıda ile ürünün yüzeyi temas ettirilmemelidir. Bu gibi durumlarda gerektiği hallerde üründe kullanılan yağların gıdaya uygun olması tercih edilmelidir.</p> <p>Yağ değiştirilmesi esnasında üründen boşaltılan eski ve kirli yağlar uygun bir kaba doldurulmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir. Fazlaca kirli ve yağ bulanmış olan temizlik elemanları da uygun konteynerlerde saklanmalı veya çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.</p>

## Taşıma



Küçük redüktörlerde taşıma kancası bulunmaz bu ürünler en az iki kişi tarafından el ile taşınmalıdır.

Büyük gövdeli redüktör ve varyatörlerde taşıma halkası veya gövde üzerinde kaldırma noktaları bulunmaktadır. Taşıma esnasında ürünün ağırlığına, taşıma kancasına uygun polyester sapan, kanca ve mapa seçilmeli, ağırlığı taşıyacak uygun bir vinç ile kaldırılmalıdır.

Nakil esnasında ürün nakil aracı üzerinde sabitlenmeli ve hareket etmesi, devrilmesi önlenmelidir.



Taşıma ve kaldırma esnasında; bu işlemi gerçekleştirecek operatörlerin zarar görmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, özellikle kaldırma esnasında vinç ve ürün altında bulunulmamalıdır.

## Depolama



Redüktör veya varyatörlerin uzun süreli depolanmasının gerekli olduğu hallerde; nemsiz, su girişi önlenmiş, sabit sıcaklığı sağlanmış titreşim olmayan, tozsuz ve iyi havalandırılmış ortamlarda muhafaza edilmelidir. Mil uçlarının paslanmasını önleyen koruyucu yağlar periyodik aralıklar ile yenilenmelidir.




Redüktör ve varyatör üzerindeki kaplamayı kesinlikle değiştirmeyiniz. Kaplama üzerinde oluşacak mekanik (çizikler) kimyevi ( asit, alkolin erimeleri ) veya sıcaklık ( kıvılcım, kaynak ışığı, ısı ) zararı çürümelere ve dış koruma yetersizliğine yol açar.

**Taşıma Noktası**



**Taşıma Noktası**

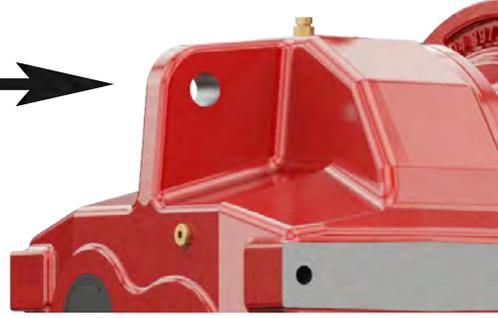

**Taşıma Noktası**



**Taşıma Noktası**





Redüktör ve Varyatörünüzü montaj ve/veya demontaj işlemine başlamadan önce kullanma kılavuzunu iyice okumalısınız.



Redüktörler ve varyatörler yalnızca bu kılavuzda belirtilen monte etme konumlarında kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bunun dışındaki montaj konumları için üreticinin yazılı izni alınmalıdır.



Ürünün akuple edildiği düzenek üzerinde, bağlantı noktalarından, herhangi bir sebeple kurtulması halinde, ürünün düşerek çevreye ve operatörlere zarar vermemesi için gerekli önlemleri alınız.



Varyatörlerin monte edildiği yerlerin varyatör devir ayarlarının çalışırken yapılacağı göz önünde bulundurularak; ergonomik ve risksiz bölgelerden seçilmelidir. Bu uygulama ile ilgili 98/37/ AT sayılı yönetmeliğin temel gerekleri kullanılmalıdır.




Varyatör ve redüktörler monte edildikten sonra akuple edildiği cihazlar ile birlikte çalıştırılmalı ve ses gücü seviyesi IEC 651 ' e uygun bir test etme cihazı ile ölçülmelidir. Ses gücü, hıza, güç oranına ve orantılara bağlıdır. Ölçüm sonrasında gürültünün insanlar üzerindeki etkilerine ilişkin yasal yönetmeliklere uygun tedbirler alınmalıdır.

I. Montajını yapacağınız Redüktör veya Varyatörün, havalandırma tapasının montaj edeceğimiz konuma uygun şekilde olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir uygunsuzluk varsa imalatçı firma ile temasa geçiniz. (Havalandırma tapası uygun duruşu için ürün kataloğumuza bakınız.)

II. Redüktör ve/veya Varyatörünüzü montaj edeceğimiz düzener açık hava ortamlarında çalışacak ise, redüktör ve/veya varyatörünüzü sabitleyeceğiniz cıvata, somun vb. montaj malzemelerinin paslanmaz malzeme olmasına özen gösteriniz. Redüktör ve varyatörünüzü toz, su, nem gibi açık hava şartlarına karşı koruma altına alınız.

III. Redüktör ve/veya Varyatörünüzün montaj edeceğimiz şekle uygun yağ seviyesinin doğruluğu için üretici firmadan teyit isteyiniz.


IV. Redüktör ve Varyatör millerinde kullanılan kaplin, kasnak, zincir dişi vb. bağlantı elemanlarının sökölüp takılması esnasında kesinlikle çekiç kullanmayıp, bu iş için uygun mil ucu çekme aparatları kullanınız.

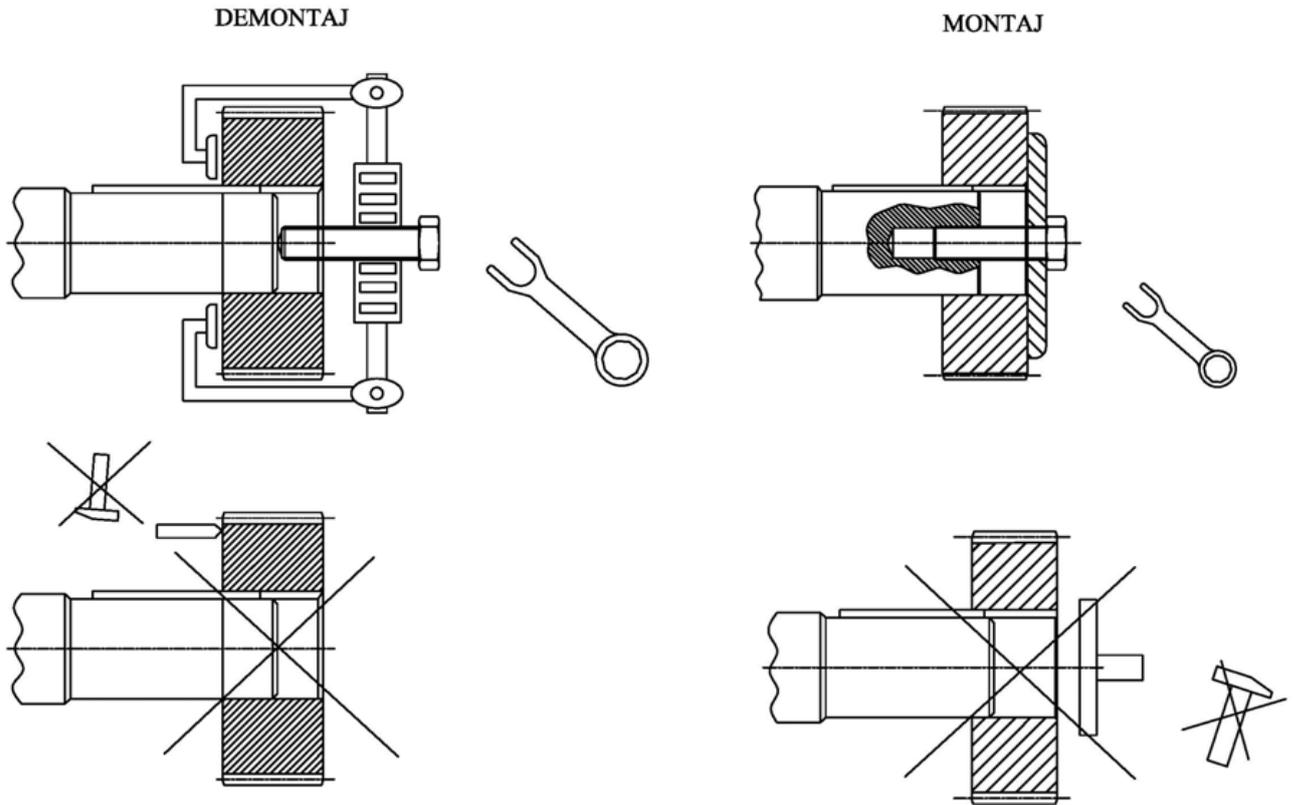


V. Redüktör ve/veya Varyatörünüzü monte edeceğimiz şasi düz, temiz ve rijit olmalıdır.

VI. Redüktör ve/veya Varyatör'ün montajını yaptığımız elemanların (cıvata - somun) kopması, kırılması durumunda operatör, çevre ve ürünün kendisinin zarar görmemesi için gerekli koruma tedbirlerini alınız.


VII. Redüktör ve/veya Varyatör çıkış mili ile tahrik edilen makinenin arasında kaplin kullanılacaksa;

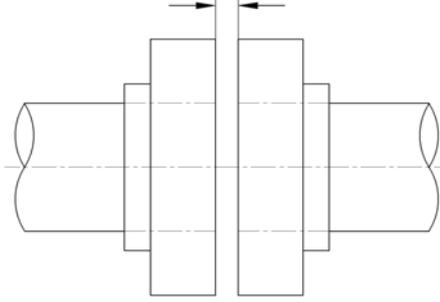

İki kaplin arasında boşluk olduğundan emin olunuz,

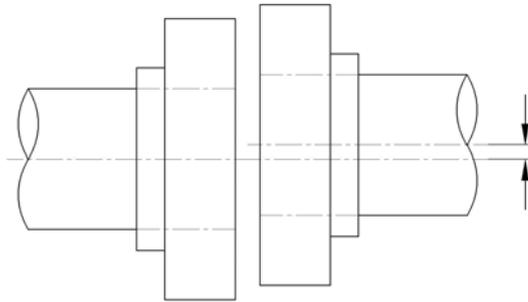

Millerin aynı eksen doğrultusunda olmasına dikkat ediniz,

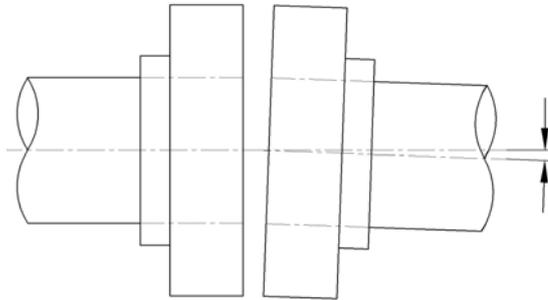

Kaplinler arasında aksenal kaçıklık olmamasına dikkat ediniz.



Kaplin seçiminde elastik kaplinler tercih edilmeli, rijit bağlantılar tavsiye edilmemektedir. Zincir dişli, kayış kasnak bağlantıları doğrusal ve gergin yapılmalıdır.

VIII. Kullandığınız ürün elektrik motorlu ise, elektrik motorunuzun ve tahrik edecek makinenin topraklamasının yapıp yapılmadığını ve topraklama direncinin uygunluğunu kontrol ediniz.

IX. Ürünleri montaj edecek personelin gerekli eğitimi almış, kullanma kılavuzunu okumuş, okuduğunu anlamış ve algılamış olmasına dikkat ediniz.

X. Montaj ve demontaj esnasında gerekli hallerde kullanılmak üzere bu kılavuzu her an ve kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurunuz.

- I. Redüktör ve/veya Varyatörünüzün montajının kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra çalışma şartlarını yerine getirerek ürünü faaliyete geçirebilirsiniz.
- II. Motorlu tip ürünler için topraklama yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
- III. Motorlu tip ürünler için elektrik bağlantılarının motor klemens kutusundaki elektrik şemasına göre doğru yapıldığından ve bağlantıların sıkı yapıldığından emin olunuz.
- IV. Kilitli modeller hariç, redüktörler ve varyatörler her iki yönde de dönebilir. Bu sebepten dolayı tahrik edeceği makineye bağlanmadan açma kapama yaparak dönüş yönü kontrol edilmelidir.
- V. Çalıştırdığınız ortamın sıcaklığı  $+ 5^{\circ} \text{C}$  /  $+60^{\circ} \text{C}$  arasında olmalıdır. Bu aralıklar haricinde bir ortamda kullanılacak ise mutlaka imalatçı firma ile irtibata geçilmeli konu ile ilgili görüş alınmalıdır.
- VI. Aldığınız ürünün soğutma periyot aralığı ile ilgili üreticinizden beyan alıp bu sürelerle uygun hareket ediniz.

Redüktör ve varyatörünüzün uzun ömürlü ve istenilen verimde çalışabilmesi için aşağıdaki bakım talimatlarına uyunuz.

- Redüktörlerin yağ seviyesi ve miktarını kontrol ediniz. Yağın cinsini ve miktarını Montaj Pozisyonları ve Yağ Miktarları çizelgelerini kullanarak seçiniz.
- Havalandırma tapasının faal olup olmadığına bakınız. Hava tahliye deliği çalışmaz ise redüktör gövdesinin içinde biriken hava, basınç oluşturarak keçelerden yağ sızmasına sebep olur. Böylece yağ azalarak çevre kirliliğine yol açar ve redüktörün verimli çalışmasını engellemiş olur.
- Redüktör bağlantı civatalarının gevşeyip gevşemediğini kontrol ediniz,gevşeyen civatalar var ise sıkmak suretiyle tedbir alınız. Redüktör montajında meydana gelen eksen kaçıklığında zararlı sarsıntılara dikkat ediniz.
- Redüktörün ilk çalıştırmadan 500 saat sonra, sonraki her 6000 saatte periyodik olarak yağını değiştiriniz.
- Özel hususlar ve çalışma şartları hakkında mutlaka firmamıza danışınız.

PROBLEM	MUHTEMEL SEBEPLER	ÇÖZÜM
<b>Nadiren düzenli, sesler geliyor.</b>	1. Eğer ses öğütme sesi şeklinde ise rulmanlar zarar görmüş olabilir. 2. Eğer ses vuruntu şeklinde ise dişlilerde kırık olma ihtimali.	1. Yağı kontrol ediniz. 2. Yetkili Servise başvurunuz.
<b>Düzensiz sesler geliyor.</b>	Yağın içinde yabancı madde bulunabilir.	1. Yağı kontrol ediniz. 2. Cihazı durdurarak, Yetkili servise başvurunuz.
<b>Yağ sızıyor; Motor flanşından, Yağ keçelerinden, Redüktörden, Yağ tapasından</b>	1. Tapa, keçe veya contalar bozulmuş olabilir. 2. Redüktör gövdesi çatlamış olabilir.	Yetkili servise başvurunuz.
<b>Hava deliğinden yağ sızıyor.</b>	1. Çok fazla yağ doldurulmuş olabilir. 2. Hava deliği uygun şekilde değil.	1.Yağ seviyesini kontrol ediniz. 2.Montaj pozisyonunu kontrol ediniz.
<b>Motor çalışıyor, ancak çıkış mili veya giriş mili dönmüyor.</b>	Dişli grubundaki kama sıyırmış veya dişliler komple kırılmış olabilir, bağlantı kesilebilir.	Yetkili Servise başvurunuz.

**Daha fazla bilgi ve sorularınız için lütfen bize ulaşınız.**



[imak@imakreduktor.com](mailto:imak@imakreduktor.com) / [info@imakreduktor.com](mailto:info@imakreduktor.com)



**+90 (216) 378 26 36**

1. Redüktörün motor hariç tüm parçaları iki yıllık garanti kapsamındadır.
2. Motor Garantisi için üretici firmanın garanti belgesi ve kullanma kılavuzundaki koşullar geçerlidir.
3. Bu garanti son kullanıcının ürüne doğrudan veya dolaylı müdahalesinin olmadığı ve kılavuzda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde geçerlidir.
4. Seçim ve kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Garanti süresi içinde bakım, onarım ve değiştirme için geçen süre garanti süresine eklenecektir. Bu süre ürünün servis istasyonuna bırakılmasından itibaren başlar.
6. Garanti süresi fatura dâhilinden itibaren geçerlidir, devreye alma tarihi geçersizdir.
7. Garanti dâhilinde olan ürünümüze, firmamız tarafından, çalıştığı işletme veya makine üzerinde montaj, demontaj, bakım veya herhangi bir müdahale yapılmaz.
8. Standart ürünümüzün üzerine monta edilen ve firmamızın imalatı olmayan parçaların garantisi, ilgili imalatçının şartları doğrultusundadır.
9. Garanti şartları, yalnızca İ-mak Redüktör ve Varyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin imalatı olduğu parçaları kapsar, ürün üzerinde gelen müşteri parçalarını ve bunların sökülmesi ve takılması durumunda ortaya çıkabilecek hasarı kapsamaz.
10. Bu garanti nakliye sırasında oluşabilecek hasarları kapsamaz.
11. Tüketiciler bakım ve onarım hakkındaki sorularını imalatçı firmaya bildirmek zorundadırlar.
12. Ürün arızalanması durumunda oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan İ-Mak Redüktör ve Varyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.
13. Ürünümüzün garanti şartları ve süresi içerisinde arızalanması durumunda fabrikamızda ücretsiz olarak tamiri yapılacaktır. Nakliye bedeli kullanıcıya aittir.
14. Revizyon yapılan ürünlerde yalnız değiştirilen parçaların garantisi vardır, yedek parça garanti süresi 6 aydır.

İ.Mak Redüktör ürünleri, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve İ.Mak Redüktörün servis elamanları dışında şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartı ile motor ve yanlış seçim hariç bütün parçalar dahil olmak üzere malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşın **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik, değiştirilen parça bedeli ve tüm masraflar firmamıza aittir.

Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine ilave edilir.

**Güç (kW)** :  
**Tahvil Oranı (i)** :  
**Tip** :  
**Seri No** :  
**Tarih** :

İmalatçı Firma :

**İ.Mak Redüktör Varyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**Showroom** : Demirkapı Keresteciler Sit. Rıza Uzun Sokak No: 21  
34030 Topçular – İSTANBUL

Tel : ( 0212 ) 567 87 32-33

Fax : ( 0212 ) 612 61 17

**Fabrika** : Sanayi Caddesi No: 1 Şeyhli / Pendik – İSTANBUL

Tel : ( 0216 ) 378 03 26

Fax : ( 0216 ) 378 06 86

Yetkili İmza/Kaşe

Kullanıcı Firma :

## Episode 2 / English

---

Bölüm 2 / İngilizce

*Épisode 2 / L'anglais*

<b>Important Notes</b> 1. General 2. Explanatipns	<b>21-22</b>
<b>Security Notes</b>	<b>23-24</b>
<b>Hauling &amp; Storage</b>	<b>25-26</b>
<b>Mounting &amp; Dismounting</b>	<b>28-30</b>
<b>Operation</b>	<b>31</b>
<b>Control and Maintenance</b>	<b>32</b>
<b>Frequently Asked Questions</b>	<b>33</b>
<b>Warranty Conditions</b>	<b>34</b>
<b>Warranty</b>	<b>35</b>
<b>Lubricant Selections Table</b>	<b>56</b>
<b>Oil Quantities Per Mounting Position</b>	<b>57-78</b>
<b>General Parts List</b>	<b>79-136</b>

## 1. General

This operating guide book covers the important rules concerning the hauling, installation and operation of gearbox.

These rules should be applied to guarantee an optimal performance of the gearbox and its longevity in time. Carefully read the information and apply it rigorously.

This operating manual should be kept along with other relevant documentation. This manual have to be stored by personnel appointed to that task. This document should always be available and kept in good conditions. In case of damage or lost of this manual, request a new version from I-MAK reseller or directly at the manufacturer.

Note that the manual for electrical motor coupled to the gearbox must be provided by the motor manufacturer.

The manufacturer reserve the only and exclusive right to add modification to this user manual, all modification made without confirmation of I-MAK will not be running and the manufacturer will not be held as responsible In case of damage or accidents.

Our company must be contacted with about the problems and applications concerning the issues that are not stated in this operating guide, and written information should be asked about solutions. Our company will not be held responsible on the contrary. Please contact with the following addresses and phone numbers in such situations.

**İ-MAK REDÜKTÖR VARYATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Sanayi Cad. No:1 Şeyhli - Pendik - İstanbul - TÜRKİYE**

**Tel : +90 216 378 26 36**

**Fax : +90 216 378 06 86**

**e-mail: [imak@imakreduktor.com](mailto:imak@imakreduktor.com) / [export@imakreduktor.com](mailto:export@imakreduktor.com)**

**web : [www.imakreduktor.com](http://www.imakreduktor.com)**



Before the beginning of all operations, please check that the gearbox is adapted for your application and that all technical data are matching with the offer confirmed by the manufacturer.



The gearbox that you have purchased have been designed to operate solely and they should never be coupled with other gearboxes or drive solutions without the acceptance of the manufacturer.



The gearbox that you have purchased have been manufactured according to the provisions numbered 98/37/AT (98/37/EEC) and in this scope, the manufacturer is responsible only if all the conditions stated in this manual are strictly applied.



The machines, that are to be coupled with the gearbox that you have purchased, must fulfil the basic requirements of the provisions numbered 98/37/ AT (98/37/EEC).

## 2. Explanations

The description of the symbols in this operating guide is as follows:

	<p>This symbol calls attention to security measures that should be taken in order to prevent danger that may come to the unit you purchased.</p>
	<p>This symbol calls attention to the security measures that would prevent personal injuries.</p>
	<p>This symbol expresses possible dangers that may cause death and injuries.</p>
	<p>This symbol expresses the rules that must be applied in any case.</p>
	<p>This symbol represents to could harm the environment refers to rules that must be followed.</p>

The gearboxes provided by I-MAK are designed and produced following strict and specific norms. Never attend to make modification to any parts of the gearbox without the authorization of the manufacturer. Any modification made on the gearbox will automatically result to the end of the guarantee period and a transmission of responsibilities from the manufacturer to your organization.

	<p>This product should only be used and operated under the conditions stated in the catalogue and operating guide.</p>
	<p>The maintenance and the operation of this product can be made only by authorized and specialized personnel who has been trained to the requirements of the product.</p>
	<p>The operating guide that is given together with the gearbox should be protected with labels and warnings placed on the product from materials such as paint, dust, moisture etc. and should be renewed when necessary.</p>
	<p>The gearbox should be immediately stopped in the case the unit produce excessive noise or face oil licking. Contact the manufacturer or the authorized reseller in your area.</p>
	<p>The entire work shall be carried out carefully and with safety.</p>
	<p>All rules concerning industrial safety and pollution control should be taken into consideration during usage, installation, operation, maintenance and protection.</p>
	<p>All the person operating this gearbox should consult this Manual. The responsible person should also assure that they follow all the listed rules to ensure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The prevention of risks and danger that might cause injuries on the user and third parties.</li> <li>▪ The safety and performance of the product.</li> <li>▪ The prevention of pollution and environmental risks.</li> <li>▪ Safety of the working environment.</li> </ul>

	<p>All maintenance and installation work to be carried out on the product (installation, hauling, mounting, maintenance etc.) should only be conducted when the product is completely stopped and the power is down. All safety precautions should be taken in order to prevent the accidental operation of the product. Signs and warnings that would prevent the product to operate, should be placed on the visible parts of the mechanism, which is coupled with the product, and on the start button in order to indicate that these processes continue on the product.</p>
	<p>The plant or application manager should assure that all the rotating part are covered to prevent all accidental contacts incurring a risk of crushing, cutting or entanglement. ( All the basic requirements of the provision numbered 98/37/ AT (98/37/EEC) regarding safety precautions should be applied).</p>
	<p>Remember that the oils used can be harmful to health and environment. All measure to prevent the contact of this oil with skin and eyes should be applied.</p>
	<p>In the case the gearbox is used In a food processing environment, please inform the manufacturer to adapt the device to your activities. Direct contact with the food processed should also be avoided. The oils and lubricants should be adapted to your norms and hygiene requirements.</p>
	<p>Old and dirty oil, drained from the product during the oil renewal, should be put into an appropriate container and destroyed in a proper process following your local rules regarding environmental protection. The extremely dirty and greasy cleaning elements should also be kept in appropriate containers and destroyed without harming the environment.</p>

## Hauling



The personnel operating the transport of the package should take all the necessary measures to protect their own safety and that of other people involved.

At the reception of the gearbox, make sure that the delivery corresponds to the gearbox you order and that the unit is not damaged. In case of problem report directly to the manufacturer or to the authorized reseller in your region.

During the lifting all the accessories such as screw clamps, eyebots, snap hooks, ropes and hooks should be certified and adequate for the load. Before handling please check the weight specified on the name plate or the catalogue. During transportation the product should be fixed upon the transportation vehicle to prevent all moves and risks of overturn.

## Storage



The gearbox should be placed on a stable base and in a position avoiding all risk of it moving or falling out.



If the gearbox should be stored for a period superior to 4 months. Special precaution should be taken, it is necessary to keep the gearbox in a non-humid environment in which ambient temperature is not facing extreme variations. The gearbox should also be protected from dust and vibration. Protective oils that prevent the pivot ends from oxidation should be changed periodically.



Never change the covering of the gearbox. The mechanical (scratches), chemical (acid, alkaline melting) or thermal (spark, solder light, heat) damages that may possibly form on the covering may lead to rusting and outer protection deficiency.




If the gearbox is stored outside all precaution should be taken to assure that humidity or external materials don't affect the gearbox.




Periodically proceed to one or two turns of the output and input shaft, this action will avoid the damage of the bearing and the seals.


**Carrying Ring**

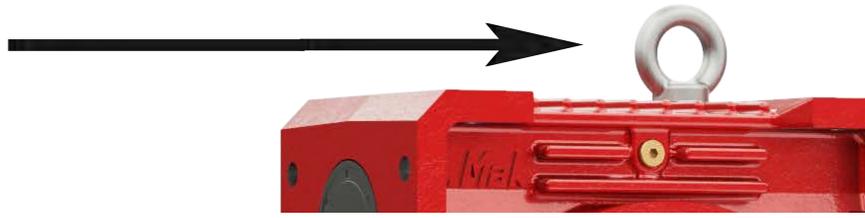


**Carrying Ring**

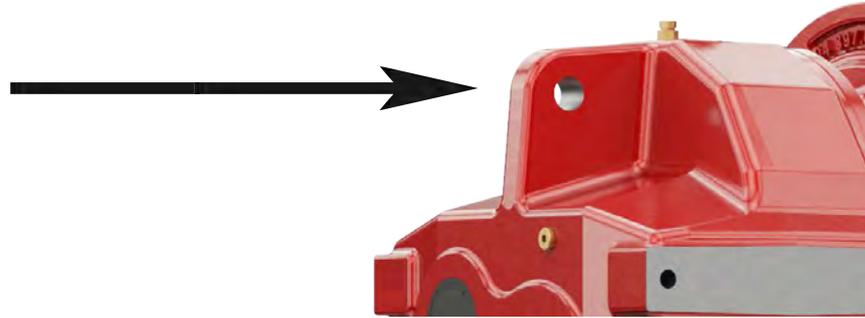

**Carrying Ring**

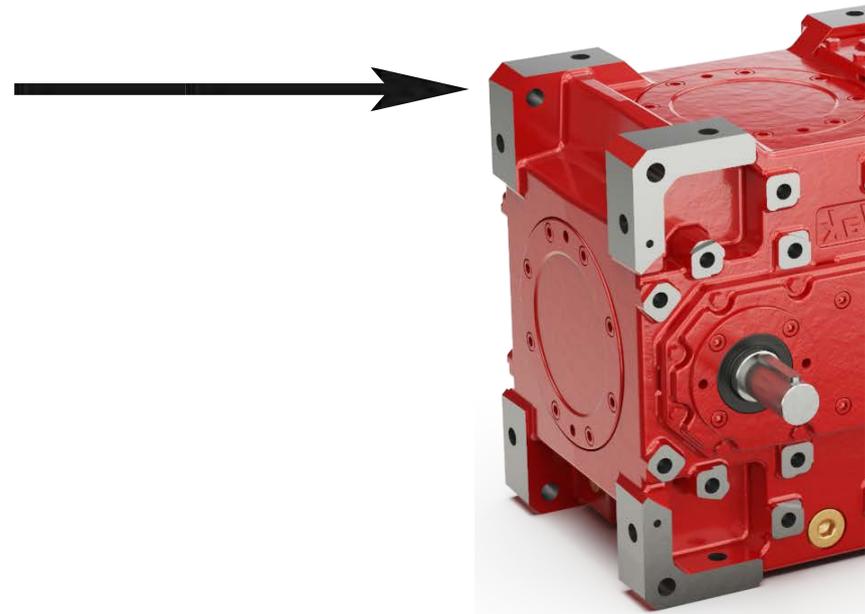

**Carrying Ring**

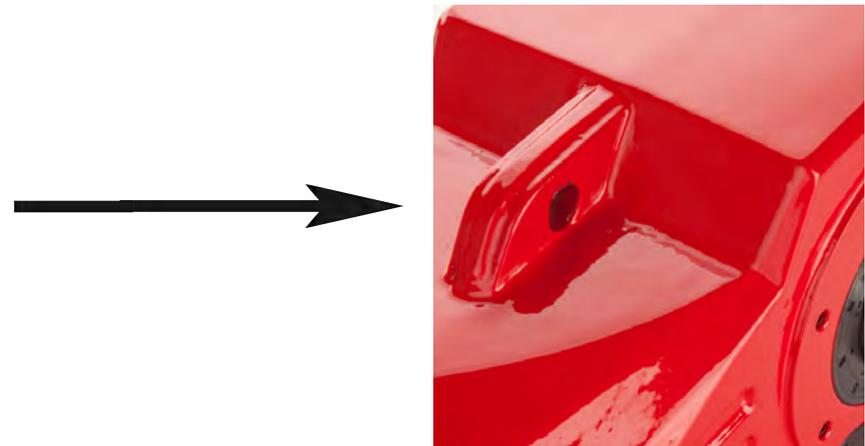



Before beginning the process of the assembling or disassembling of your gearbox read carefully all the sections of this manual.



The mounting process should be conducted by authorized personnel. The responsible personnel should take all the measure to avoid risks and dangers for the surrounding personnel.



The gearboxes should only be assembled and operated in assembling positions indicated in this operating manual. Manufacturer should be consulted before operating assembling positions not listed in this manual.



Before the mounting make sure to prepare a clean and clear area. All the requirements of the legislation number 98/37/ AT concerning this subject should be applied.




After mounting your gearbox on your application, operate a sound measurement to check the conformity of the sound level with the local legal legislations. The adequate volume depend on the speed, the power rate and the power proportion of the used unit.

I. Carefully take care of removing all packaging and protective products on the gearbox. Make sure that you use suitable solvents. Avoid to apply any solvents on the shaft seal ring.

II. Before starting the mounting of the gearbox, make sure that the position of the vent plug is adapted to the assembling position. In case of any problems contact the manufacturer or the authorized seller in your region. (Please check our catalogue to consult the different mounting position of the vent plug.

III. In the case the gearbox is to be mount in outdoor environment, make sure that all the mounting and coupling material are protected against corrosions and external aggressions. Ensure that the gearbox is protect from dust, water and chemicals.


IV. Avoid the usage of hammers and any tools that might damage the gearboxes shafts, bearings or couplings. Follow the instruction and recommendations shown as below.

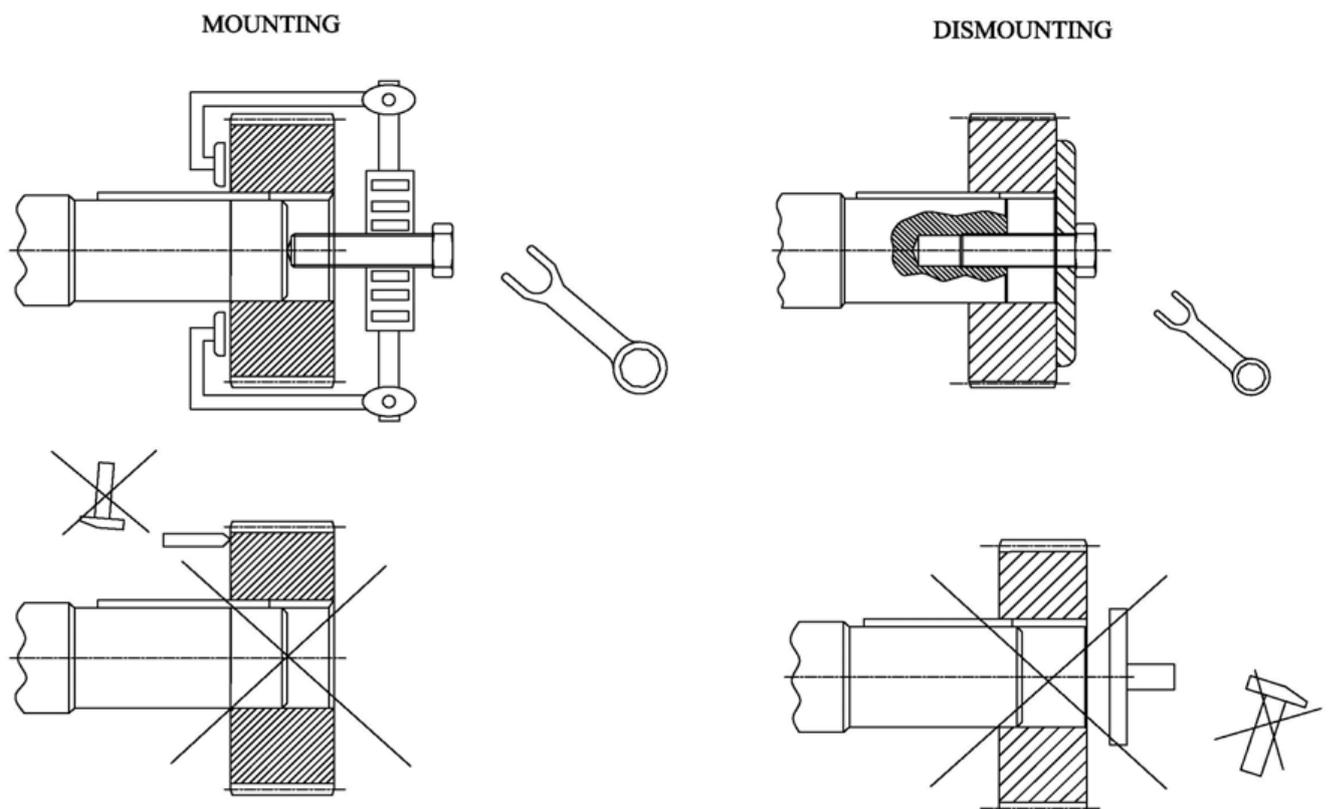


V. Avoid the usage of hammers and any tools that might damage the gearboxes shafts, bearings or couplings. Follow the instruction and recommendations shown as below.

VI. The chassis on which you will mount your gearbox should be straight, clean and rigid.


VII. If a coupling is going to be used;

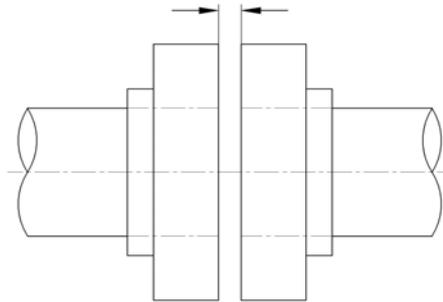

Ensure that there is enough space between the two couplings,

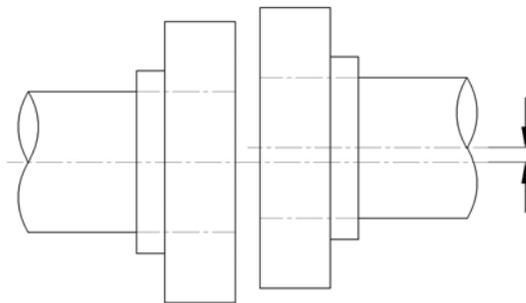

Make sure that the output shaft and the cylindrical shaft of the application are on the same axis,

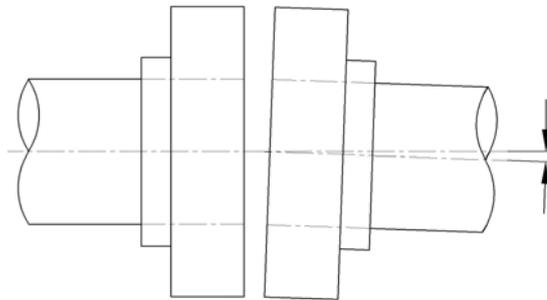

Always choose elastic couplings to reduce the load and rigidity.

- Fulfilling the requirement as listed in the operating guide, you can demonstrate the operation conditions of your gearbox and start operation of the product.
- For motor-driven type products check if grounding has been applied.
- For motor-driven type products be sure that the electrical connections are done correctly and firmly according to the electrical diagram on the Clemens box.
- Gearboxes may rotate in both ways except for the locked types. Before starting your machine ensure that the gearbox is mounted in the right direction. In the case your gearbox is equipped with a backstop device, you should avoid in any case the motors to turn in the opposite direction of your gearbox.
- In the case the temperature of the working environment is to exceed intervals in between +5° C and + 60° C, Contact the manufacturer to receive special assistance and adapted solution for your environment.
- After starting your gearbox make sure that there is no unusual noise or vibration.
- Obtain an information document on cooling interval period of your products from the manufacturer and take precautions according to the listed intervals.
- In the case you installed optional accessories or external systems, make sure that they are in accordance with the gearbox type and that you respected all the security and conformity norms.

All the maintenance and replacement operations must be carried out by maintenance technicians or authorized sellers. In order to maintain the efficiency and the safety of the gearbox we recommend you to apply all the maintenance advices listed in this manual.



Before starting all operations of maintenance the operator must switch off power to the gearbox and ensure that the machine is out of service. All precaution should also be taken against accidental switch on.

- Check the oil levels. Use the oils and lubricants recommended by the manufacturer.
- Change the oil after 500 hours of initial operation and periodically every 6000 hours of operating the motor.
- During these operations take all measures to avoid contact with oils and greases, respect all the safety precautions listed in this manual.
- Check if the ventilation plug is working or obstructed. If the ventilation plug does not work there is a risk of high pressuring the gearbox and create gas leakage. Periodically remove all dust and residues from the gearbox and the motor casting.
- Check that the gearbox is not generating any noise or vibration. Excessive noise or vibration can indicate the failure of a bearing or damage of the gear train.
- Check the motor connexions. If you are using a brake motor, control the friction surface and adjust the gap if necessary.
- Check if the ventilation stopper is active or not. If the air evacuation hole does not work, the accumulated air in the motor trunk causes pressure and gas leakage from the mats.
- Control the temperature level, make sure that it not rise above normal. If the temperature rise above the tolerated level, immediately stop it and identify the cause of the excess.
- Change the oil after 500 hours of initial operation and periodically every 6000 hours of operating the motor.
- Regularly check all the couplings, control the absence of deformation and corrosion.
- Contact the manufacturer or an authorized seller before operating any special maintenance operations.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
<b>Hardly regular, noises are heard</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The bearings might be damaged if the noise is like a grinding sound</li> <li>2. If the like a hitting noise there a change of breakage in the gearing</li> <li>3. Excessive load</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the oil</li> <li>2. Contact authorized service</li> <li>3. Control the adequation of the load with the current capacity of your geared motor.</li> </ol>
<b>Irregular noises are heard</b>	There could be foreign substance in the oil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the oil</li> <li>2. Stop operating and contact authorized service</li> </ol>
<b>Oil is leaking; from the motor flange, the oil containers, motors and oil stopper</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The stopper container or gasket could be damaged</li> <li>2. The trunk of the motor could be cracked</li> </ol>	Contact authorized service
<b>Contact authorized service</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Excess oil might be filled</li> <li>2. The ventilation opening is not in an appropriate position</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check oil levels</li> <li>2. Check mounting position</li> </ol>
<b>The motor is working but the exit pivot or entrance pivot is not rotating</b>	The wedge of the gearing could be scraped of the gears could be completely broken and connection could stop	Contact authorized service

Contact us for further information and inquiries.



[imak@imakreduktor.com](mailto:imak@imakreduktor.com) / [export@imakreduktor.com](mailto:export@imakreduktor.com)



+90 (216) 378 26 36

1. All gearboxes and variators' parts except the engine are warranted for 2(two) year.
2. Conditions in the warranty and user's guide of manufacturer are valid for the Warranty of the Engine.
3. This warranty is valid if there is no direct or indirect intervention to the product by the end user and if it is used accordingly to the user's guide.
4. This warranty does not cover the defects arising from misuse and wrong choices.
5. The time taken for maintenance, repair and replacement made under the warranty shall be added to warranty period. This time starts with the delivery of the product to the service station.
6. Warranty period is valid beginning the invoice date, commissioning date is void.
7. No interference such as mounting, demounting, or maintenance shall be made to the warranted product on the machine or facility it works.
8. Our company does not warrant the parts of other companies which are mounted on our standard product; related company is responsible for the warranty of these products.
9. Warranty conditions cover the parts produced by I-Mak Gearbox&Variator Co.; do not cover the customer parts coming with the standard product and damages caused while mounting and demounting these parts.
10. This warranty does not cover the damages that may be occurred during transportation.
11. Consumers have to inform the manufacturer about their questions on maintenance and repair.
12. I-Mak Gearbox&Variator Co. is not responsible for the material and moral losses in case of the failure of the product.
13. Our company will supply a free of charge repair in its factory for the product failures under the conditions and period of warranty. Cost of shipment is borne by the user.
14. Only the replaced parts of the products, on which revisions are made, are warranted; warrant period for the spare parts is 6(six) months.

I.Mak Gearbox & Variator products and all parts except electrical motor and faulty choices are warranted on condition that they are used accordingly to the user's guide and not maintained, repaired or interfered by any other individuals other than I.Mak Gearbox & Variator Service Employees, against defects in material, workmanship and manufacturing for 2(two) year.

All costs relating to workmanship and replacement of parts regarding the work performed within the extent of warranty shall be borne by our company.

The time used for repairs to be made within the warranty period shall be added to warranty period.

**Power (kW)** :  
**Ratio (i)** :  
**Type** :  
**Serial Number** :  
**Date** :

Manufacturer :

**İ.Mak Gearbox & Variator Co.**

**Office** : Demirkapı Keresteciler Sit. Rıza Uzun Street No: 21  
34030 Topçular – İSTANBUL

Tel : +90 212 567 87 32-33

Fax : +90 212 612 61 17

**Factory** : Sanayi Street No: 1 Şeyhli / Pendik – İSTANBUL

Tel : +90 216 378 03 26

Fax : +90 216 378 06 86

Authorized Signature / Seal

User Company :

## Épisode 3 / Français

---

Bölüm 3 / Fransızca

*Episode 3 / French*

<b>Notes Importantes</b> 1. General 2. Explications	39-40
<b>Instructions de sécurité</b>	41-42
<b>Transport et stockage</b>	43-44
<b>Montage et démontage</b>	46-48
<b>Utilisation</b>	49
<b>Contrôle et entretien</b>	50
<b>Questions fréquentes</b>	51
<b>Conditions de garantie</b>	52
<b>Charte de garantie</b>	53
<b>Tableau de sélection des lubrifiants</b>	56
<b>Quantités d'huiles en fonction des positions de montage</b>	57-78
<b>Liste des pièces détachées</b>	79-136

## 1. General

Ce guide d'utilisation livre les mesures à prendre pour le transport, l'installation et l'utilisation de ce réducteur. Ce guide doit rester à proximité du produit lors de son installation et de son utilisation.

Les différentes mesures de ce guide permettent d'utiliser ce produit dans des conditions optimales et d'éviter toutes pannes ou endommagements du produit. Pour cette raison il convient d'effectuer une lecture détaillée de ce guide pour éviter tous accidents ou dommages liés à une mauvaise utilisation du produit. Chacun des opérateurs et responsables doit être informé du contenu de ce guide.

Les a outs et modifications apportées à ce guide doivent impérativement être effectuées et validées par I-MAK. Notre entreprise ne sera pas responsable des modifications apportées à ce guide sans notre accord.

Contactez notre entreprise en cas de problèmes ou défaillances non citées dans ce guide d'utilisation. Les questions ou requêtes doivent être adressées par écrit à I-Mak. Dans le cas contraire notre entreprise ne sera pas responsable

**Contactez-nous aux adresses suivantes:**

**İ-MAK REDÜKTÖR VARYATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Sanayi Cad. No:1 Şeyhli - Pendik - İstanbul - TÜRKİYE**

**Tel : +90 216 378 26 36**

**Fax : +90 216 378 06 86**

**e-mail: [imak@imakreduktor.com](mailto:imak@imakreduktor.com) / [export@imakreduktor.com](mailto:export@imakreduktor.com)**

**web : [www.imakreduktor.com](http://www.imakreduktor.com)**



Assurer vous d'avoir sélectionné un réducteur adapté à vos besoins pour obtenir des performances optimales et réduire les risques d'accidents et d'usures.



Le réducteur que vous avez sélectionné est conçu pour opérer de façon indépendante et ne doit pas être couple avec un autre réducteur



Le réducteur que vous avez sélectionné est conçu et fabriqué sur la base de la norme 98/37/ AT (98/37/EEC) dans ces conditions notre entreprise est responsable seulement dans le cas où toutes les mesures d'utilisations sont appliquées.



Les machines couplées à ce réducteurs doivent répondre aux exigences de bases 98/37/ AT (98/37/EEC).

## 2. Explications

Les éléments suivantes correspondent à:



Ce symbole représente les mesures de précautions à prendre pour éviter d'endommager le produit lors de son utilisation.



Ce symbole met en garde et conseille les mesures à prendre pour éviter tous accidents corporels liés à l'utilisation de ce produit.



Ce symbole représente les dangers extrêmes pouvant entraîner la mort ou des blessures critiques.



Ce symbole représente les mesures importantes à suivre.



Ce symbole exprime les règles à suivre pour éviter de nuire à la nature.

Ce réducteur a été conçu et produit sur la base de technologies adaptées à des besoins précis. Pour cette raison il est interdit d'effectuer des changements et modifications sur ce produit. Notre compagnie ne peut être tenue responsable des risques et accidents découlant de ces modifications.

	<p>L'utilisation de ce produit doit se faire dans le respect des conditions et mesures listées dans ce manuel.</p>
	<p>Ce produit doit être installé, utilisé et entretenu par un personnel autorisé, compétent et formé pour de telles tâches.</p>
	<p>Ce manuel d'utilisation doit rester dans un espace protégé de toute agression extérieure (poussière, peinture, humidité ) en cas de nécessité n'hésitez pas à demander un nouvel exemplaire de ce formulaire.</p>
	<p>La machine devra impérativement être mise à l'arrêt en cas de bruits ou frottements, dans ce type de situation contacter directement I-MAK ou son distributeur officiel dans votre région.</p>
	<p>L'ensemble des travaux d'installation, d'utilisation et d'entretien doivent être réalisés dans un environnement sécurisé.</p>
	<p>Les règles en vigueur en matière de sécurité industriel et protection de l'environnement doivent être prises lors des manipulations du réducteur (Installation, démontage, entretien...).</p>
	<p>Il est strictement interdit d'effectuer toutes modifications sur le réducteur. Les soudures sont strictement interdites.</p>
	<p>Dans le cas où le réducteur est installé dans une application particulièrement dangereuse et risquée il est impératif de prendre des mesures de sécurité pro actives. En cas d'installation en hauteur le réducteur doit être fixe et assuré par un système de suspension adapté.</p>
	<p>Durant l'installation de ce réducteur l'ensemble de mesures citées dans ce manuel d'utilisations doivent être prises en compte.</p>
	<p>Après le changement des lubrifiants, nettoyer les surfaces du réducteur et le sol à proximité de la zone d'intervention.</p>
	<p>Lors de la manipulation du réducteur l'agent de service doit se munir des équipements de sécurité adaptés à ce type d'intervention.</p>

	<p>Assurez-vous que l'ensemble des opérateurs responsables de l'utilisation, de la maintenance et de la sécurité soient informés du contenu de ce manuel. Les opérateurs doivent s'assurer du respect des points suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prévenir les risques d'accidents corporels ou mortels.</li> <li>▪ Maintenir le produit en sécurité.</li> <li>▪ Eviter qu'une mauvaise utilisation de ce produit entraîne des dommages sur l'environnement.</li> <li>▪ Assurer la sécurité des conditions de travail.</li> </ul>
	<p>Toute manipulation de ce réducteur (Installation, démontage, entretien...) doit impérativement être effectuée lors de l'arrêt complet de la machine. Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour éviter tout accident. Toutes signalisations de sécurité présentes sur la machine devront être dupliquées et appliquées sur le réducteur.</p>
	<p>Tous les éléments de la machine impliquant une rotation ou un mouvement devront être protégés et entourés de toutes les normes nécessaires pour éviter tous contacts pouvant entraîner un accident. (Appliquer les règles 98/37/ AT ( 98/37/ EEC ) relatives aux précautions à prendre).</p>
	<p>Les huiles utilisées pour ce réducteur peuvent présenter des risques pour la santé, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Lors de la vidange, les huiles doivent être collectées dans un récipient approprié. Ces huiles doivent être recyclées ou détruites en évitant tous dommages environnementaux.</p>
	<p>Dans le cas où ce réducteur est installé sur une machine produisant des aliments ou des boissons, il faut éviter tout contact avec les matières utilisées, l'ensemble des mesures d'hygiène doivent s'étendre à ce réducteur. Dans certains cas il est préférable d'utiliser une huile adaptée au secteur de l'agroalimentaire.</p>
	<p>Les huiles anciennes et sales vidangées du produit lors du changement d'huile doivent être versées dans un récipient approprié et détruites d'une manière qui ne nuira pas à l'environnement. Les éléments de nettoyage extrêmement sales et huilés doivent également être stockés dans des conteneurs appropriés ou éliminés dans le respect de l'environnement.</p>

## Transport



Les réducteurs de petites tailles ne sont pas équipés de crochet de suspension, leur transport doit se faire manuellement à l'aide d'une deuxième personne.

Les réducteurs de tailles supérieures sont équipés de crochet et de point de levage. Lors du levage du réducteur, les sangles utilisées doivent être adaptées à ce type d'actions, les leviers doivent pouvoir supporter le poids du réducteur.

Lors de son transport par véhicule, le réducteur doit impérativement être fixé pour éviter tout risque de chute.



Pendant les opérations de levages, des mesures de précautions doivent être prises. Les opérateurs doivent être protégés et éviter de passer sous l'instrument de levage.

## Stockage






Pour un entreposage de longue durée, le réducteur doit être placé dans une zone non-humide à l'abri des écarts de températures et des infiltrations d'eau. L'environnement ambiant doit être ventilé et sans poussières. Les huiles qui protègent les pièces de l'oxydation doivent être changées régulièrement.



Ne changez jamais la coque du réducteur, évitez les chocs, agressions chimiques (Acide, mélanges alcalin) ou thermiques qui peuvent endommager les différentes parties du réducteur.



En cas d'entreposage temporaire en plein air, le réducteur doit être emballé hermétiquement et de manière à ce qu'il n'y ait aucune humidité ni contact avec des corps étrangers.

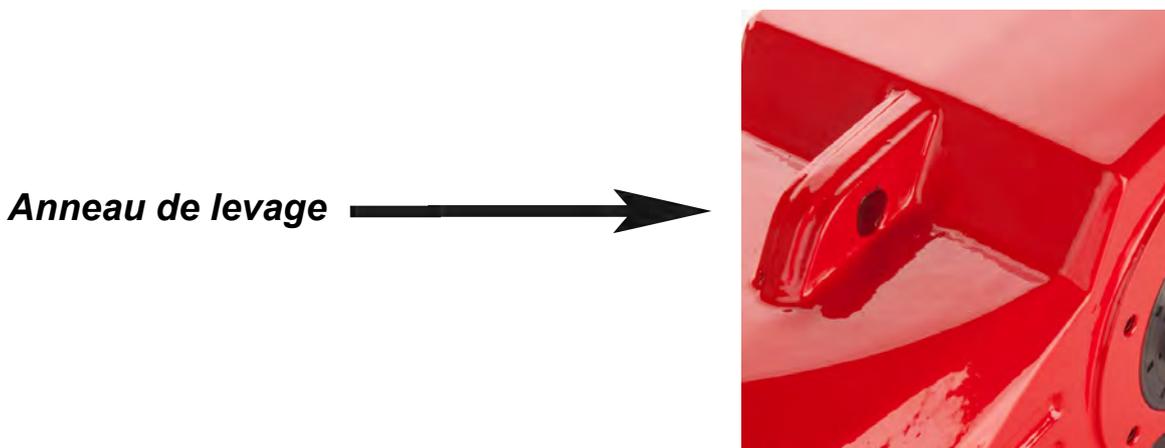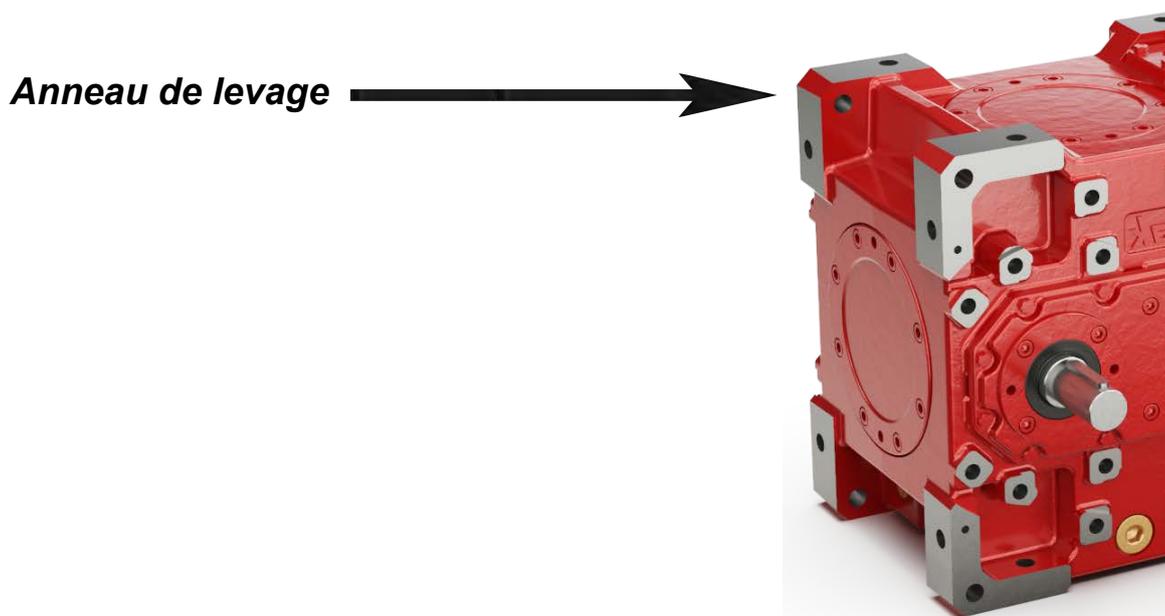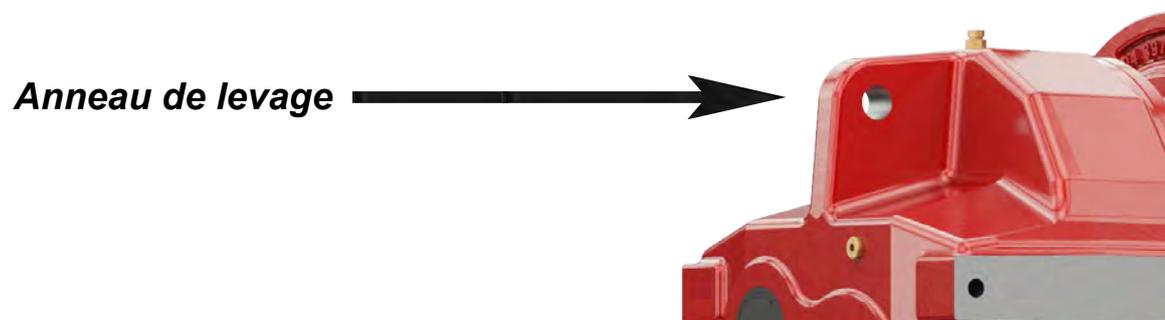



Avant de procéder au montage ou au démontage de votre réducteur il est essentiel de prendre connaissance des mesures de sécurité et précautions listées dans ce manuel.



Les opérations de montage doivent se faire selon les instructions du manuel d'utilisation. Dans le cas où vous souhaitez monter ce réducteur dans une position différente veuillez contacter I-MAK pour obtenir une autorisation écrite.



Des mesures de précautions doivent être prises dans le cas où l'appareil couplé au réducteur doit être séparés ou modifié.



Les règles de bases du règlement 98/37/ AT doivent être appliquées pour le montage et la mise en rotation du réducteur. Cette opération doit être effectuée dans une zone sécurisée et ergonomique.



Le réducteur ne peut être mis en marche qu'après le calcul de la puissance de l'appareil de couplage. Ces calculs doivent être testés sur la base des règles IEC 651. La puissance dépend de la vitesse, du ratio de puissance et des proportions. Il faut également veiller à prendre en compte les législations relatives au émissions sonores et prendre les mesures pour contrôler celles-ci de manière adaptée.


I. Veillez à retirer l'ensemble des résidus de l'emballage et des protections du réducteur en utilisant des solvants adéquats. Une attention particulière doit être portée aux surfaces d'accouplements, évitez tout contact avec les joints d'étanchéité.

II. Avant de procéder au montage ou au démontage de votre réducteur il est essentiel de prendre connaissance des mesures de sécurité et précautions listées dans ce manuel.


III. Vérifiez que la valve de ventilation est placée dans une position adéquate, en cas de problème veuillez contacter I-MAK pour plus d'informations. (Vous pouvez également consulter notre catalogue pour vérifier les différentes positions de montage).

IV. Dans le cas où le réducteur est placé dans un environnement extérieur, veillez à ce que les différentes pièces de supports soient anti-oxydables et adaptées aux conditions locales. Il est important de protéger le réducteur et son moteur des agressions liées aux poussières, à l'eau, l'humidité.

**DÉMONTAGE**

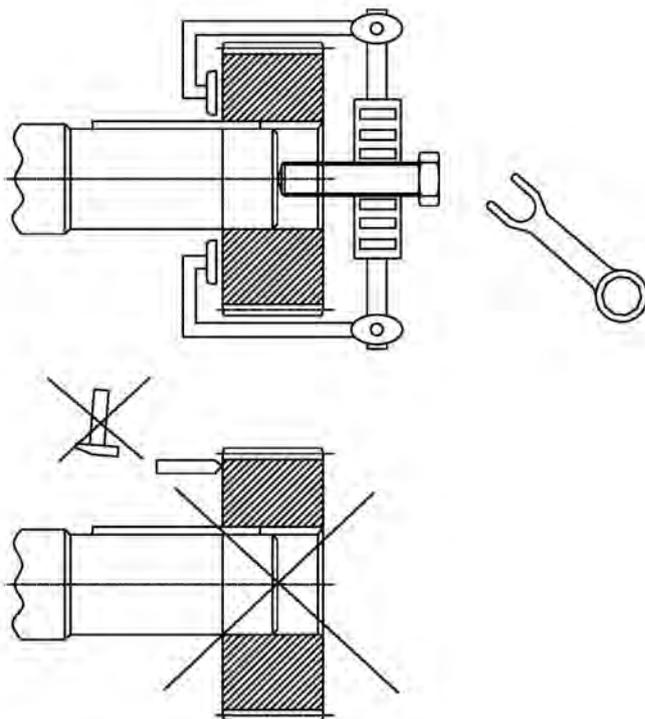

**MONTAGE**

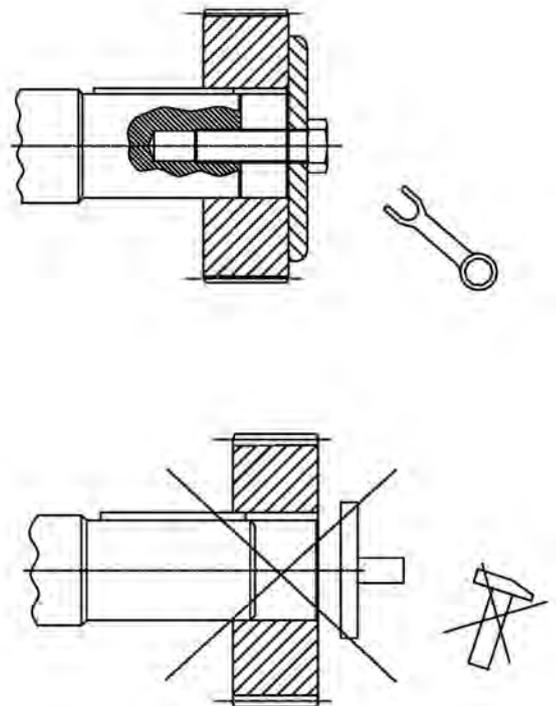


V. Veillez à contrôler avec I-MAK que le réducteur dispose d'un niveau d'huile adéquat à sa position de montage.


VI. Ne jamais utiliser de marteau ou d'outil impactant lors de la phase de montage et démontage de la connexion de votre réducteur. Utilisez un outil adapté à cette tâche.

VII. Le châssis sur lequel vous souhaitez monter votre réducteur doit être droit, propre et rigide.


VIII. Position adaptée au couplage du réducteur :

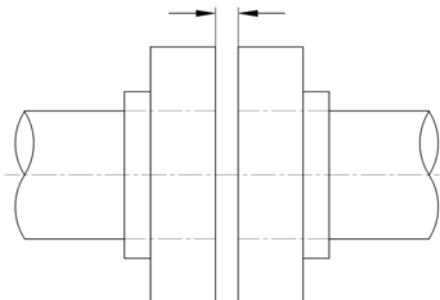

Assurez-vous l'espace entre les deux couplages soit suffisant

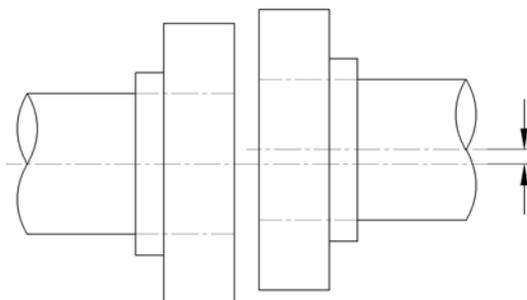

Assurez-vous que l'arbre de sortie soit dans l'axe du couplage

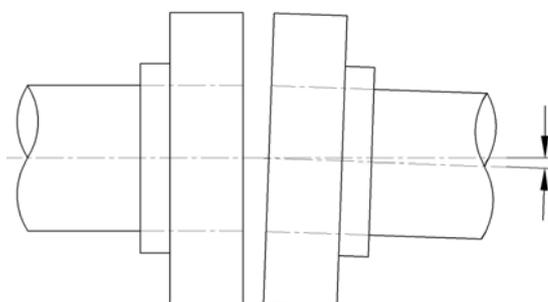

La connexion du couplage doit rester élastique. Les connexions rigides ne sont pas conseillées.

- I. Après avoir complété les conditions de ce manuel d'utilisation, vous pouvez procéder à la mise en marche de votre machine.
  
- II. Avant l'utilisation du moteur vérifiez que l'ancrage soit bien en place.
  
- III. Vérifiez que les connexions électriques de votre moteur soient effectuées sur la base des schémas techniques.
  
- IV. Dans le cas où votre réducteur est pourvu de deux sens de rotation, veillez à configurer le sens de rotation avant la mise en marche de la machine.
  
- V. La température ambiante doit être comprise entre +5 C et +60 C afin d'assurer le bon fonctionnement du réducteur. Dans le cas où vous opérez dans des conditions de température extrêmes contactez I-MAK pour adapter votre réducteur à ces conditions.
  
- VI. Renseignez-vous pour connaître les conditions et périodes de refroidissement de votre machine et prenez les précautions nécessaires en appliquant les intervalles indiqués.



Le réducteur doit être entretenu et inspecté de façon régulière. Un entretien correct du réducteur permet de garantir sa performance, sa longévité et le maintien des conditions de sécurité



Les opérations de maintenance doivent être effectuées par un personnel formé et dans le respect des normes de sécurité.



Avant de débuter toute opération de maintenance et d'entretien, le personnel préposé doit impérativement mettre le réducteur hors service après avoir coupé l'alimentation.

Pour garantir la longévité de votre réducteur veillez à suivre les consignes du fabricant :

- Vérifiez régulièrement les niveaux d'huiles, utilisez les huiles recommandées dans le catalogue d'I-MAK.
- Il est conseillé de changer les lubrifiants après chaque opération de maintenance.
- Vérifiez la valve d'aération. Dans le cas où la valve ne fonctionne pas l'air s'accumule et cela peut entraîner des fuites d'huiles ou de gaz. Veillez à encadrer les éventuelles fuites d'huiles pour éviter toute pollution.
- Changez les huiles après 500 heures d'utilisation, après cette première révision changez les huiles après 6000 heures d'utilisation.
- Consultez I-MAK pour toutes questions particulières.
- Vérifier régulièrement l'état de propreté du ventilateur et du capot du moteur électrique.

Vérifier que les connexions de votre moteur sont ajustées correctement. Une attention particulière doit être portée lors de l'installation du moteur afin de garantir la bonne disposition de l'axe.



Il ne faut en aucun cas déverser dans la nature les huiles et lubrifiants issus du réducteur. La collecte des huiles usées doit se faire dans le strict respect des normes environnementales en vigueur dans votre région.

<b>TYPE DE PROBLEME</b>	<b>CAUSES PROBABLES</b>	<b>SOLUTIONS</b>
<b>Bruits et grincements lors du fonctionnement.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un ou plusieurs roulements est endommagé</li> <li>2. L'un des rouages est endommagé</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Changer les roulements concernés.</li> <li>2. Contactez votre revendeur</li> </ol>
<b>Bruits irréguliers.</b>	Huile présente des impuretés.	Vérifiez l'huile.
<b>Fuite d'huile en provenance du moteur ou du couple.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les joints d'étanchéités sont endommagés.</li> <li>2. Le moteur est endommagé.</li> </ol>	Contactez votre revendeur.
<b>Fuite d'huile en provenance de la valve d'aération.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les niveaux d'huiles sont trop hauts.</li> <li>2. La valve d'aération est mal placée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez les niveaux d'huiles.</li> <li>2. Vérifiez la position de la valve d'aération.</li> </ol>
<b>Le moteur est en marche mais aucune rotation ne s'effectue.</b>	Les rouages sont endommagés ou l'un des connecteurs est défectueux.	Contactez votre revendeur.

**Pour d'autres questions n'hésitez pas à contactez votre revendeur ou contactez directement I-MAK:**



[imak@imakreduktor.com](mailto:imak@imakreduktor.com) / [export@imakreduktor.com](mailto:export@imakreduktor.com)



**+90 (216) 378 26 36**

1. Ce réducteur ainsi que ses pièces sont garantis pour une durée de deux ans.
2. Cette garantie est valide dans la mesure où aucune modification n'est effectuée sur ce réducteur. Les conditions d'utilisations doivent être strictement appliquées.
3. Cette garantie ne couvre pas les dégâts liés à un mauvais montage ou le choix d'un réducteur non approprié.
4. Le temps lié à la maintenance, la réparation et le remplacement est à prendre en charge dans la durée de garantie. La période de garantie débute dès la livraison du produit à l'acheteur final.
5. Dans certains cas la période de garantie débute à la sortie de l'usine.
6. Durant la période de garantie le réducteur ne doit pas subir d'interférences liées au montage, démontage ou maintenance de la machine couple à celui-ci.
7. I-MAK ne garantit pas les pièces et accessoires en provenance d'autres fabricants.
8. La garantie ne prend pas en charge les dégâts ou dommages causés par le montage de pièces ou accessoires ne provenant pas d'I-MAK.
9. La garantie ne couvre pas les dommages et dégâts liés au transport du réducteur.
10. Contactez I-MAK pour vos questions concernant l'entretien et la réparation de votre réducteur.
11. I-MAK n'est pas responsable des dégâts annexes liés à une panne de l'un de ses produits.
12. I-MAK prend en charge les réparations dans son usine dans le cadre de la garantie de votre réducteur. Les frais de transport sont cependant à la charge de l'acheteur.
13. Les pièces changées lors de la réparation sont garanties pour une période de 6 mois.

L'ensemble des produits d'I-MAK et leurs pièces détachées sont garantis, à l'exception des moteurs électriques couplés au motoréducteur. La validité de la garantie est soumise au strict respect des règles de ce manuel d'utilisation. Les réparations et modifications doivent être effectuées par I-MAK ou l'un de ses revendeurs agrès. La garantie s'étend sur une période de 2 ans.

Les coûts de main d'œuvre et le remplacement des pièces sont pris en charge par I-MAK durant toute la période de garantie.

**Puissance (kW)** :  
**Ratio (i)** :  
**Type** :  
**Numéro de série** :  
**Date** :

Producteur :

**İ.Mak Gearbox Variator Co.**

**Siege** : Demirkapı Keresteciler Sit. Rıza Uzun Rue No: 21  
34030 Topçular – İSTANBUL

Tel : +90 212 567 87 32-33

Fax : +90 212 612 61 17

e-mail : [info@imakreduktor.com](mailto:info@imakreduktor.com)

**Usine** : Sanayi Rue No: 1 Şeyhli / Pendik – İSTANBUL

Tel : +90 216 378 03 26

Fax : +90 216 378 06 86

e-mail : [info@imakreduktor.com](mailto:info@imakreduktor.com) / [export@imakreduktor.com](mailto:export@imakreduktor.com)

Signature :

Utilisateur :


## **Bölüm 4 / Ortak Sayfalar**

---

Epissode 4 / Common Pages

*Épisode 4 / Pages communes*

Yağ Cinsi Lubricant Art des Lubrifiant	ISO Viskozite sinifi Viscosity class Catégorie de viscosite	DIN 51517-3	Kullanım sicaklığı Usage temperature Gebrauchs température d'usage C°	Firma Firm Marque						
										
Mineral Yağ Mineral Oil Huile Minéral	ISO VG 320	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600XP320	Degol BG 320	Energol GR-XP 320	OmalaS2 GX 320	Alpha SP 320	Klüberoil GEM 1 N 320	Recompound FL 320
	ISO VG 220	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	OmalaS2 GX 220	Alpha SP 220	Klüberoil GEM 1 N 220	Recompound FL 220
	ISO VG 150	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 150	Degol BG 150	Energol GR-XP 150	OmalaS2 GX 150	Alpha SP 150	Klüberoil GEM 1 N 150	Recompound FL 150
	ISO VG 100	CLP	-15.....+90	Mobilgear 600 XP 100	-	-	OmalaS2 GX 100	Alpha SP 100	Klüberoil GEM 1 N 100	Recompound FL 100
Sentetik Yağ Synthetic Oil Huile Synthétique	ISO VG 320	CLP HC	-30.....+110	Mobil SHC Gear 320	Degol GS 320	Energol SG-XP320	OmalaS4 GX V 320	Optigear Synthetic PD 320 ES	Klübersynth GEM 4N 320	Recompound Syn 320
	ISO VG 220	CLP HC	-35.....+110	Mobil SHC Gear 220	Degol GS 220	Energol SG-XP220	OmalaS4 GX V 220	Optigear Synthetic PD 220 ES	Klübersynth GEM 4N 220	Recompound Syn 220
	ISO VG 150	CLP HC	-40.....+110	Mobil SHC Gear 150	Degol GS 150	Energol SG-XP150	OmalaS4 GX V 150	Optigear Synthetic PD 150 ES	Klübersynth GEM 4N 150	Recompound Syn 150
	ISO VG 100	CLP HC	-45.....+110	Mobil SHC 627	-	-	-	Optigear Synthetic PD 100 ES	Klübersynth GEM 4N 100	Recompound Syn 100

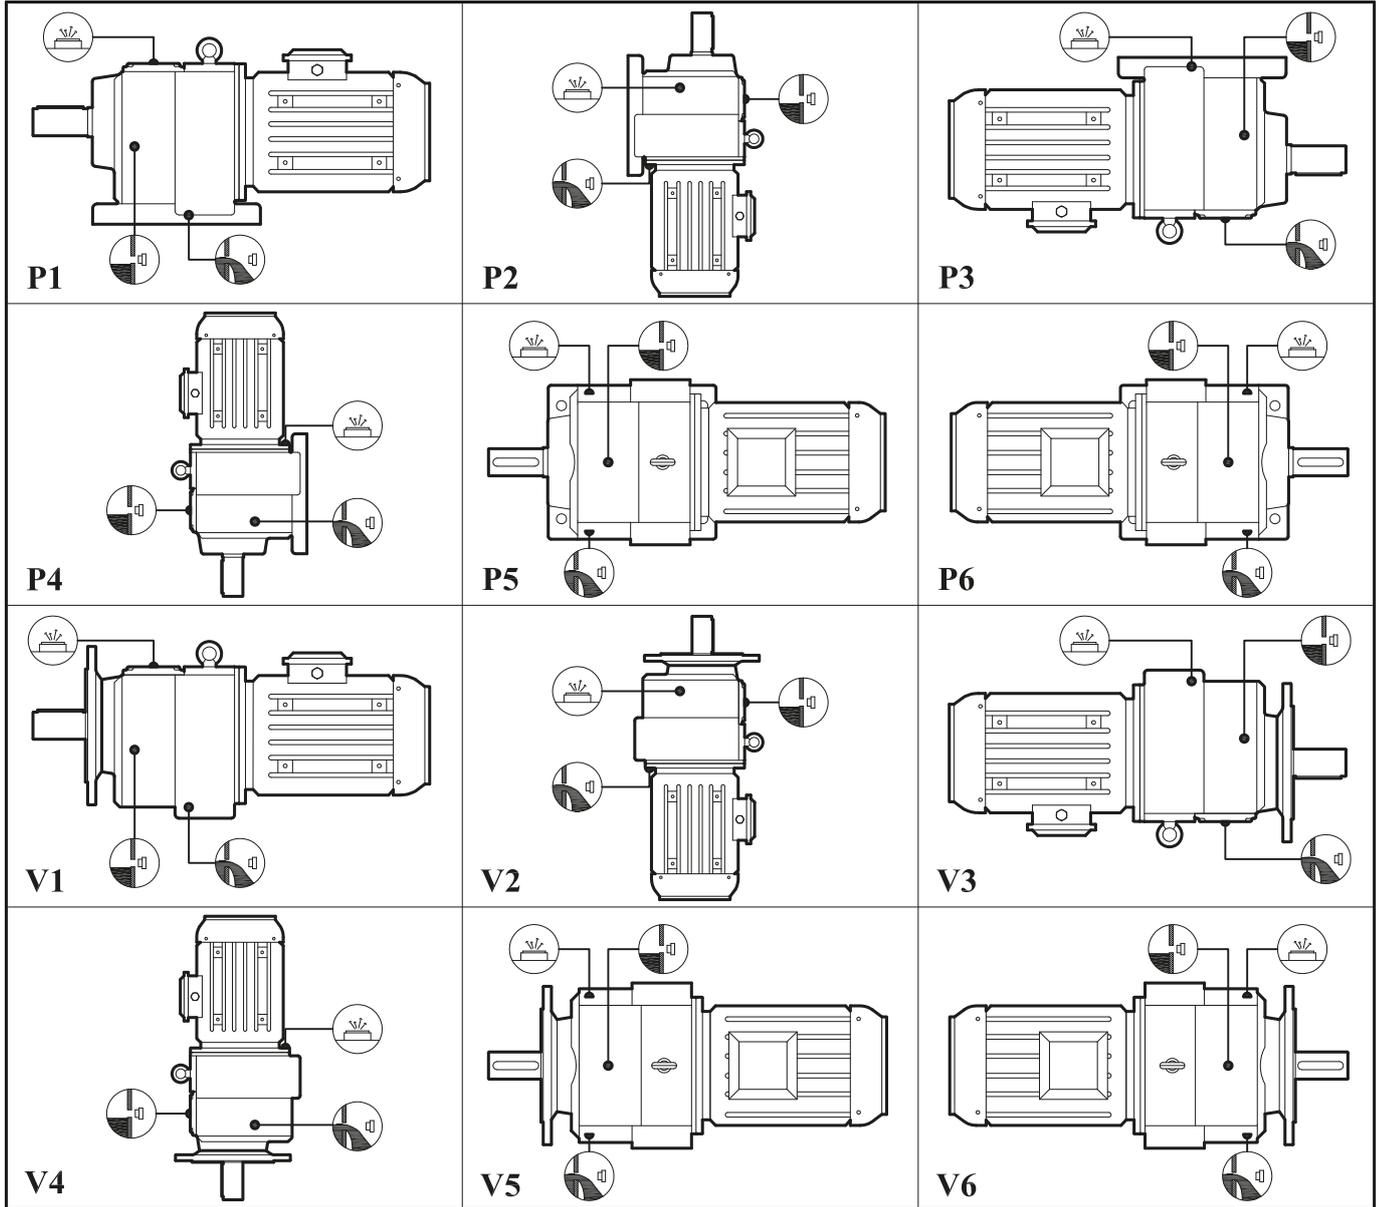

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) / Oil quantities for mounting positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( lites )											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
İR.... 42 / 43	0,4 / 0,35			0,7 / 0,65			0,5 / 0,45				0,5 / 0,45	
İR.... 52 / 53	0,8 / 0,75			1,2 / 1,15			0,8 / 0,75				0,8 / 0,75	
İR.... 621 / 631	1,25 / 1,1			1,8 / 1,65			1,25 / 1,1				1,25 / 1,1	
İR.... 62 / 63	1,25 / 1,1			1,8 / 1,65			1,25 / 1,1				1,25 / 1,1	
İR.... 721 / 731	2,2 / 2			2,7 / 2,5			2,2 / 2				2,2 / 2	
İR.... 72 / 73	2,5 / 2,3			3 / 2,8			2,5 / 2,3				2,5 / 2,3	
İR.... 82 / 83	5,5 / 5			7,5 / 7			5,5 / 5				5,5 / 5	
İR.... 92 / 93	9 / 8			11 / 10			9 / 8				9 / 8	
İR.... 102 / 103	14 / 13			17 / 16			14 / 13				14 / 13	
İR.... 122 / 123	30 / 28			35 / 33			30 / 28				30 / 28	
İR.... 142 / 143	38 / 30			53 / 45			45 / 39				38 / 36	
İR.... 152 / 153	65 / 60			102 / 97			94 / 90				82 / 75	

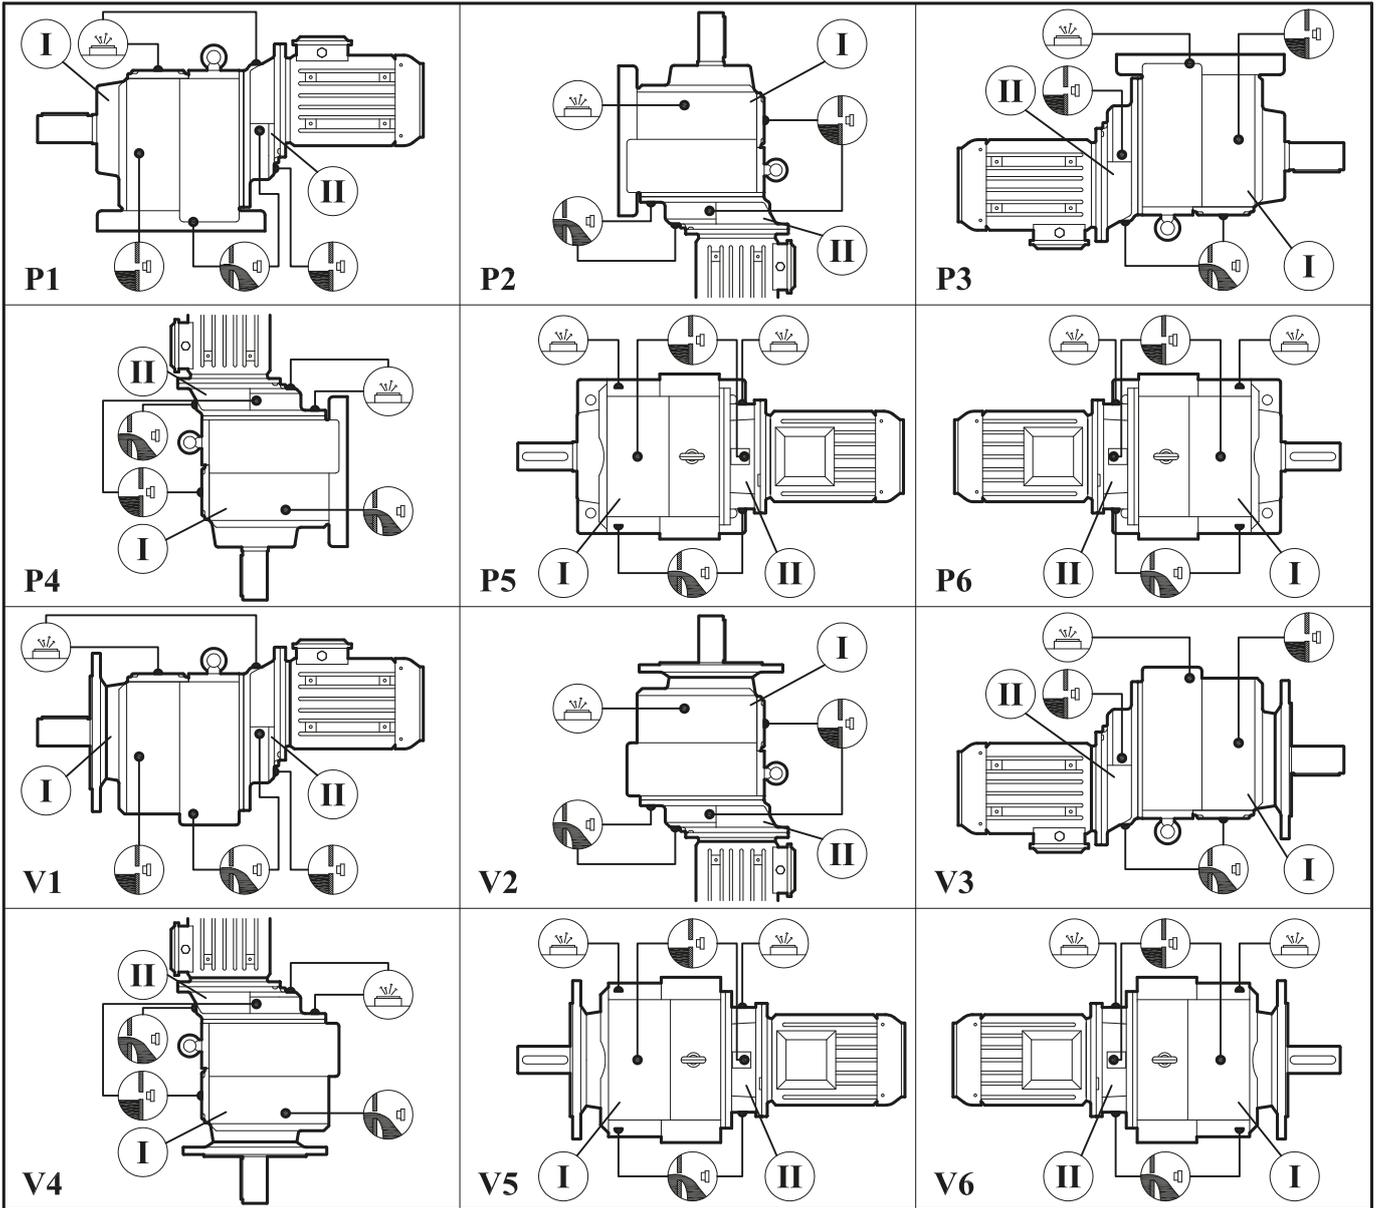

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) / Oil quantities for mounting positions ( liter )											
	Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II			
İR... 64	1,1	0,1	1,65	0,3	1,1	0,25	1,65	0,2	1,1 / 0,2			
İR... 741	2	0,2	2,5	0,35	2	0,4	2,5	0,35	2 / 0,35			
İR... 74	2,3	0,2	2,8	0,35	2,3	0,4	2,8	0,35	2,3 / 0,35			
İR... 84	5	0,3	7	0,75	5	0,75	7	0,5	5 / 0,5			
İR... 94	8	0,6	10	1,2	8	1,3	10	1,1	8 / 1			
İR... 104	13	0,7	16	1,35	13	1,8	16	1,5	13 / 1,2			
İR... 124	30	1,85	35	4	30	4,5	35	4	30 / 2,75			
İR... 144	30	1,85	45	4	39	4,5	45	4	36 / 2,75			
İR... 154	65	4,35	102	6,5	94	7	102	6,5	82 / 5,25			

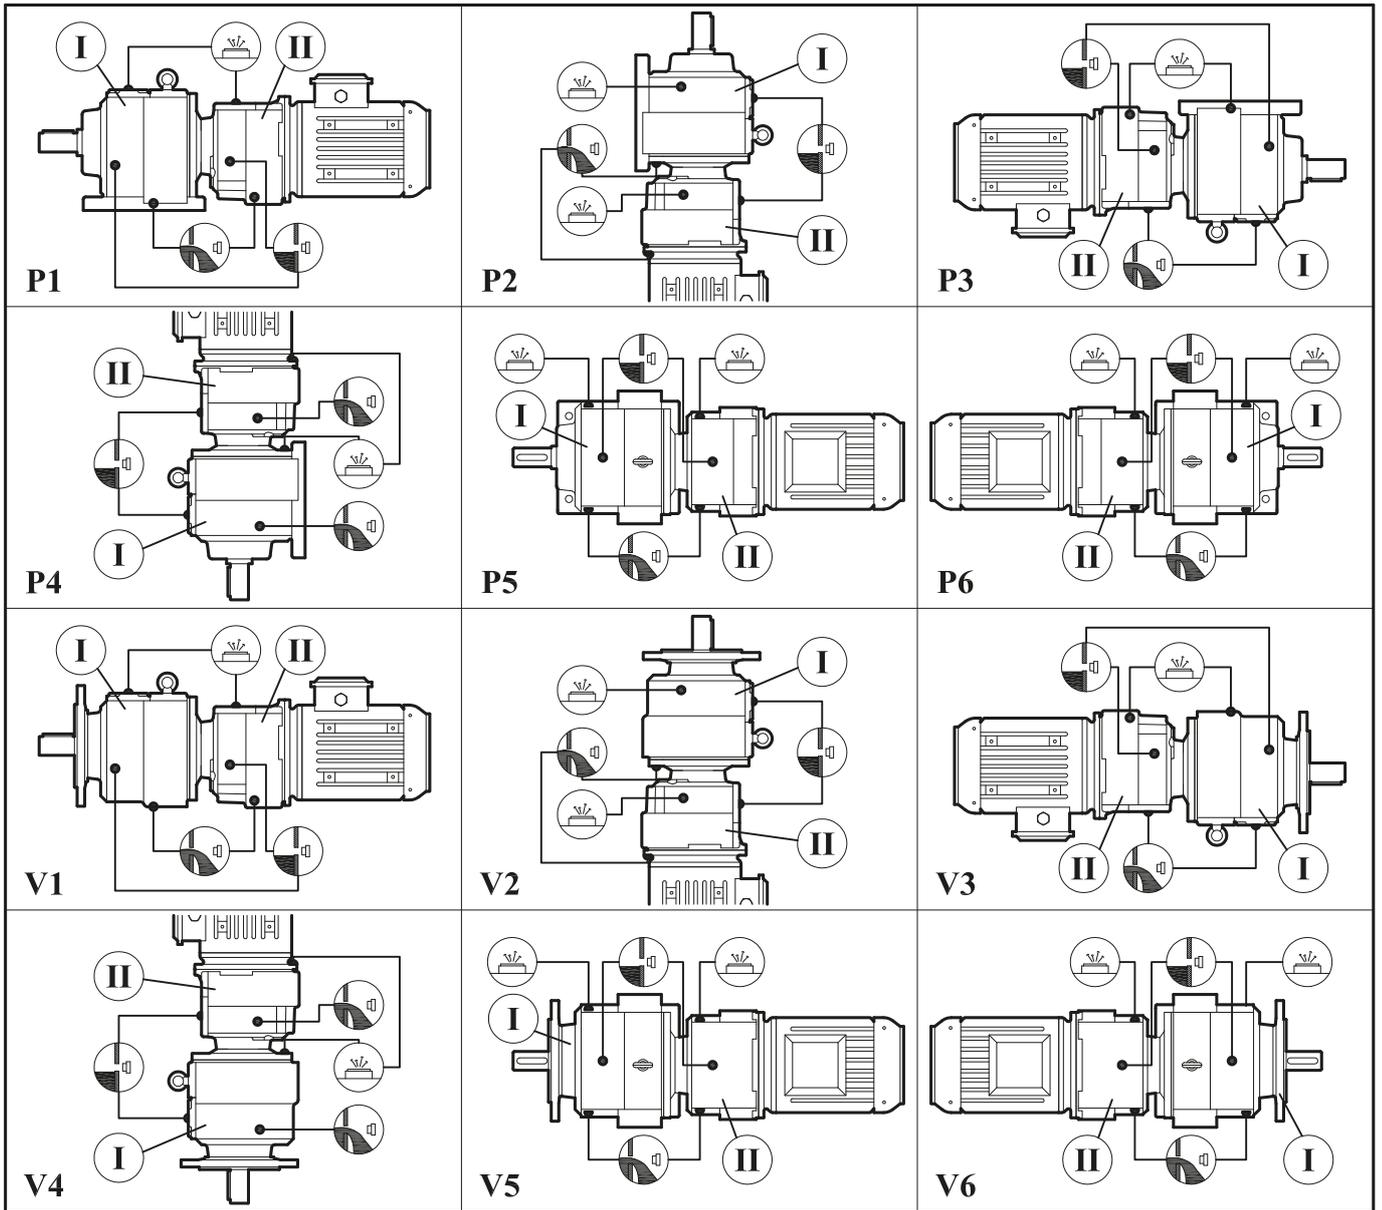

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) Oil quantities for mounting positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II		I / II	
İR... 52 İR 42	0,8	0,4		1,2	0,7		0,8	0,5			0,8	0,5
İR... 52 İR 43	0,8	0,35		1,2	0,65		0,8	0,45			0,8	0,45
İR... 53 İR 42	0,75	0,4		1,15	0,7		0,75	0,5			0,75	0,5
İR... 53 İR 43	0,75	0,35		1,15	0,65		0,75	0,45			0,75	0,45
İR... 621 İR 52	1,25	0,8		1,8	1,2		1,25	0,8			1,25	0,8
İR... 621 İR 53	1,25	0,75		1,8	1,15		1,25	0,75			1,25	0,75
İR... 631 İR 52	1,1	0,8		1,65	1,2		1,1	0,8			1,1	0,8
İR... 631 İR 53	1,1	0,75		1,65	1,15		1,1	0,75			1,1	0,75
İR... 62 İR 52	1,25	0,8		1,8	1,2		1,25	0,8			1,25	0,8
İR... 62 İR 53	1,25	0,75		1,8	1,15		1,25	0,75			1,25	0,75

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre )											
	Oil quantities for mounting positions ( liter )											
	Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
I / II		I / II				I / II		I / II				
İR.... 63 İR 52	1,1 / 0,8		1,65 / 1,2				1,1 / 0,8		1,1 / 0,8			
İR.... 63 İR 53	1,1 / 0,75		1,65 / 1,15				1,1 / 0,75		1,1 / 0,75			
İR.... 721 İR 52	2,2 / 0,8		2,7 / 1,2				2,2 / 0,8		2,2 / 0,8			
İR.... 721 İR 53	2,2 / 0,75		2,7 / 1,15				2,2 / 0,75		2,2 / 0,75			
İR.... 731 İR 52	2 / 0,8		2,5 / 1,2				2 / 0,8		2 / 0,8			
İR.... 731 İR 53	2 / 0,75		2,5 / 1,15				2 / 0,75		2 / 0,75			
İR.... 72 İR 52	2,5 / 0,8		3 / 1,2				2,5 / 0,8		2,5 / 0,8			
İR.... 72 İR 53	2,5 / 0,75		3 / 1,15				2,5 / 0,75		2,5 / 0,75			
İR.... 73 İR 52	2,3 / 0,8		2,8 / 1,2				2,3 / 0,8		2,3 / 0,8			
İR.... 73 İR 53	2,3 / 0,75		2,8 / 1,15				2,3 / 0,75		2,3 / 0,75			
İR.... 82 İR 62	5,5 / 1,25		7,5 / 1,8				5,5 / 1,25		5,5 / 1,25			
İR.... 82 İR 63	5,5 / 1,1		7,5 / 1,65				5,5 / 1,1		5,5 / 1,1			
İR.... 83 İR 62	5 / 1,25		7 / 1,8				5 / 1,25		5 / 1,25			
İR.... 83 İR 63	5 / 1,1		7 / 1,65				5 / 1,1		5 / 1,1			
İR.... 92 İR 62	9 / 1,25		11 / 1,8				9 / 1,25		9 / 1,25			
İR.... 92 İR 63	9 / 1,1		11 / 1,65				9 / 1,1		9 / 1,1			
İR.... 93 İR 62	8 / 1,25		10 / 1,8				8 / 1,25		8 / 1,25			
İR.... 93 İR 63	8 / 1,1		10 / 1,65				8 / 1,1		8 / 1,1			
İR.... 102 İR 72	14 / 2,5		17 / 3				14 / 2,5		14 / 2,5			
İR.... 102 İR 73	14 / 2,3		17 / 2,8				14 / 2,3		14 / 2,3			
İR.... 103 İR 72	13 / 2,5		16 / 3				13 / 2,5		13 / 2,5			
İR.... 103 İR 73	13 / 2,3		16 / 2,8				13 / 2,3		13 / 2,3			
İR.... 122 İR 72	30 / 2,5		35 / 3				30 / 2,5		30 / 2,5			
İR.... 122 İR 73	30 / 2,3		35 / 2,8				30 / 2,3		30 / 2,3			
İR.... 123 İR 72	28 / 2,5		33 / 3				28 / 2,5		28 / 2,5			
İR.... 123 İR 73	28 / 2,3		33 / 2,8				28 / 2,3		28 / 2,3			
İR.... 142 İR 72	38 / 2,5		53 / 3				45 / 2,5		38 / 2,5			
İR.... 142 İR 73	38 / 2,3		53 / 2,8				45 / 2,3		38 / 2,3			
İR.... 143 İR 72	30 / 2,5		45 / 3				39 / 2,5		36 / 2,5			
İR.... 143 İR 73	30 / 2,3		45 / 2,8				39 / 2,3		36 / 2,3			
İR.... 143 İR 82	30 / 5,5		45 / 7,5				39 / 5,5		36 / 5,5			
İR.... 152 İR 93	65 / 8		102 / 10				94 / 8		82 / 8			
İR.... 153 İR 92	60 / 9		97 / 11				90 / 9		75 / 9			
İR.... 153 İR 93	60 / 8		97 / 10				90 / 8		75 / 8			

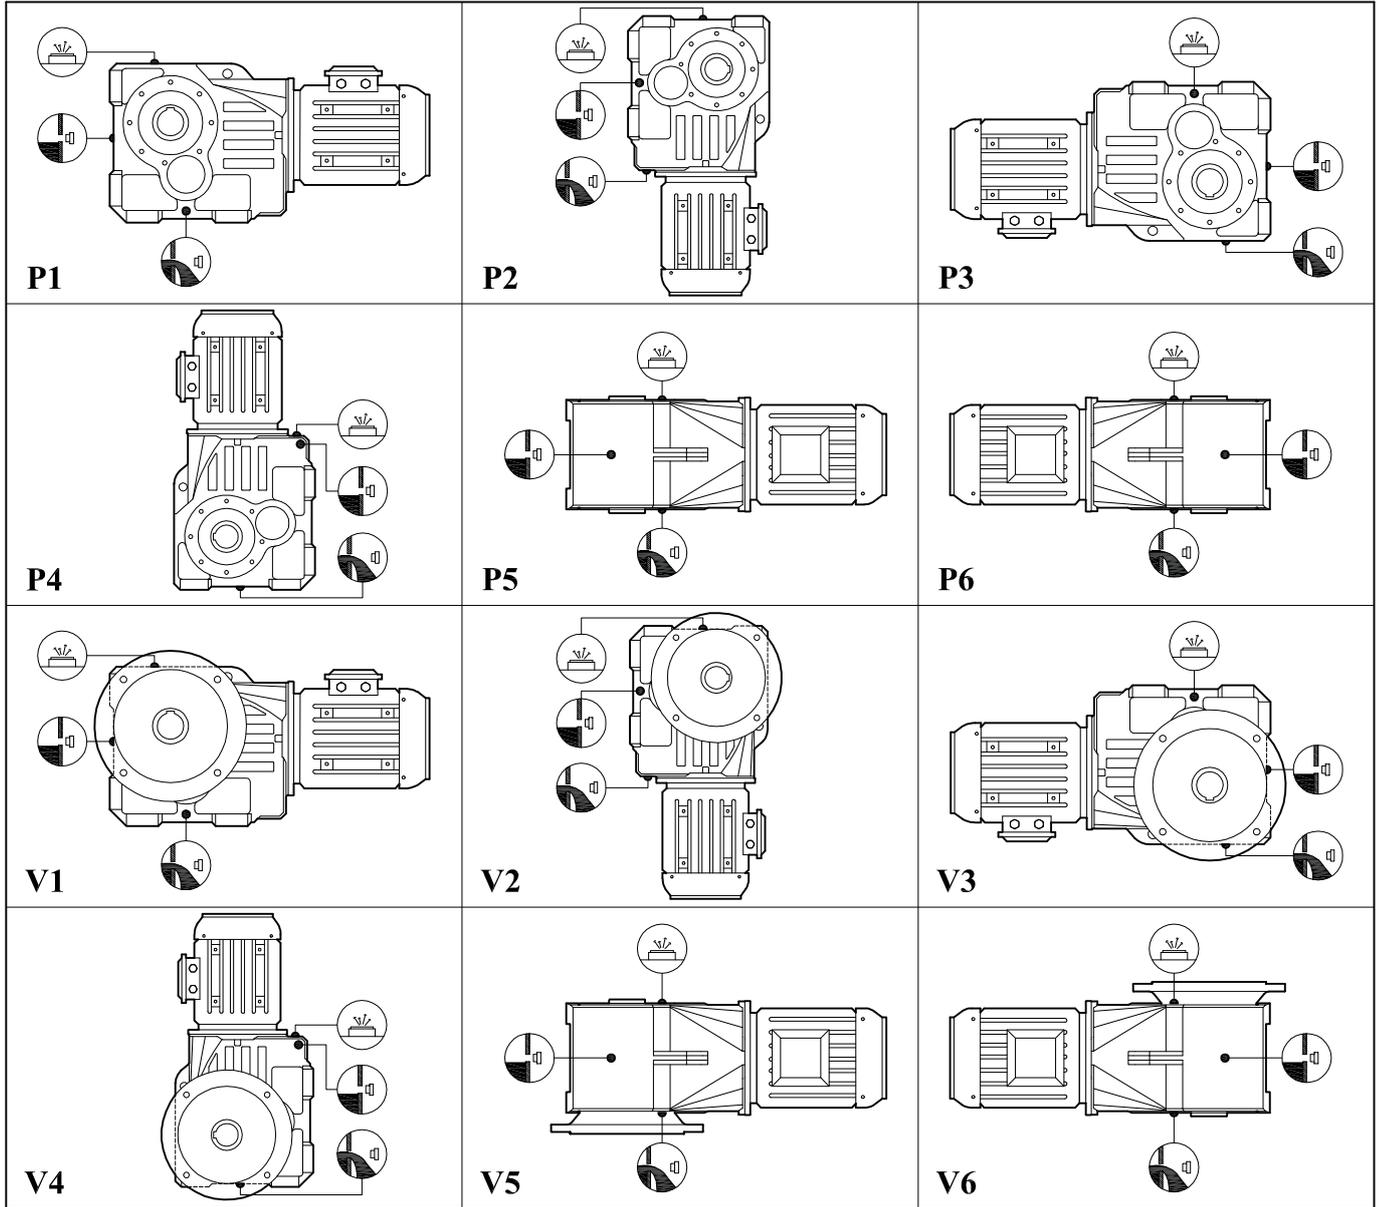

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
İRK.... 42-43	1		1,1		1,1		2,1				1,1	
İRK.... 52-53	1,1		1,2		1,2		2				1,2	
İRK.... 63	1,3		1,3		1,3		2,2				1,3	
İRK.... 73	2		3,7		3,5		4,2				2,8	
İRK.... 83	5		6		6,5		8				5,5	
İRK.... 93	8		9		10		11				9	
İRK.... 103	10		21		24		28				17	
İRK.... 123	17		31		35		39				25	
İRK.... 143	30		50,5		53		70				49	
İRK.... 153	40		75		74		99				69	

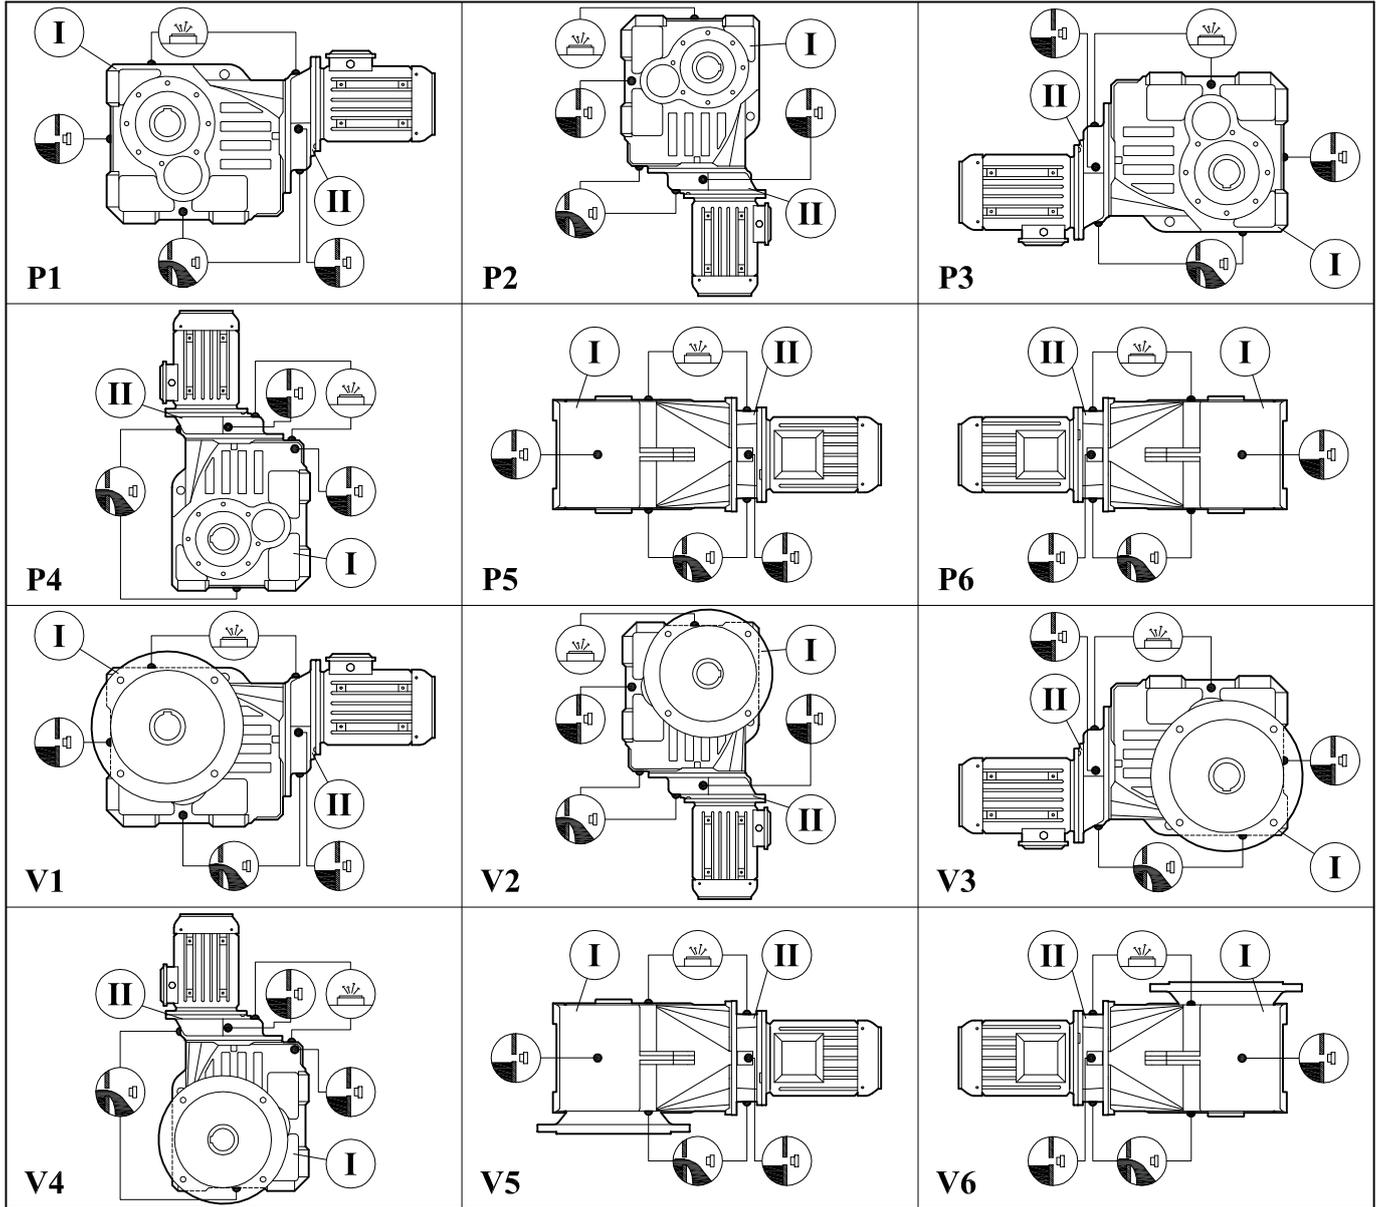

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II			
İRK.... 74	2 / 0,1		3,7 / 0,3		3,5 / 0,25		4,2 / 0,2		2,8 / 0,2			
İRK.... 84	5 / 0,2		6 / 0,35		6,5 / 0,4		8 / 0,35		5,5 / 0,35			
İRK.... 94	8 / 0,3		9 / 0,75		10 / 0,75		11 / 0,5		9 / 0,5			
İRK.... 104	10 / 0,6		21 / 1,2		24 / 1,3		28 / 1,1		17 / 1			
İRK.... 124	17 / 0,7		31 / 1,35		35 / 1,8		39 / 1,5		25 / 1,2			
İRK.... 144	30 / 1,85		50,5 / 4		53 / 4,5		70 / 4		49 / 2,75			

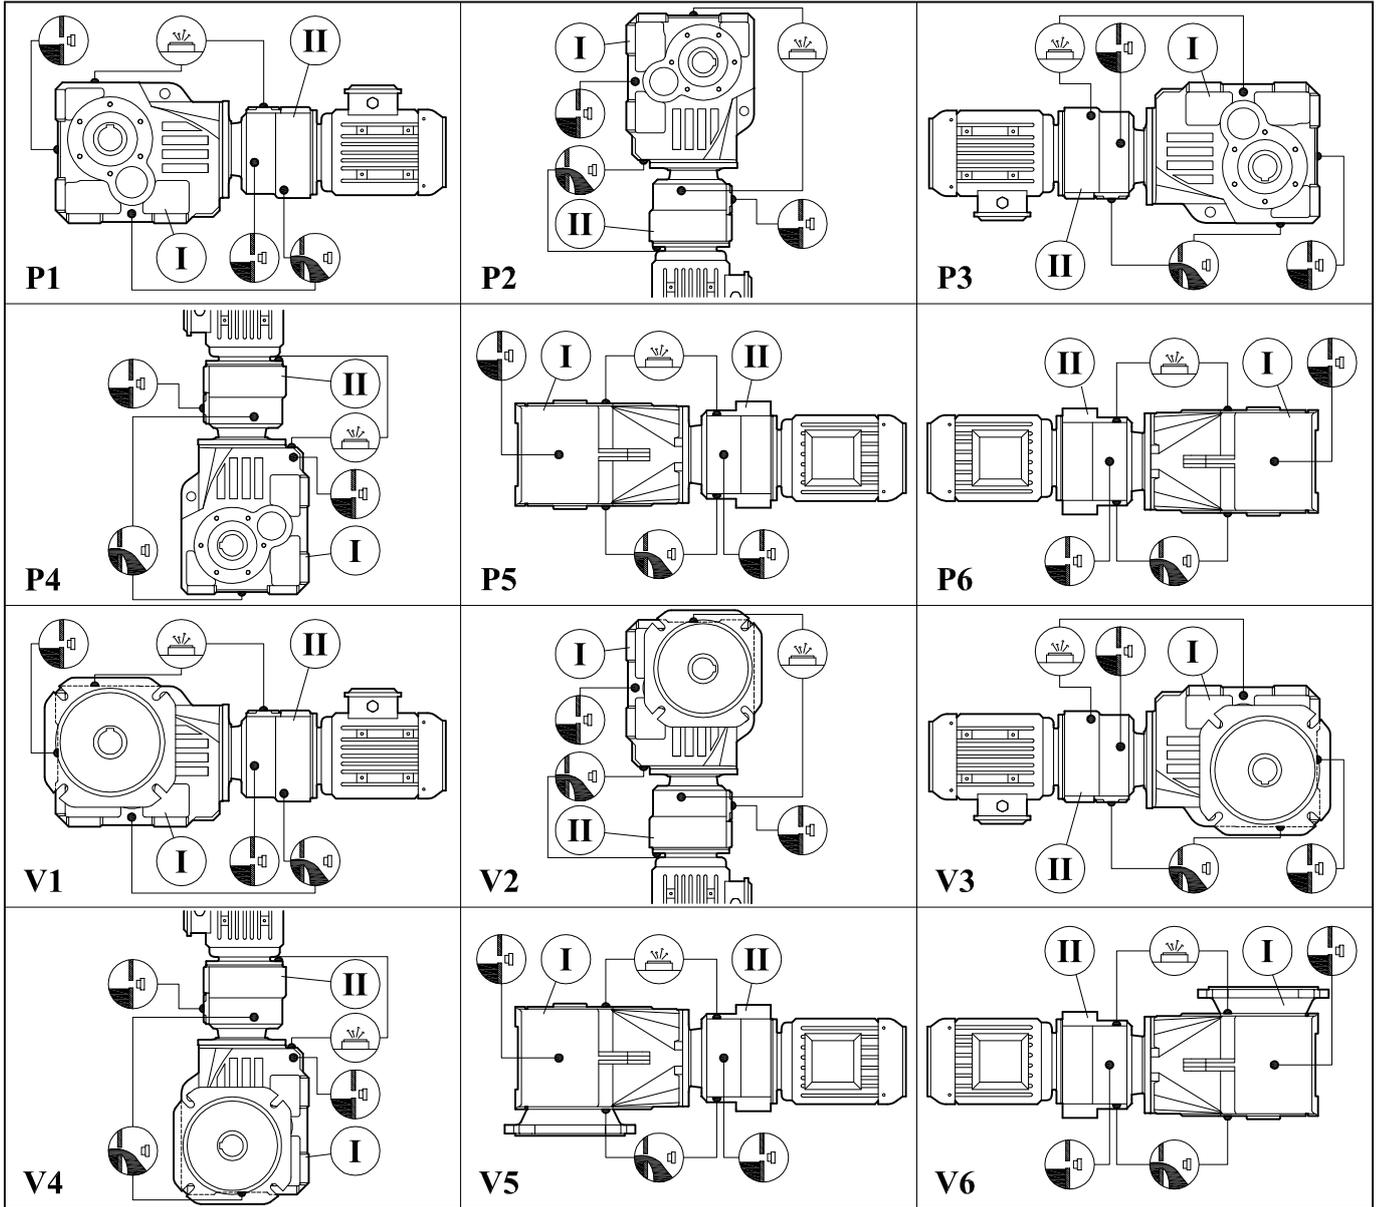

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




Yağ Seviye Tespit  
Oil Level  
Niveau d'huile



Yağ Boşaltma  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( lites )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II		I / II	
İRK.... 63 İR 52	1,3	0,8	1,3	1,2	1,3	0,8	2,2	0,8			1,3	0,8
İRK.... 63 İR 53	1,3	0,75	1,3	1,15	1,3	0,75	2,2	0,75			1,3	0,75
İRK.... 73 İR 52	2	0,8	3,7	1,2	3,5	0,8	4,2	0,8			2,8	0,8
İRK.... 73 İR 53	2	0,75	3,7	1,15	3,5	0,75	4,2	0,75			2,8	0,75
İRK.... 83 İR 52	5	0,8	6	1,2	6,5	0,8	8	0,8			5,5	0,8
İRK.... 83 İR 53	5	0,75	6	1,15	6,5	0,75	8	0,75			5,5	0,75
İRK.... 93 İR 62	8	1,25	9	1,8	10	1,25	11	1,8			9	1,25
İRK.... 93 İR 63	8	1,1	9	1,65	10	1,1	11	1,65			9	1,1
İRK.... 103 İR 62	10	1,25	21	1,8	24	1,8	28	1,8			17	1,25
İRK.... 103 İR 63	10	1,1	21	1,65	24	1,65	28	1,65			17	1,1

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre )											
	Oil Quantities for Mounting Positions ( liter )											
	Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II
İRK.... 123 İR 72	17 / 2,5	31 / 3	35 / 2,5	39 / 3	25 / 2,5							
İRK.... 123 İR 73	17 / 2,3	31 / 2,8	35 / 2,3	39 / 2,8	25 / 2,3							
İRK.... 143 İR 72	30 / 2,5	50,5 / 3	53 / 2,5	70 / 3	49 / 2,5							
İRK.... 143 İR 73	30 / 2,3	50,5 / 2,8	53 / 2,3	70 / 2,8	49 / 2,3							
İRK.... 143 İR 82	30 / 5,5	50,5 / 7,5	53 / 5,5	70 / 7,5	49 / 5,5							
İRK.... 143 İR 83	30 / 5	50,5 / 7	53 / 5	70 / 7	49 / 5							
İRK.... 153 İR 92	40 / 9	75 / 11	74 / 9	75 / 11	69 / 9							
İRK.... 153 İR 93	40 / 8	75 / 10	74 / 8	75 / 10	69 / 8							
İRK.... 153 İR 102	40 / 14	75 / 17	74 / 14	75 / 17	69 / 14							

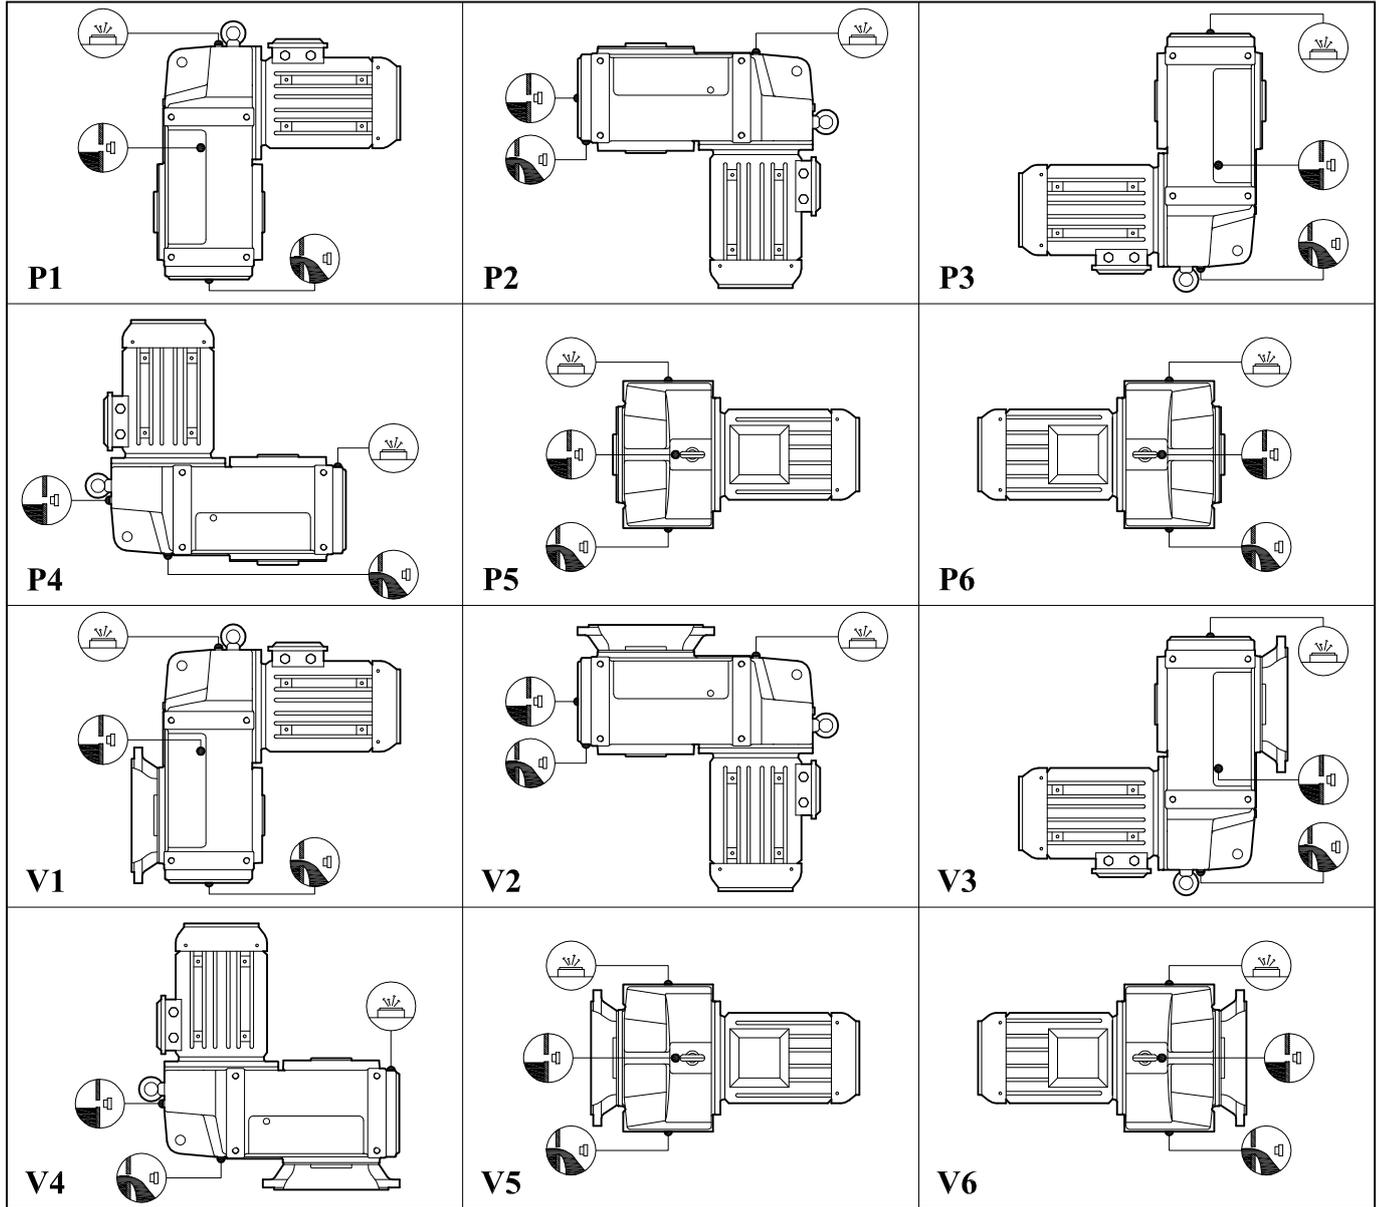

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( lites )											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
YP.... 52 / 53	1,1 / 0,9			1,4 / 1,2			0,9 / 0,7				1,1 / 0,9	
YP.... 62 / 63	1,6 / 1,4			1,9 / 1,7			1,2 / 1				1,6 / 1,4	
YP.... 72 / 73	3 / 2,7			4,1 / 3,8			3,2 / 9				4,1 / 3,8	
YP.... 82 / 83	6,3 / 5,9			7,7 / 7,3			4,7 / 4,3				6,4 / 6	
YP.... 92 / 93	13 / 11			16 / 13			11 / 8				14 / 11	
YP.... 102 / 103	20 / 17			24 / 21			20 / 17				18 / 15	
YP.... 122 / 123	27 / 24			35 / 32			24 / 11				30 / 27	
YP.... 142 / 143	44 / 40			53 / 49			41 / 33				47 / 45	
YP.... 152 / 153	76 / 70			86 / 80			61 / 55				80 / 75	

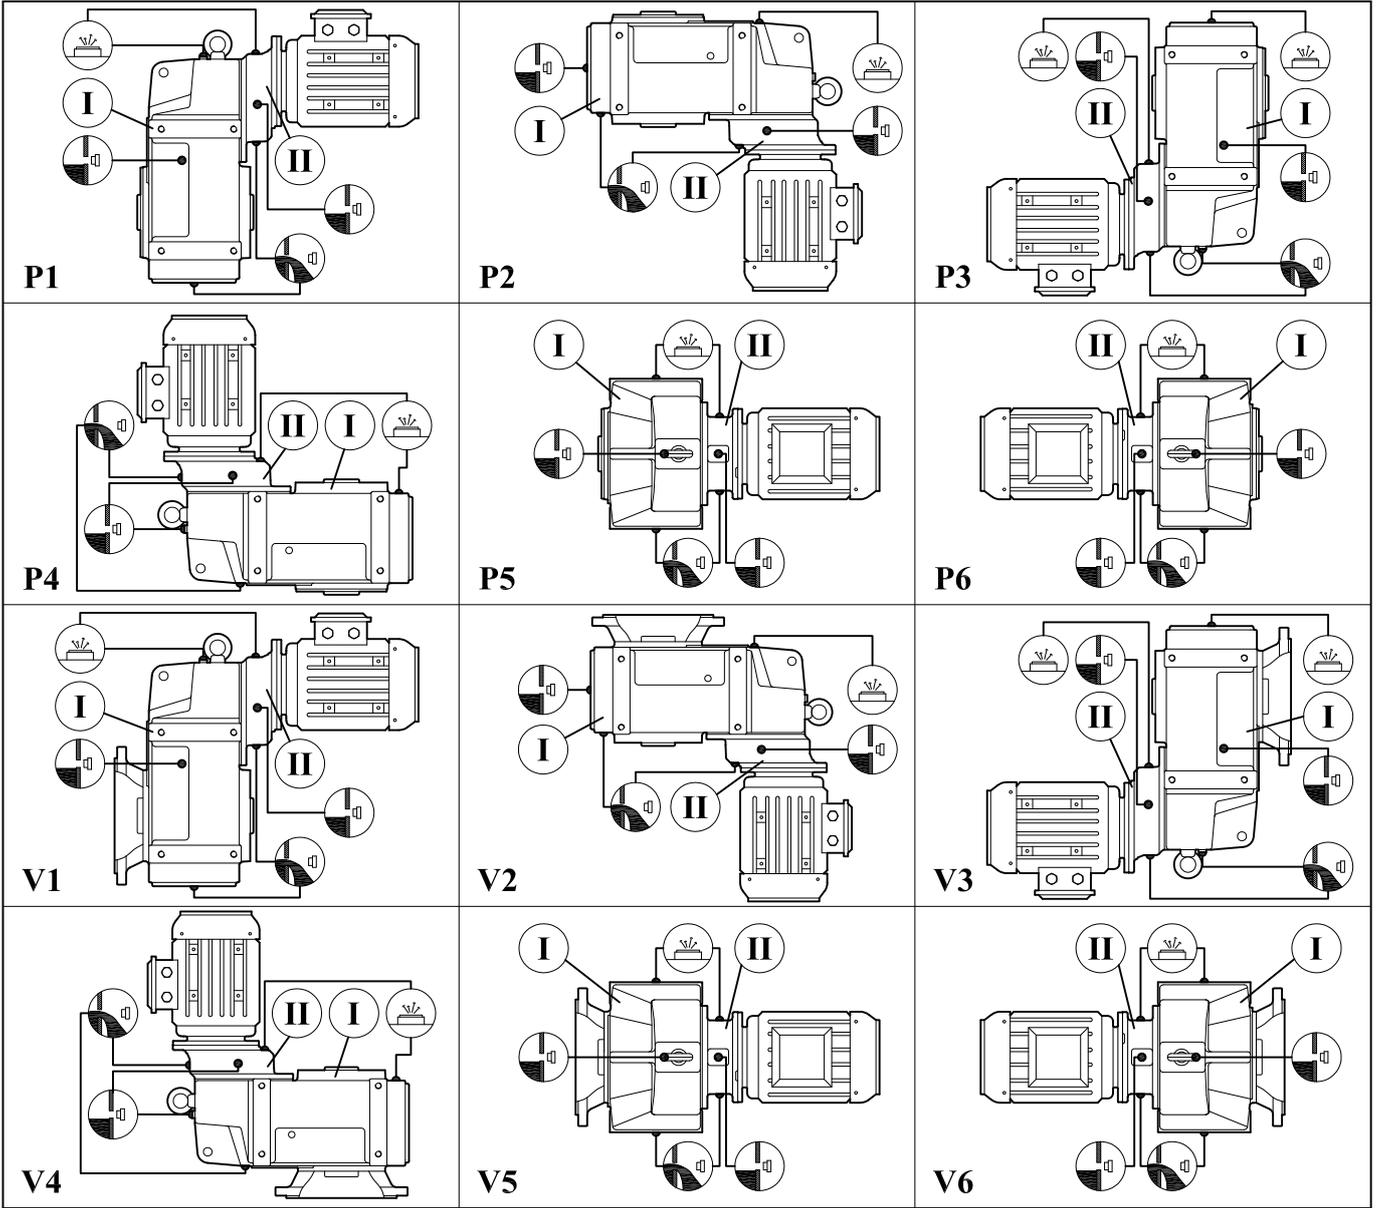

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II			
YP.... 74	2,7 / 0,1		3,8 / 0,3		2,9 / 0,25		3,8 / 0,2		3,8 / 0,2			
YP.... 84	5,9 / 0,2		7,3 / 0,35		4,3 / 0,4		7,3 / 0,35		6 / 0,35			
YP.... 94	11 / 0,3		13 / 0,75		8 / 0,75		13 / 0,5		11 / 0,5			
YP.... 104	17 / 0,6		21 / 1,2		17 / 1,3		21 / 1,1		15 / 1			
YP.... 124	24 / 0,7		32 / 1,35		21 / 1,8		32 / 1,5		27 / 1,2			
YP.... 144	40 / 1,85		49 / 4		33 / 4,5		49 / 4		45 / 2,75			
YP.... 154	70 / 4,35		80 / 6,5		55 / 7		80 / 6,5		75 / 5,25			

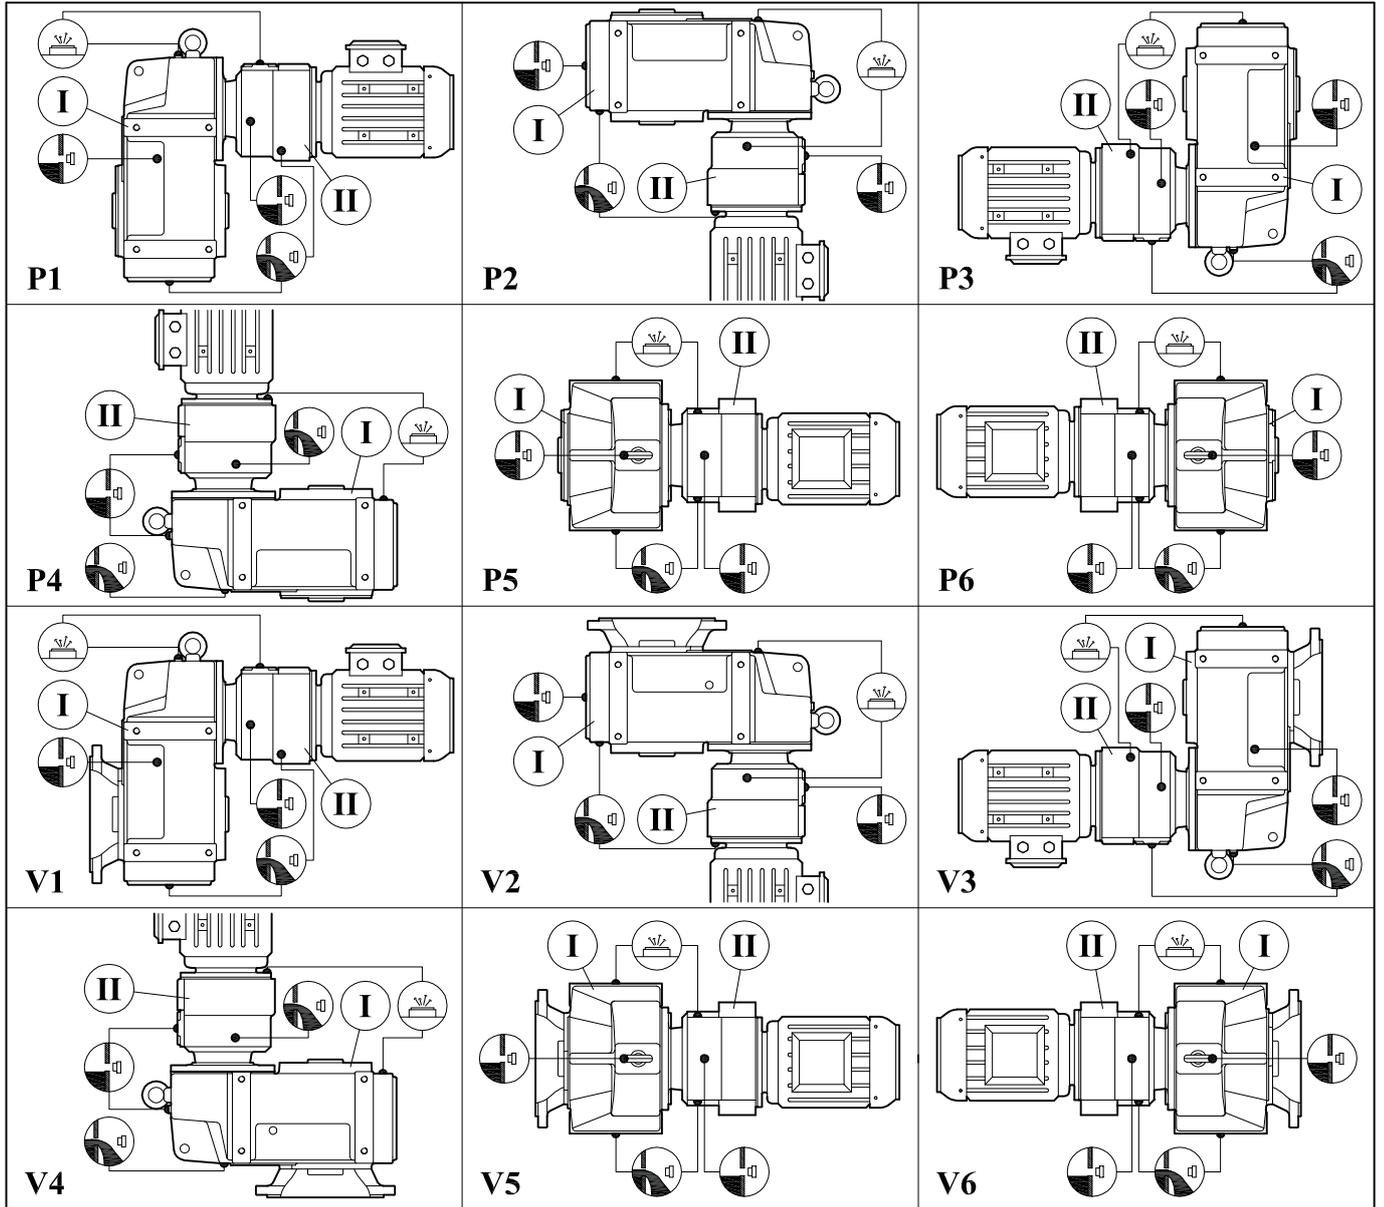

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile




**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II		I / II	
YP.... 52 İR 42	1,1 / 0,4			1,4 / 0,7			0,9 / 0,5			1,1 / 0,5		
YP.... 52 İR 43	1,1 / 0,35			1,4 / 0,65			0,9 / 0,45			1,1 / 0,45		
YP.... 53 İR 42	0,9 / 0,4			1,2 / 0,7			0,7 / 0,5			0,9 / 0,5		
YP.... 53 İR 43	0,9 / 0,35			1,2 / 0,65			0,7 / 0,45			0,9 / 0,45		
YP.... 62 İR 42	1,6 / 0,4			1,9 / 0,7			1,2 / 0,5			1,6 / 0,5		
YP.... 62 İR 43	1,6 / 0,35			1,9 / 0,65			1,2 / 0,45			1,6 / 0,45		
YP.... 63 İR 42	1,4 / 0,4			1,7 / 0,7			1 / 0,5			1,4 / 0,5		
YP.... 63 İR 43	1,4 / 0,35			1,7 / 0,65			1 / 0,45			1,4 / 0,45		
YP.... 72 İR 52	3 / 0,8			4,1 / 1,2			3,2 / 0,8			4,1 / 0,8		
YP.... 72 İR 53	3 / 0,75			4,1 / 1,15			3,2 / 0,75			4,1 / 0,75		


TİP Type Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre )											
	Oil Quantities for Mounting Positions ( liter )											
	Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
I / II		I / II				I / II		I / II				
YP.... 73 İR 52	2,7 / 0,8		3,8 / 1,2				9 / 0,8		3,8 / 0,8			
YP.... 73 İR 53	2,7 / 0,75		3,8 / 1,15				9 / 0,75		3,8 / 0,75			
YP.... 82 İR 52	6,3 / 0,8		7,7 / 1,2				4,7 / 0,8		6,4 / 0,8			
YP.... 82 İR 53	6,3 / 0,75		7,7 / 1,15				4,7 / 0,75		6,4 / 0,75			
YP.... 83 İR 52	5,9 / 0,8		7,3 / 1,2				4,3 / 0,8		6 / 0,8			
YP.... 83 İR 53	5,9 / 0,75		7,3 / 1,15				4,3 / 0,75		6 / 0,75			
YP.... 92 İR 62	13 / 1,25		16 / 1,8				11 / 1,25		14 / 1,25			
YP.... 92 İR 63	13 / 1,1		16 / 1,65				11 / 1,1		14 / 1,1			
YP.... 93 İR 62	11 / 1,25		13 / 1,8				8 / 1,25		11 / 1,25			
YP.... 93 İR 63	11 / 1,1		13 / 1,65				8 / 1,1		11 / 1,1			
YP.... 102 İR 62	20 / 1,25		24 / 1,8				20 / 1,25		18 / 1,25			
YP.... 102 İR 63	20 / 1,1		24 / 1,65				20 / 1,1		18 / 1,1			
YP.... 103 İR 62	17 / 1,25		21 / 1,8				17 / 1,25		15 / 1,25			
YP.... 103 İR 63	17 / 1,1		21 / 1,65				17 / 1,1		15 / 1,1			
YP.... 122 İR 72	27 / 2,5		35 / 3				24 / 2,5		30 / 2,5			
YP.... 122 İR 73	27 / 2,3		35 / 2,8				24 / 2,3		30 / 2,3			
YP.... 123 İR 72	24 / 2,5		32 / 3				11 / 2,5		27 / 2,5			
YP.... 123 İR 73	24 / 2,3		32 / 2,8				11 / 2,3		27 / 2,3			
YP.... 142 İR 72	44 / 2,5		53 / 3				41 / 2,5		47 / 2,5			
YP.... 142 İR 73	44 / 2,3		53 / 2,8				41 / 2,3		47 / 2,3			
YP.... 143 İR 72	40 / 2,5		49 / 3				33 / 2,5		45 / 2,5			
YP.... 143 İR 73	40 / 2,3		49 / 2,8				33 / 2,3		45 / 2,3			
YP.... 142 İR 82	40 / 5,5		49 / 7,5				33 / 5,5		45 / 5,5			
YP.... 152 İR 82	76 / 5,5		86 / 7,5				61 / 5,5		80 / 5,5			
YP.... 152 İR 83	76 / 5		86 / 7				61 / 5		80 / 5			
YP.... 153 İR 82	70 / 5,5		80 / 7,5				55 / 5,5		75 / 5,5			
YP.... 153 İR 83	70 / 5		80 / 7				55 / 5		75 / 5			
YP.... 153 İR 92	70 / 9		80 / 11				55 / 9		75 / 9			

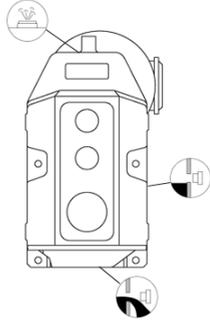


P<sub>1</sub>

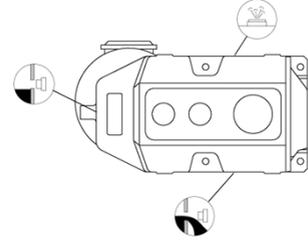

P<sub>5</sub>

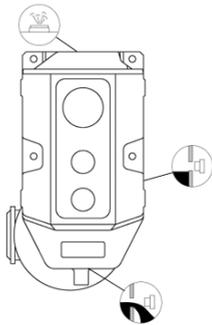

P<sub>3</sub>

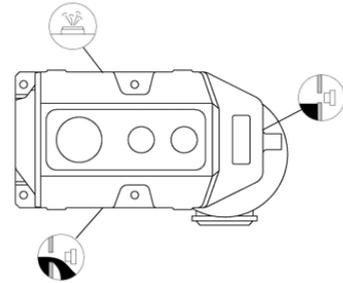

P<sub>6</sub>



**Yağ doldurma - Havalandırma**  
Vent plug  
Valve d'aération




**Yağ seviye tespit**  
Oil level  
Niveau d'huile



**Yağ boşaltma**  
Drain plug  
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) Oil quantities for mounting positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( lites )			
	P <sub>1</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>5</sub>	P <sub>6</sub>
İRC_ 73	3,4	2,7	2,7	2,6
İRC_ 83	4,6	4,2	4,4	4,2
İRC_ 93	9,6	7,8	9,1	8,3
İRC_ 103	18	15,3	18	18,5
İRC_ 123	34	21	24	24

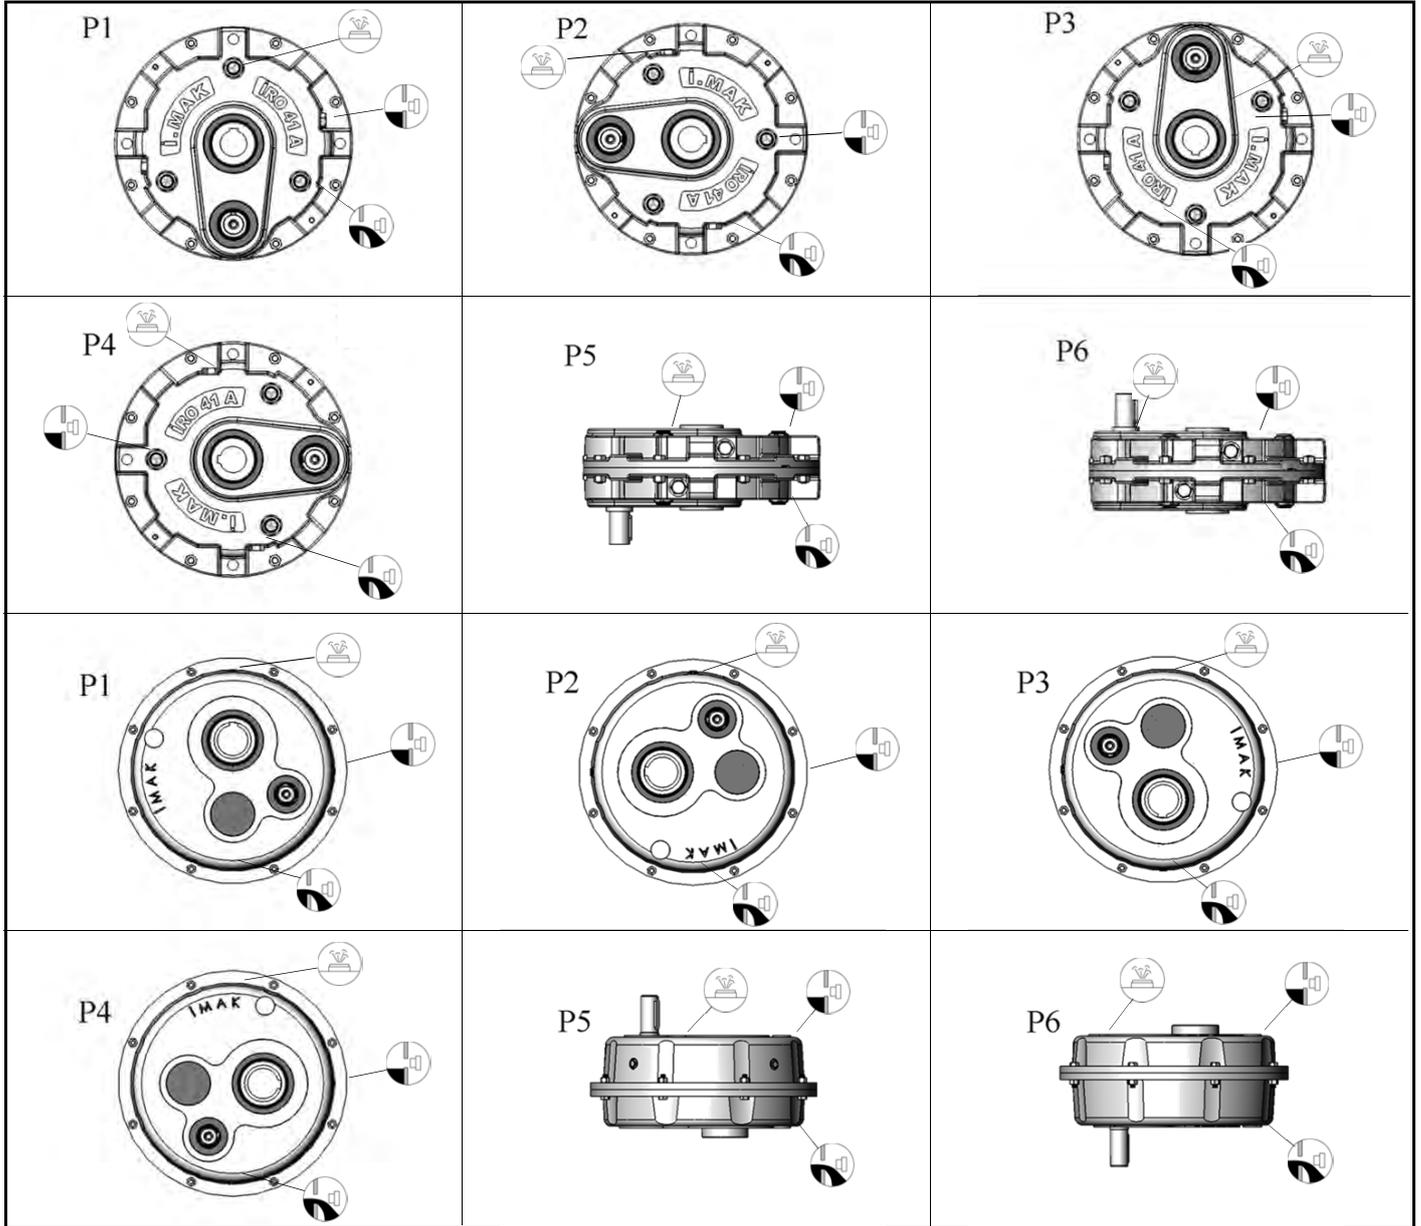

Semboller :

Symbols :

Symboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Oil Filling and Vent Plug

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile



Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug


Bouchon de drainage

**Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre )**

Oil Quantities for Mounting Positions ( liter )


Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre )					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
İRO 41 A		1,5			1,5	
İRO 41-42		2,5			2,5	
İRO 51-52		3,75			4	
İRO 61-62		6,5			7	
İRO 71-72		10			12	
İRO 81-82		16			14	

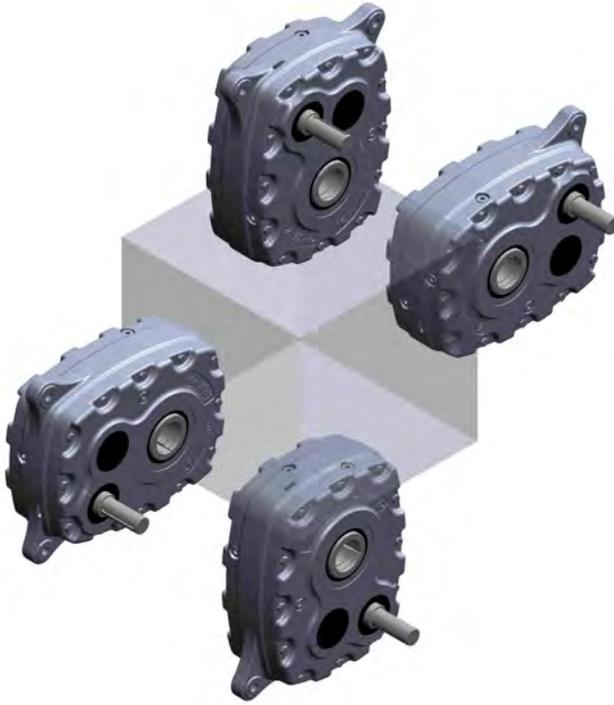


\*Belirtilen montaj pozisyonları görsel amaçlıdır. Montaj yüzeylerini bağlayıcı değildir.


\*The specified mounting positions are for visual purposes. Mounting surfaces are not binding.

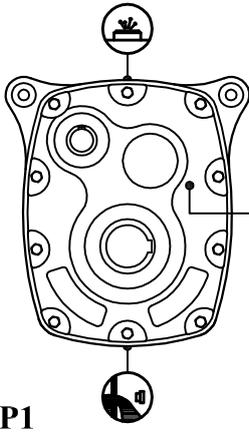


P1

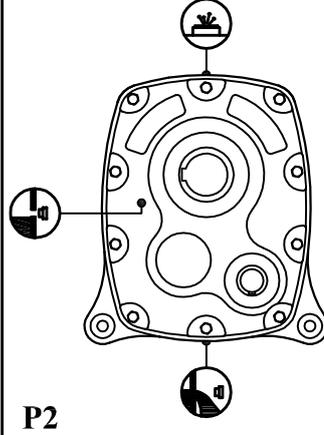

P2

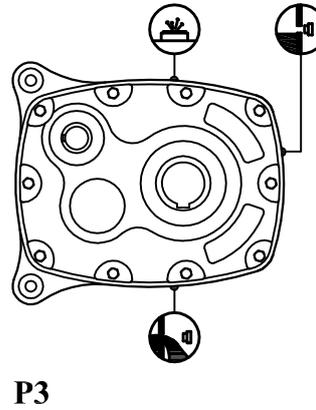

P3

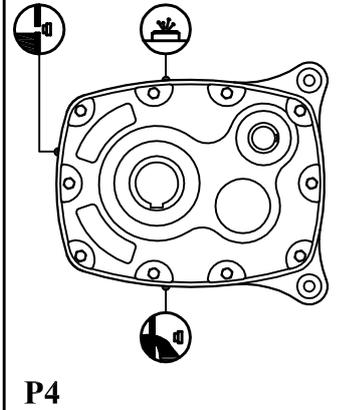

P4

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




Yağ Seviye Tespit  
Oil Level  
Niveau d'huile



Yağ Boşaltma  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage





TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage ( lites )			
	P1	P2	P3	P4
İRN 32	2	1,5	2,5	2,5
İRN 42	3	2	3,5	3,5
İRN 52	3,5	3	4	4
İRN 62	7,5	7	8	8
İRN 72	9	8	10	10
İRN 82	14	13	15	15

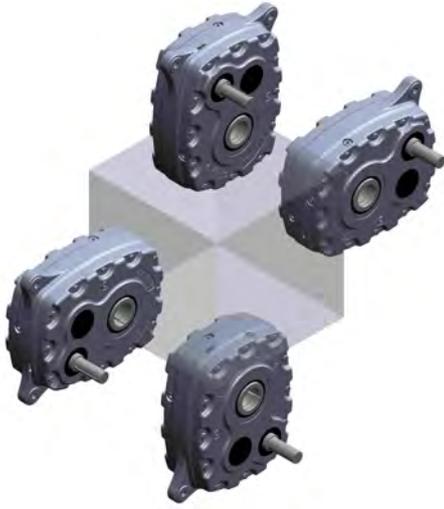

\*Belirtilen montaj pozisyonları görsel amaçlıdır. Montaj yüzeylerini bağlayıcı değildir.

\*The specified mounting positions are for visual purposes. Mounting surfaces are not binding.

\*Die angegebene Einbaulage ist für heute. Die Montagefläche ist nicht bindend.

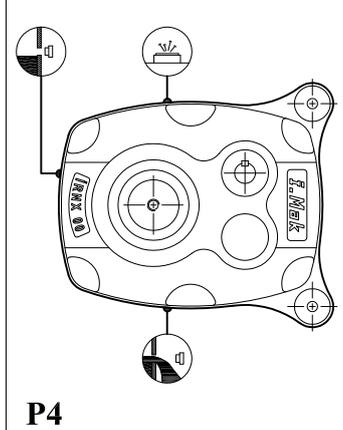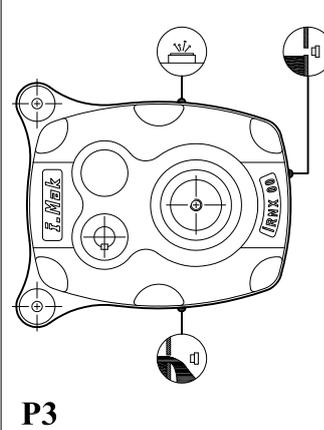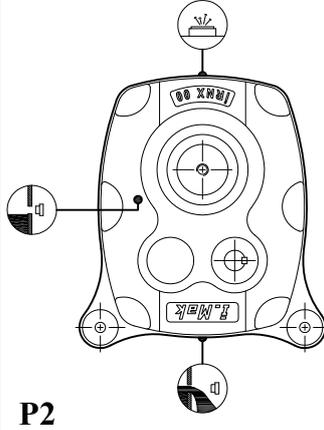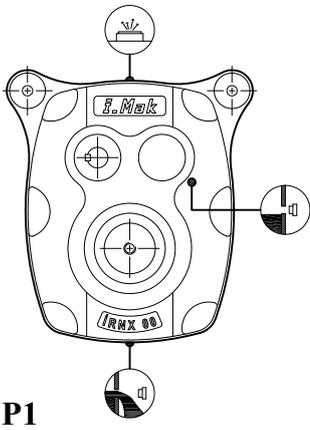

Semboller :  
Symbols :  
Symboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )			
	P1	P2	P3	P4
İRNX 01	0.8	0.4	0.8	0.6
İRNX 02	1.2	0.6	1	0.8
İRNX 03	1.8	0.9	1.3	1.2
İRNX 04	2.4	1.8	2.2	1.8
İRNX 05	3.5	2.9	3.4	3.4
İRNX 06	5	4.5	6.2	6.2
İRNX 07	7.8	6.2	7	7
İRNX 08	13.4	12.5	12.8	13
İRNX 09	20	19	19.5	20
İRNX 10	34	32	33	34
İRNX 11	66	62	64	66

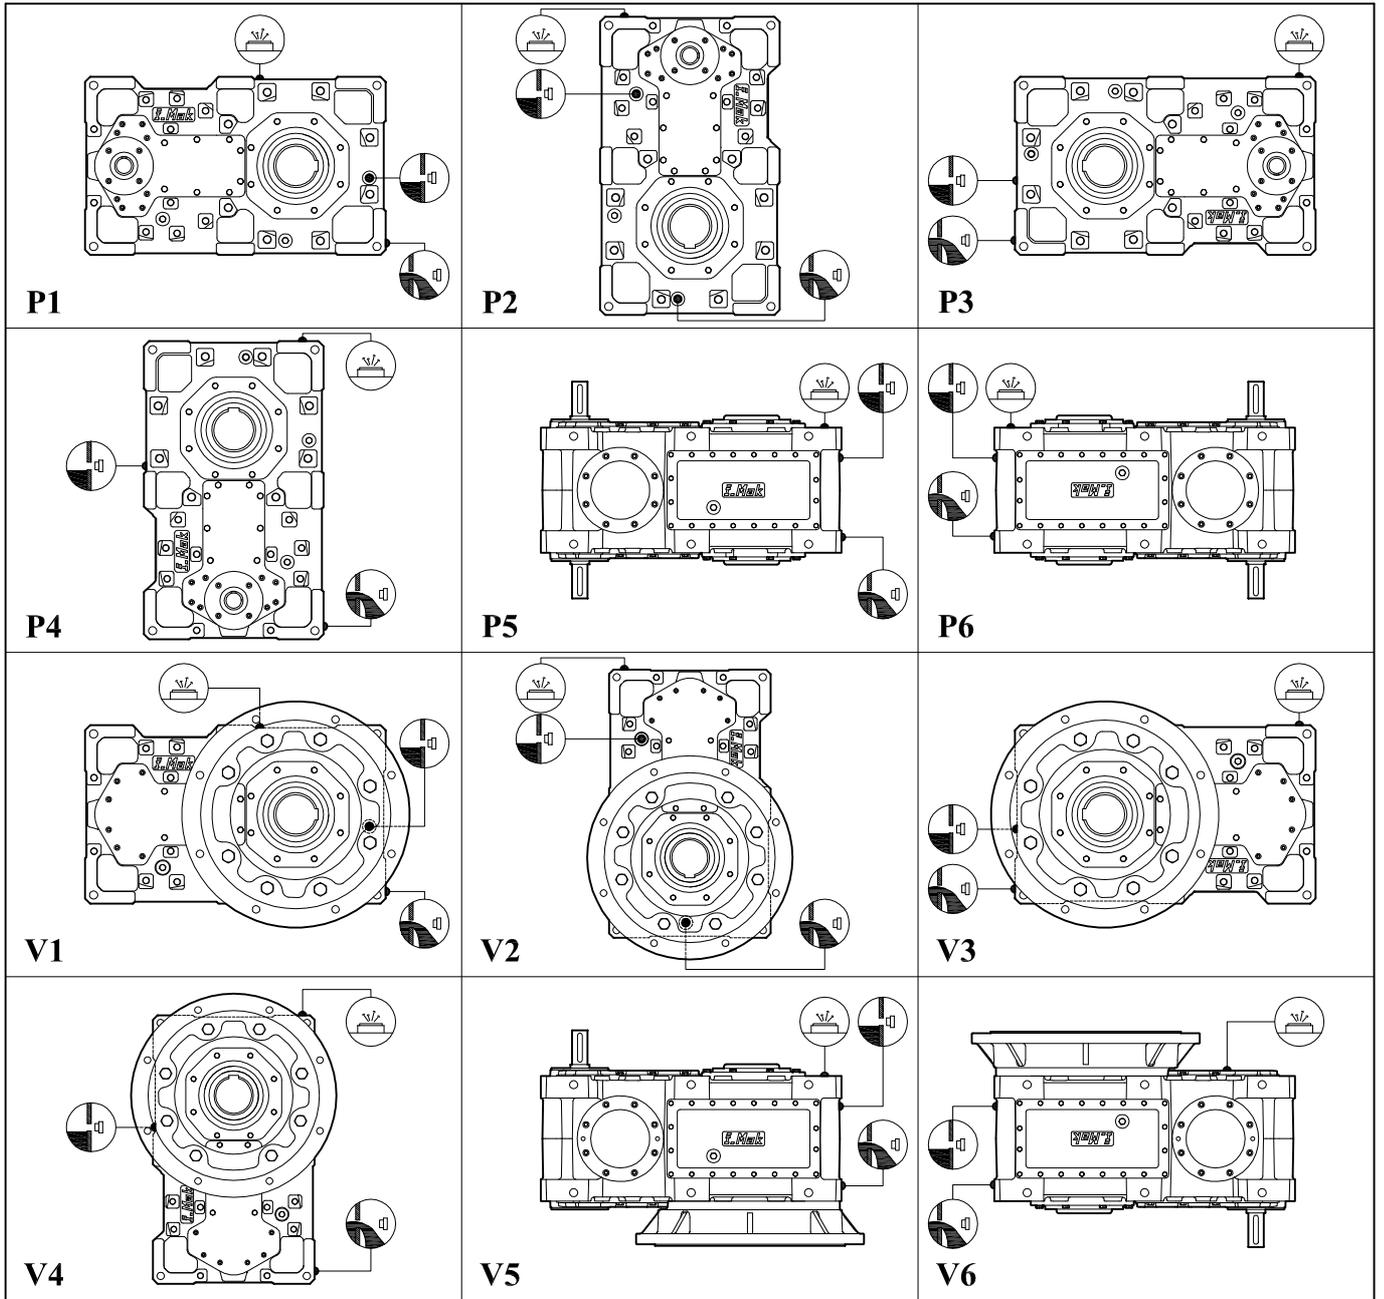

Semboller :  
Seymbols :  
Seymboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**  
Oil Filling and Vent Plug  
Valve d'aération




**Yağ Seviye Tespit**  
Oil Level  
Niveau d'huile



**Yağ Boşaltma**  
Oil Drain Plug  
Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
MA.... 503-502	23		35		20		30		36		35	
MA.... 603-602	26		39		22		33		40		39	
MA.... 704-703-702	38		55		32		48		58		55	
MA.... 804-803-802	42		65		36		53		66		63	
MA.... 904-903-902	51		81		45		74		82		78	
MA.... 1004-1003-1002	58		92		51		80		92		88	

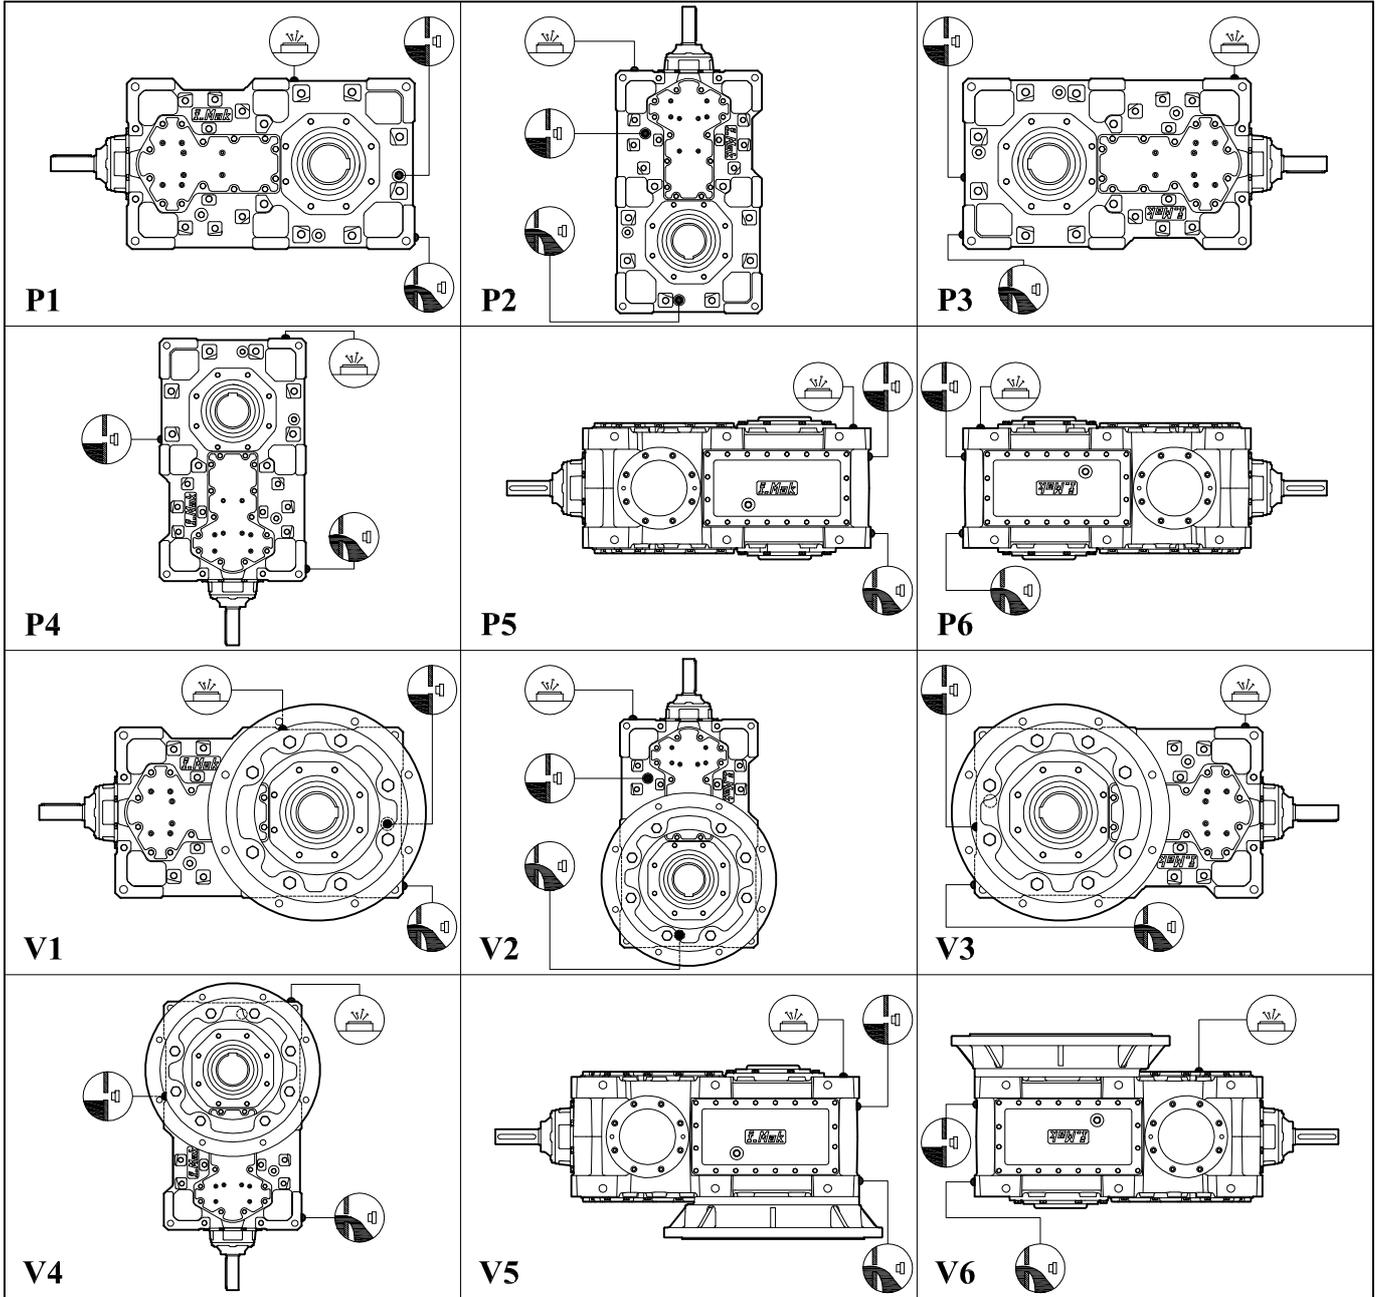

Semboller :

Symbols :

Symboles :



**Yağ Doldurma ve Havalandırma**

Oil Filling and Vent Plug

Valve d'aération



**Yağ Seviye Tespit**

Oil Level

Niveau d'huile




**Yağ Boşaltma**

Oil Drain Plug

Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre )											
	Oil Quantities for Mounting Positions ( liter )											
	Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
MK.... 504-503 / G07-G09	23		35		20		31		37		36	
MK.... 604-603 / G07-G09	26		39		22		34		41		40	
MK.... 704-703 / G07-G09	38		55		32		49		59		56	
MK.... 804-803 / G07-G09	42		65		36		54		67		64	
MK.... 904-903 / G07-G09	52		81		45		76		84		80	
MK.... 1004-1003 / G07-G09	59		92		51		82		94		90	

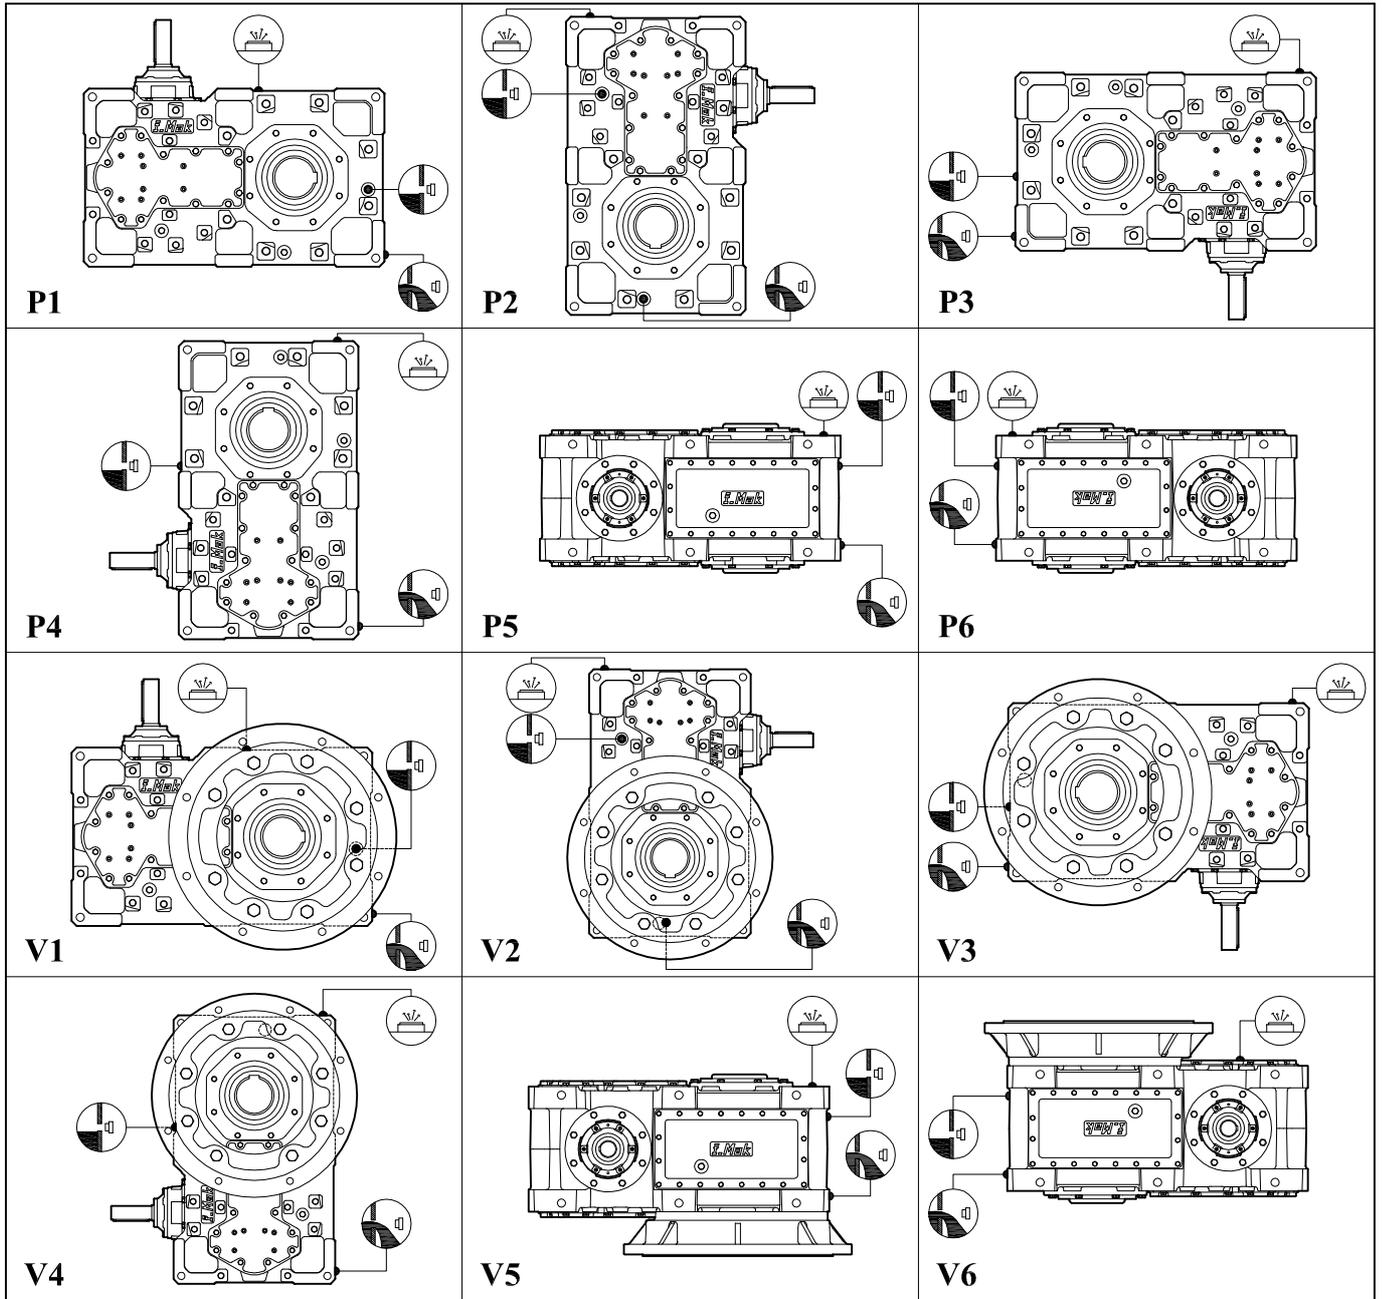

Semboller :

Symbols :

Symboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Oil Filling and Vent Plug

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile



Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug










Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları ( litre ) Oil Quantities for Mounting Positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
MK.... 503 / G08-G10	23		35		21		31		37		36	
MK.... 603 / G08-G10	25		39		23		34		41		40	
MK.... 703 / G08-G10	38		55		33		49		59		56	
MK.... 803 / G08-G10	42		65		37		54		67		64	
MK.... 903 / G08-G10	50		81		47		76		84		80	
MK.... 1003 / G08-G10	58		92		53		82		94		90	

Tip Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) Oil quantities per mounting positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P5	P6	V5	V6	P3	V3	P4	P2	V4	V2
SM 30	0,04											
SM 40	0,08											
SM 50	0,16											
SM 63	0,34											
SM 75	0,55											
SM 90	0,82											

Tip Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) Oil quantities per mounting positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P5	P6	V5	V6	P3	V3	P4	P2	V4	V2
İRS_M 52	0,6		0,65				0,3		0,5			
İRS_M 65	1,25		1,35				0,75		1			
İRS_M 82	2,25		2,35				1		2			
İRS_M 102	2,3		2,5				1,5		2			
İRS_M 127	4,5		4,75				3		4			
İRS_M 162	12		12,5				8		10			
İRS_M 201	18		24				23		21			
İRS_M 250	31		40				38		35			

Tip Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları ( litre ) Oil quantities per mounting positions ( liter ) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage ( litres )											
	P1	V1	P5	P6	V5	V6	P3	V3	P4	P2	V4	V2
İRSD_ 53	2		1,8				2		1,5			
İRSD_ 63	3		2,5				3		2			
İRSD_ 73	5		4				5		4			
İRSD_ 83	13		12				13		12			
İRSD_ 161	17		16				17		16			
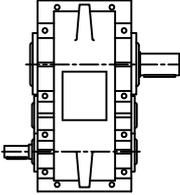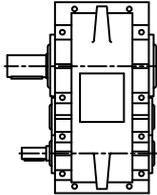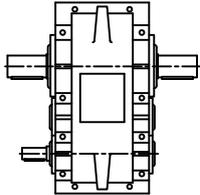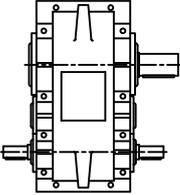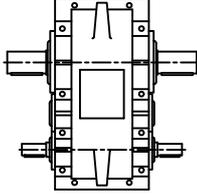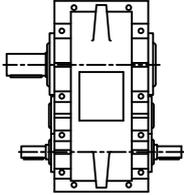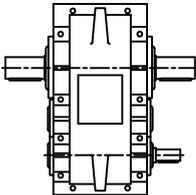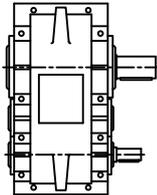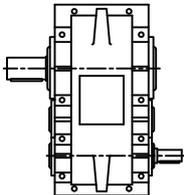
<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>
		
<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>
		
<b>P7</b>	<b>P8</b>	<b>P9</b>
		

TİP Type	Yağ Miktarı ( litre ) Oil Quantitie ( liter ) Quantites d'huiles ( lites )
<b>A 200</b>	10
<b>2A 200</b>	10
<b>2A 180</b>	4
<b>2A 225</b>	7
<b>2A 275</b>	10
<b>2A 350</b>	18
<b>2A 430</b>	25
<b>2A 501</b>	32
<b>3A 430</b>	25
<b>3A 501</b>	32
<b>3A 750</b>	65
<b>4A 750</b>	65



**TİP / TYPE / TYP**

**İRAM - İRAPM - İRA - İRAP**


**İRFM - İRFPM - İRF - İRFP**

**İRAFPM - İRAF - İRAFP**

42-52-62-62-72-72-82-92-102-122-142-152

**İki Kademeli / Double Reduction**

*Doppel Reduzierung*

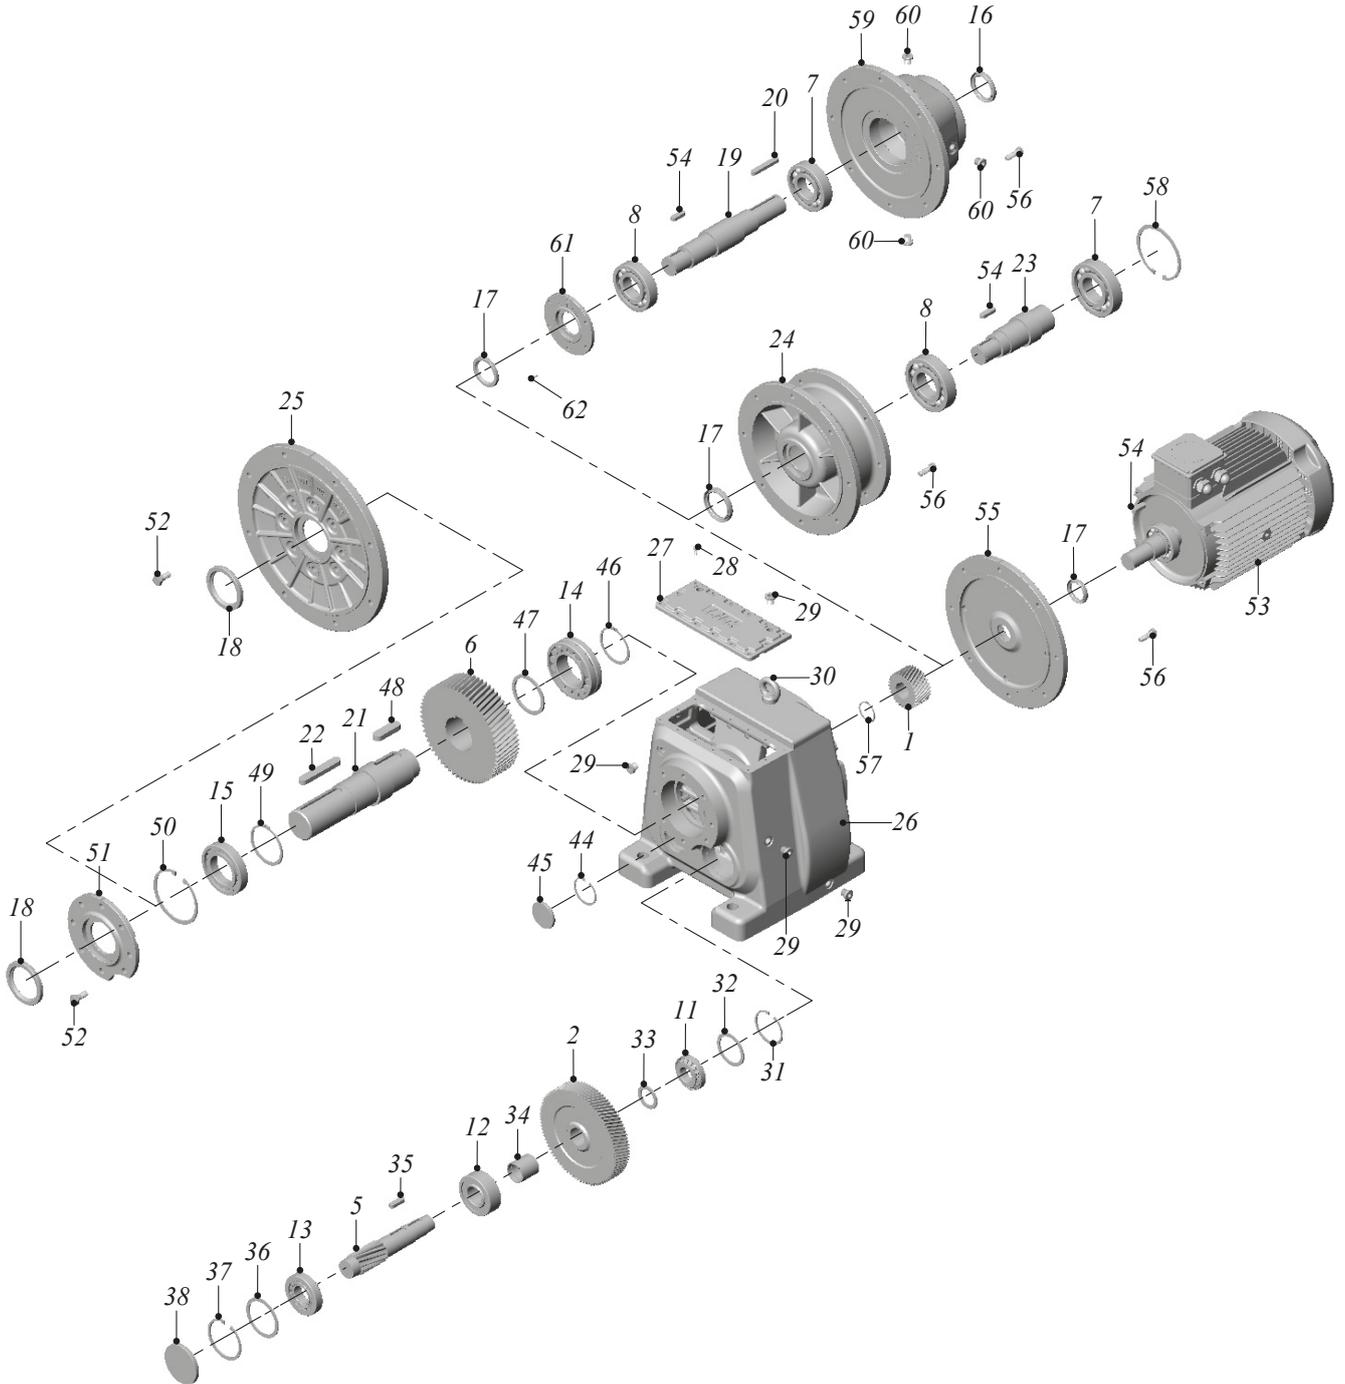



TİP / TYPE / TYP

İRAM / İRFM / İRAFM / İRAPM / İRFPM / İRAFPM  
İRA / İRF / İRAF / İRAP / İRFP / İRAFP

} 42-52-621-62-721-72-82-92-102-122-142-152

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Rad Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Rad Z2
5 - Milli Dişli Z3	5 - Gear Z3	5 - Ritzelwelle Z3
6 - Dişli Z4	6 - Gear Z4	6 - Rad Z4
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Lager
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Lager
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Lager
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Lager
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Lager
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Lager
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Lager
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Wellendichtring
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Wellendichtring
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Wellendichtring
19 - Giriş Mili	19 - Input Shaft	19 - Antriebswelle
20 - Kama	20 - Key	20 - Passfeder
21 - Ç k ş Mili	21 - Output Shaft	21 - Abtriebswelle
22 - Kama	22 - Key	22 - Passfeder
23 - Ara Bağlant Mili	23 - Connection Shaft	23 - Verbindungswelle
24 - Pam Flanş (IEC)	24 - IEC Flange	24 - IEC Flansch
25 - Flanş	25 - Flange	25 - Abtriebsflansch
26 - Gövde	26 - Gear Case	26 - Getriebegehäuse
27 - Kapak	27 - Cover	27 - Deckel
28 - C vata	28 - Bolt	28 - Sechskantschraube
29 - Yağ Tapas	29 - Oil Plug	29 - Ölschraube
30 - Taş ma Kancas	30 - Lifting Eye Bolt	30 - Ringschraube
31 - Segman	31 - Circlip	31 - Sicherungsring
32 - Pul	32 - Washer	32 - Unterlegscheibe
33 - Pul	33 - Washer	33 - Unterlegscheibe
34 - Burç	34 - Spacer	34 - Stützscheibe
35 - Kama	35 - Key	35 - Passfeder
36 - Pul	36 - Washer	36 - Unterlegscheibe
37 - Segman	37 - Circlip	37 - Sicherungsring
38 - Tapa	38 - Locking Cover	38 - Verschlusskappe
44 - Segman	44 - Circlip	44 - Sicherungsring
45 - Tapa	45 - Locking Cover	45 - Verschlusskappe
46 - Segman	46 - Circlip	46 - Sicherungsring
47 - Burç	47 - Spacer	47 - Stützscheibe
48 - Kama	48 - Key	48 - Passfeder
49 - Segman	49 - Circlip	49 - Sicherungsring
50 - Segman	50 - Circlip	50 - Sicherungsring
51 - Keçe Kapağ	51 - Seal Cover	51 - Dichtringflansch
52 - C vata	52 - Bolt	52 - Sechskantschraube
53 - Motor	53 - Electric Motor	53 - Elektromotor
54 - Kama	54 - Key	54 - Passfeder
55 - Motor Bağlant Kapağ	55 - Motor Mounting Adapter	55 - Motoranschlussflansch
56 - C vata	56 - Bolt	56 - Sechskantschraube
57 - Segman	57 - Circlip	57 - Sicherungsring
58 - Segman	58 - Circlip	58 - Sicherungsring
59 - Motorsuz Kapak	59 - Gear Case Cover	59 - Antriebsdeckel
60 - Yağ Tapas	60 - Oil Plug	60 - Ölschraube
61 - Keçe Kapağ	61 - Seal Cover	61 - Dichtringflansch
62 - C vata	62 - Bolt	62 - Sechskantschraube




**TİP / TYPE / TYP**

**İRAM - İRAPM - İRA - İRAP**

**İRFM - İRFPM - İRF - İRFP**

**İRAFM - İRAFPM - İRAF - İRAFP**

43-53-631-63-731-73-83-93-103-123-143-153

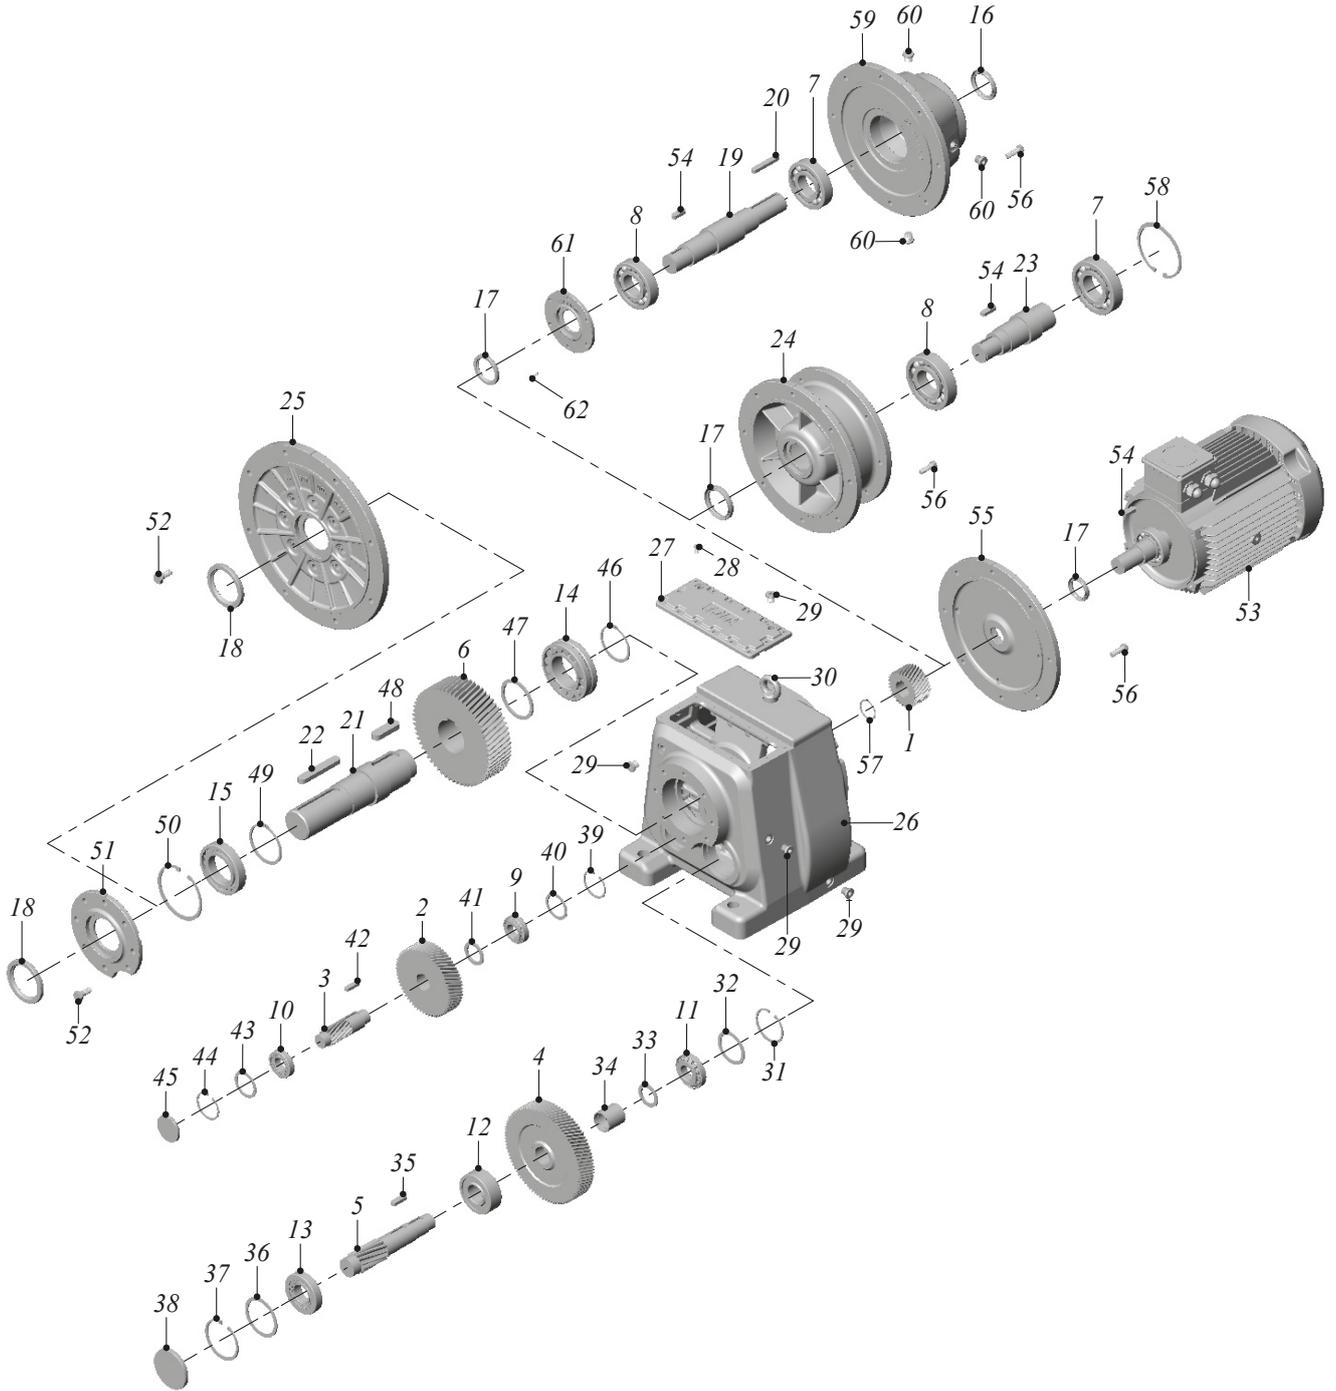



TİP / TYPE / TYP

İRAM / İRFM / İRAFM / İRAPM / İRFPM / İRAFPM  
İRA / İRF / İRAF / İRAP / İRFP / İRAFP

43-53-631-63-731-73-83-93-103-123-143-153

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Rad Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Rad Z2
3 - Milli Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Ritzelwelle Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Rad Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Ritzelwelle Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Rad Z6
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Lager
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Lager
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Lager
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Lager
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Lager
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Lager
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Lager
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Lager
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Lager
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Wellendichtring
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Wellendichtring
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Wellendichtring
19 - Giriş Mili	19 - Input Shaft	19 - Antriebswelle
20 - Kama	20 - Key	20 - Passfeder
21 - Ç k ş Mili	21 - Output Shaft	21 - Abtriebswelle
22 - Kama	22 - Key	22 - Passfeder
23 - Ara Bağlant Mili	23 - Connection Shaft	23 - Verbindungswelle
24 - Pam Flanş (IEC)	24 - IEC Flange	24 - IEC Flansch
25 - Flanş	25 - Flange	25 - Abtriebsflansch
26 - Gövde	26 - Gear Case	26 - Getriebegehäuse
27 - Kapak	27 - Cover	27 - Deckel
28 - C vata	28 - Bolt	28 - Sechskantschraube
29 - Yağ Tapas	29 - Oil Plug	29 - Ölschraube
30 - Taş ma Kancas	30 - Lifting Eye Bolt	30 - Ringschraube
31 - Segman	31 - Circlip	31 - Sicherungsring
32 - Pul	32 - Washer	32 - Unterlegscheibe
33 - Pul	33 - Washer	33 - Unterlegscheibe
34 - Burç	34 - Spacer	34 - Stützscheibe
35 - Kama	35 - Key	35 - Passfeder
36 - Pul	36 - Washer	36 - Unterlegscheibe
37 - Segman	37 - Circlip	37 - Sicherungsring
38 - Tapa	38 - Locking Cover	38 - Verschlusskappe
39 - Segman	39 - Circlip	39 - Sicherungsring
40 - Pul	40 - Washer	40 - Unterlegscheibe
41 - Burç	41 - Spacer	41 - Stützscheibe
42 - Kama	42 - Key	42 - Passfeder
43 - Pul	43 - Washer	43 - Unterlegscheibe
44 - Segman	44 - Circlip	44 - Sicherungsring
45 - Tapa	45 - Locking Cover	45 - Verschlusskappe
46 - Segman	46 - Circlip	46 - Sicherungsring
47 - Burç	47 - Spacer	47 - Stützscheibe
48 - Kama	48 - Key	48 - Passfeder
49 - Segman	49 - Circlip	49 - Sicherungsring
50 - Segman	50 - Circlip	50 - Sicherungsring
51 - Keçe Kapağ	51 - Seal Cover	51 - Dichtringflansch
52 - C vata	52 - Bolt	52 - Sechskantschraube
53 - Motor	53 - Electric Motor	53 - Elektromotor
54 - Kama	54 - Key	54 - Passfeder
55 - Motor Bağlant Kapağ	55 - Motor Mounting Adapter	55 - Motoranschlussflansch
56 - C vata	56 - Bolt	56 - Sechskantschraube
57 - Segman	57 - Circlip	57 - Sicherungsring
58 - Segman	58 - Circlip	58 - Sicherungsring
59 - Motorsuz Kapak	59 - Gear Case Cover	59 - Antriebsdeckel
60 - Yağ Tapas	60 - Oil Plug	60 - Ölschraube
61 - Keçe Kapağ	61 - Seal Cover	61 - Dichtringflansch
62 - C vata	62 - Bolt	62 - Sechskantschraube




TİP / TYPE / TYP

İRAM - İRAPM - İRA - İRAP

İRFM - İRFPM - İRF - İRFP

İRAFPM - İRAF - İRAF

64-741-74-84-94-104-124-144-154

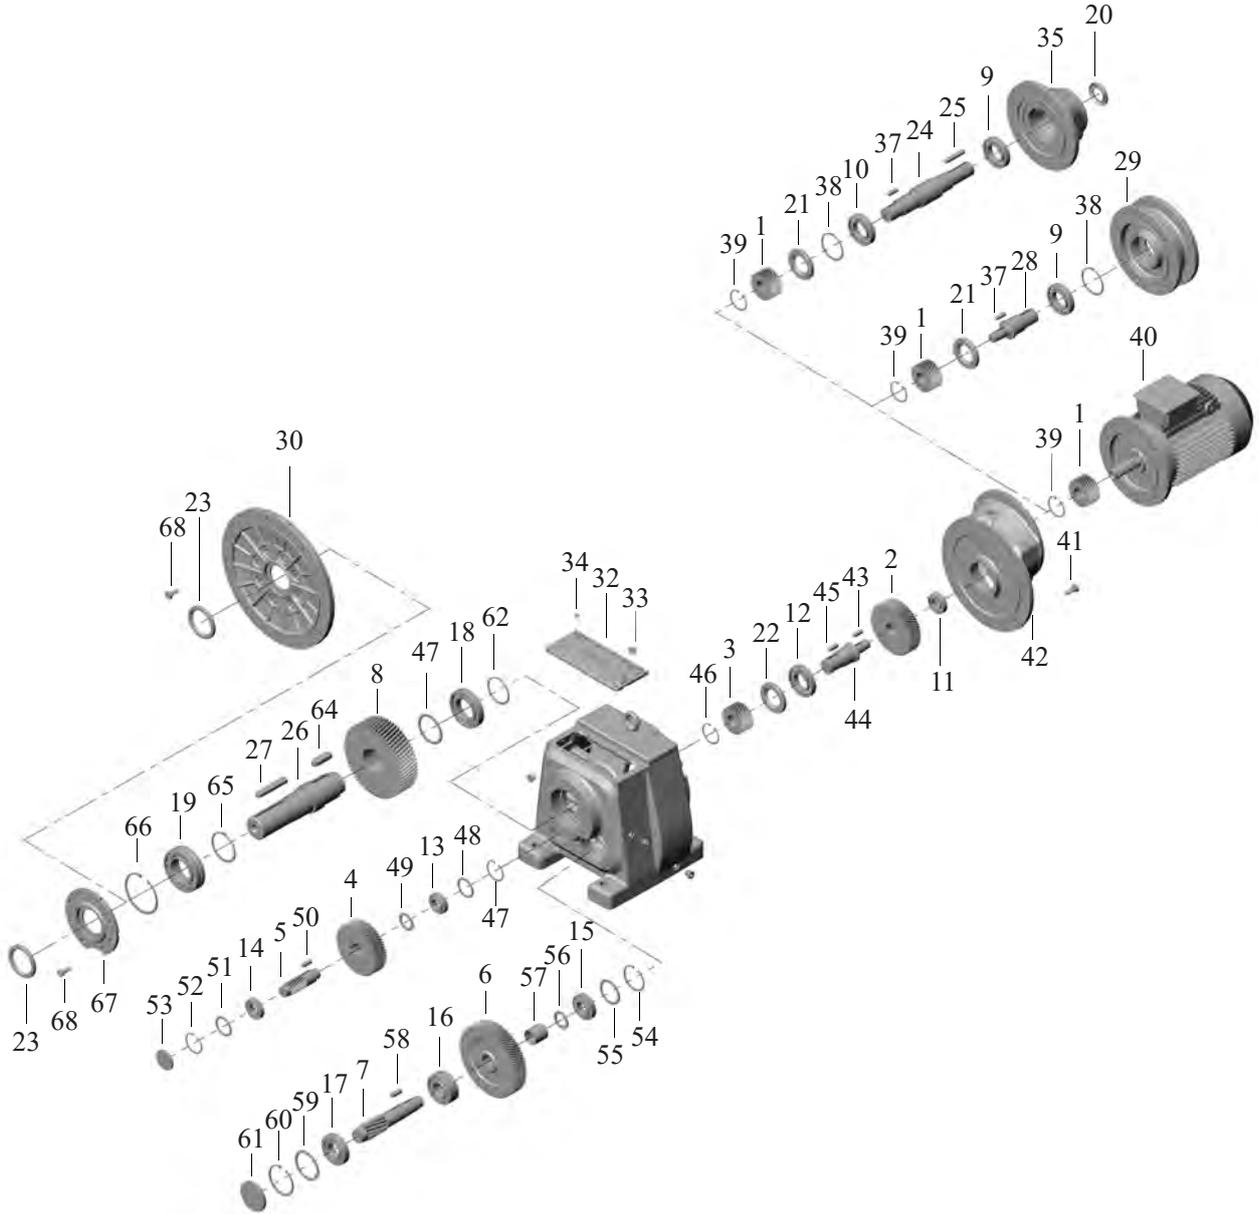


**TİP / TYPE****İRAM / İRFM / İRAFM / İRAPM / İRFPM / İRAFPM  
İRA / İRF / İRAF / İRAP / İRFP / İRAFP**

} 64-741-74-84-94-104-124-144-154

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Pignon Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Pignon Z6
7 - Milli Dişli Z7	7 - Gear Z7	7 - Pignon Z7
8 - Dişli Z8	8 - Gear Z8	8 - Pignon Z8
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Rulman	16 - Bearing	16 - Roulement
17 - Rulman	17 - Bearing	17 - Roulement
18 - Rulman	18 - Bearing	18 - Roulement
19 - Rulman	19 - Bearing	19 - Roulement
20 - Keçe	20 - Seal	20 - Joint
21 - Keçe	21 - Seal	21 - Joint
22 - Keçe	22 - Seal	22 - Joint
23 - Keçe	23 - Seal	23 - Joint
24 - Giriş Mili	24 - Input Shaft	24 - Arbre d'entrée
25 - Kama	25 - Key	25 - Clavette
26 - Çıkış Mili	26 - Output Shaft	26 - Arbre de sortie
27 - Kama	27 - Key	27 - Clavette
28 - Ara Bağlantı Mili	28 - Connection Shaft	28 - Arbre connecteur
29 - Pam Flanş (IEC)	29 - IEC Flange	29 - Bride IEC
30 - Flanş	30 - Flange	30 - Bride
31 - Gövde	31 - Gear Case	31 - Carter
32 - Kapak	32 - Cover	32 - Couvercle
33 - Yağ Tapası	33 - Oil Plug	33 - Bouchon d'huile
34 - Cıvata	34 - Bolt	34 - Vis
35 - Motorsuz Kapak	35 - Gear Case Cover	35 - Bride d'entrée
36 - Taşıma Kancası	36 - Lifting Eye Bolt	36 - Anneau de levage
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Segman	38 - Circlip	38 - Circlip
39 - Segman	39 - Circlip	39 - Circlip
40 - Motor	40 - Electric Motor	40 - Moteur électrique
41 - Cıvata	41 - Bolt	41 - Vis
42 - V Gövde	42 - Gear Case V	42 - Carter V
43 - Kama	43 - Key	43 - Clavette
44 - Ara Bağlantı Mili	44 - Connection Shaft	44 - Arbre connecteur
45 - Kama	45 - Key	45 - Clavette
46 - Segman	46 - Circlip	46 - Circlip
47 - Segman	47 - Circlip	47 - Circlip
48 - Pul	48 - Washer	48 - Joint
49 - Pul	49 - Washer	49 - Joint
50 - Kama	50 - Key	50 - Clavette
51 - Pul	51 - Washer	51 - Joint
52 - Segman	52 - Circlip	52 - Circlip
53 - Tapa	53 - Locking Cover	53 - Bouchon
54 - Segman	54 - Circlip	54 - Circlip
55 - Pul	55 - Washer	55 - Joint
56 - Pul	56 - Washer	56 - Joint
57 - Burç	57 - Spacer	57 - Anneau d'espacement
58 - Kama	58 - Key	58 - Clavette
59 - Pul	59 - Washer	59 - Joint
60 - Segman	60 - Circlip	60 - Circlip
61 - Tapa	61 - Locking Cover	61 - Bouchon
62 - Segman	62 - Circlip	62 - Circlip
63 - Pul	63 - Washer	63 - Joint
64 - Kama	64 - Key	64 - Clavette
65 - Segman	65 - Circlip	65 - Circlip
66 - Segman	66 - Circlip	66 - Circlip
67 - Keçe Kapağı	67 - Seal Cover	67 - Joint
68 - Cıvata	68 - Bolt	68 - Vis

**TİP / TYPE****İRKM - İRKPM - İRKP - İRK****İRKFM - İRKFP - İRKFP - İRKFP**

} 43-42-53-52

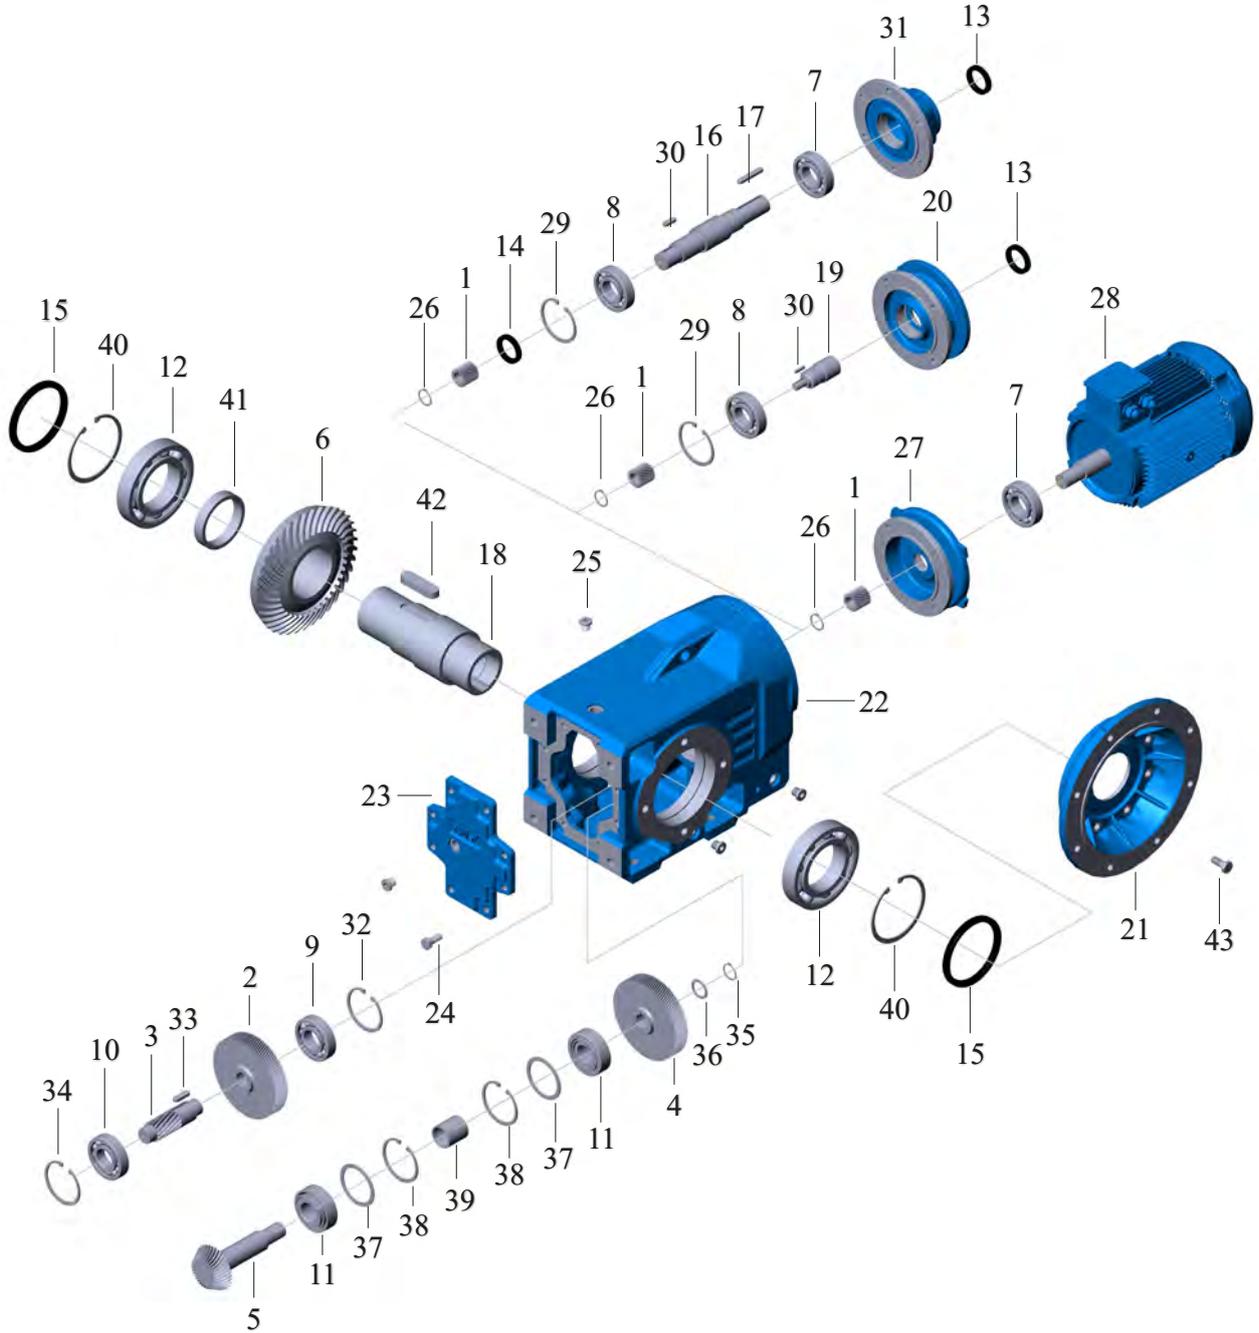

**TİP / TYPE****İRKM / İRKPM / İRKFM / İRKPFM } 43-42-53-52**  
**İRK / İRKP / İRKF / İRKFP }**


1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Milli Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Pinyon Z5	5 - Pinion Shaft Z5	5 - Pignon Z5
6 - Ayna Dişlisi Z6	6 - Gear Wheel Z6	6 - Pignon Z6
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Roulement
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Roulement
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Roulement
13 - Keçe	13 - Seal	13 - Joint
14 - Keçe	14 - Seal	14 - Joint
15 - Keçe	15 - Seal	15 - Joint
16 - Giriş Mili	16 - Input Shaft	16 - Antriebswelle
17 - Kama	17 - Key	17 - Clavette
18 - Kovan	18 - Hollow Shaft	18 - Arbre creux
19 - Ara Bağlantı Mili	19 - Connection Shaft	19 - Arbre connecteur
20 - Pam Flanş (IEC)	20 - IEC Flange	20 - Bridge IEC
21 - Flanş	21 - Flange	21 - Bridge
22 - Gövde	22 - Gear Case	22 - Carter
23 - Kapak	23 - Cover	23 - Couvercle
24 - Cıvata	24 - Bolt	24 - Vis
25 - Yağ Tapası	25 - Oil Plug	25 - Bouchon d'huile
26 - Segman	26 - Circlip	26 - Circlip
27 - Motor Bağlantı Kapağı	27 - Motor Mounting Adapter	27 - Bride moteur
28 - Motor	28 - Electric Motor	28 - Moteur électrique
29 - Segman	29 - Circlip	29 - Circlip
30 - Kama	30 - Key	30 - Clavette
31 - Motorsuz Kapak	31 - Gear Case Cover	31 - Antriebsdeckel
32 - Segman	32 - Circlip	32 - Circlip
33 - Kama	33 - Key	33 - Clavette
34 - Segman	34 - Circlip	34 - Circlip
35 - Segman	35 - Circlip	35 - Circlip
36 - Pul	36 - Washer	36 - Joint
37 - Pul	37 - Washer	37 - Joint
38 - Segman	38 - Circlip	38 - Circlip
39 - Burç	39 - Spacer	39 - Anneau d'espacement
40 - Segman	40 - Circlip	40 - Circlip
41 - Burç	41 - Spacer	41 - Anneau d'espacement
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Cıvata	43 - Bolt	43 - Vis



TİP / TYPE / TYP

İRKM - İRKFM - İRKPM - İRKFP  
İRK - İRKF - İRKP - İRKFP

} 63-73-83-93-103-123-143-153

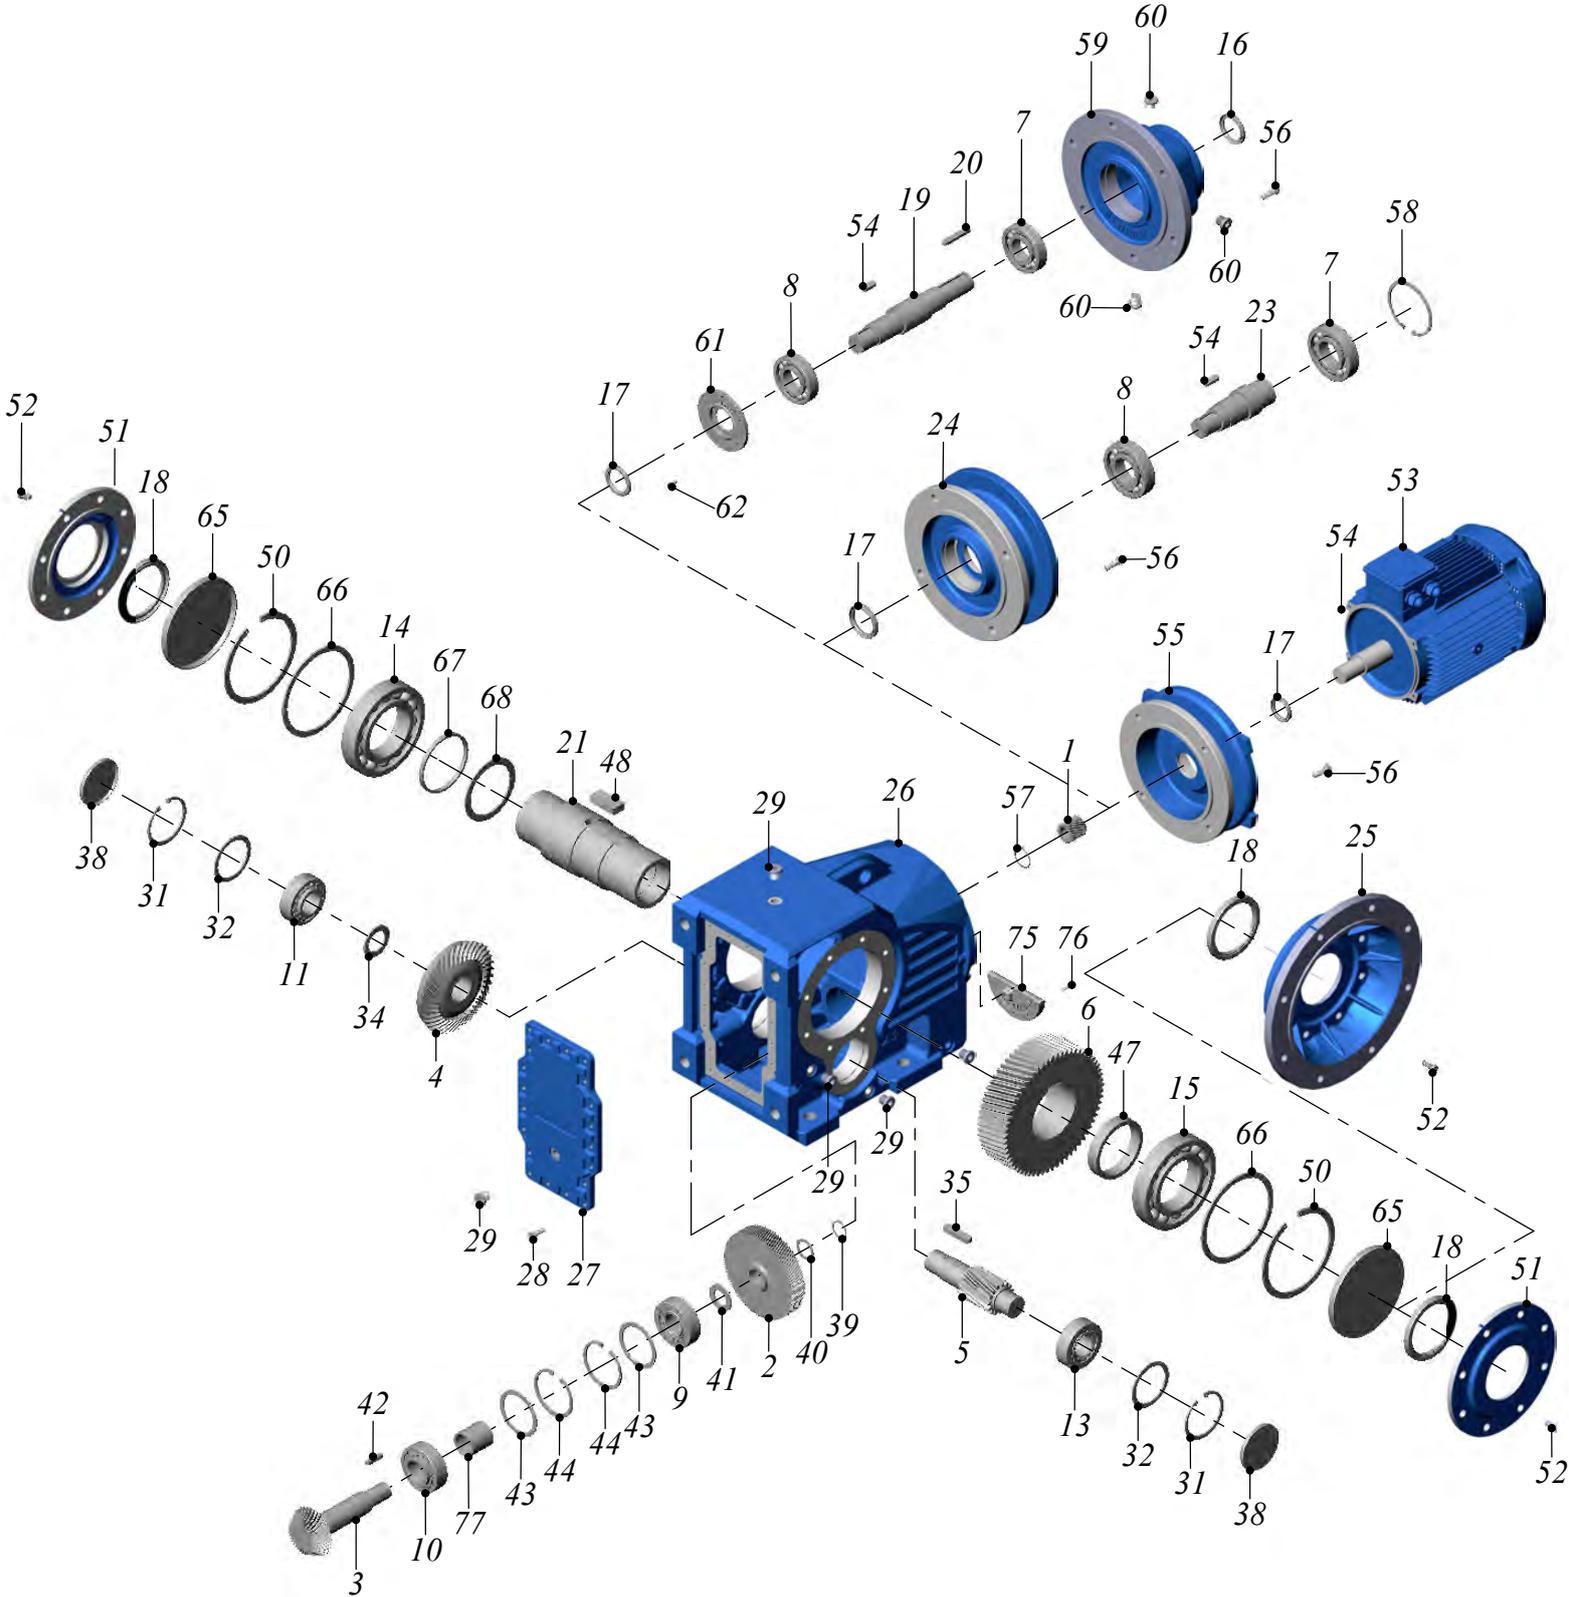

**TİP / TYPE****İRKM / İRKPM / İRKFM / İRKPFM  
İRK / İRKP / İRKF / İRKFP****} 63-73-83-93-103-123-143-153**

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Pinyon Z3	3 - Pinion Shaft Z3	3 - Pignon Z3
4 - Ayna Dişlisi Z4	4 - Gear Wheel Z4	4 - Pignon Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Pignon Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Pignon Z6
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Roulement
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Roulement
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Joint
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Joint
19 - Giriş Mili	19 - Input Shaft	19 - Antriebswelle
20 - Kama	20 - Key	20 - Clavette
21 - Kovan	21 - Hollow Shaft	21 - Arbre creux
23 - Ara Bağlantı Mili	23 - Connection Shaft	23 - Arbre connecteur
24 - Pam Flanş (IEC)	24 - IEC Flange	24 - Bridge IEC
25 - Flanş	25 - Flange	25 - Bridge
26 - Gövde	26 - Gear Case	26 - Carter
27 - Kapak	27 - Cover	27 - Couvercle
28 - Cıvata	28 - Bolt	28 - Vis
29 - Yağ Tapası	29 - Oil Plug	29 - Bouchon d'huile
31 - Segman	31 - Circlip	31 - Circlip
32 - Pul	32 - Washer	32 - Joint
34 - Burç	34 - Spacer	34 - Anneau d'espacement
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
38 - Tapa	38 - Locking Cover	38 - Bouchon
39 - Segman	39 - Circlip	39 - Circlip
40 - Pul	40 - Washer	40 - Joint
41 - Burç	41 - Spacer	41 - Anneau d'espacement
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Pul	43 - Washer	43 - Joint
44 - Segman	44 - Circlip	44 - Circlip
47 - Burç	47 - Spacer	47 - Anneau d'espacement
48 - Kama	48 - Key	48 - Clavette
50 - Segman	50 - Circlip	50 - Circlip
51 - Keçe Kapağı	51 - Seal Cover	51 - Joint
52 - Cıvata	52 - Bolt	52 - Vis
53 - Motor	53 - Electric Motor	53 - Moteur électrique
54 - Kama	54 - Key	54 - Clavette
55 - Motor Bağlantı Kapağı	55 - Motor Mounting Adapter	55 - Bride moteur
56 - Cıvata	56 - Bolt	56 - Vis
57 - Segman	57 - Circlip	57 - Circlip
58 - Segman	58 - Circlip	58 - Circlip
59 - Motorsuz Kapak	59 - Gear Case Cover	59 - Antriebsdeckel
60 - Yağ Tapası	60 - Oil Plug	60 - Bouchon d'huile
61 - Keçe Kapağı	61 - Seal Cover	61 - Joint
62 - Cıvata	62 - Bolt	62 - Vis
65 - Tapa	65 - Locking Cover	65 - Bouchon
66 - Pul	66 - Washer	66 - Joint
67 - Burç	67 - Spacer	67 - Anneau d'espacement
68 - Pul	68 - Washer	68 - Joint
75 - Yarım Kapak	75 - Cover	75 - Couvercle
76 - Cıvata	76 - Bolt	76 - Vis
77 - Burç	77 - Spacer	77 - Anneau d'espacement




**TİP / TYPE / TYP**

**İRKM - İRKPM - İRKP**

**İRKFM - İRKFPM - İRKFP**



64-74-84-94-104-124-144-154

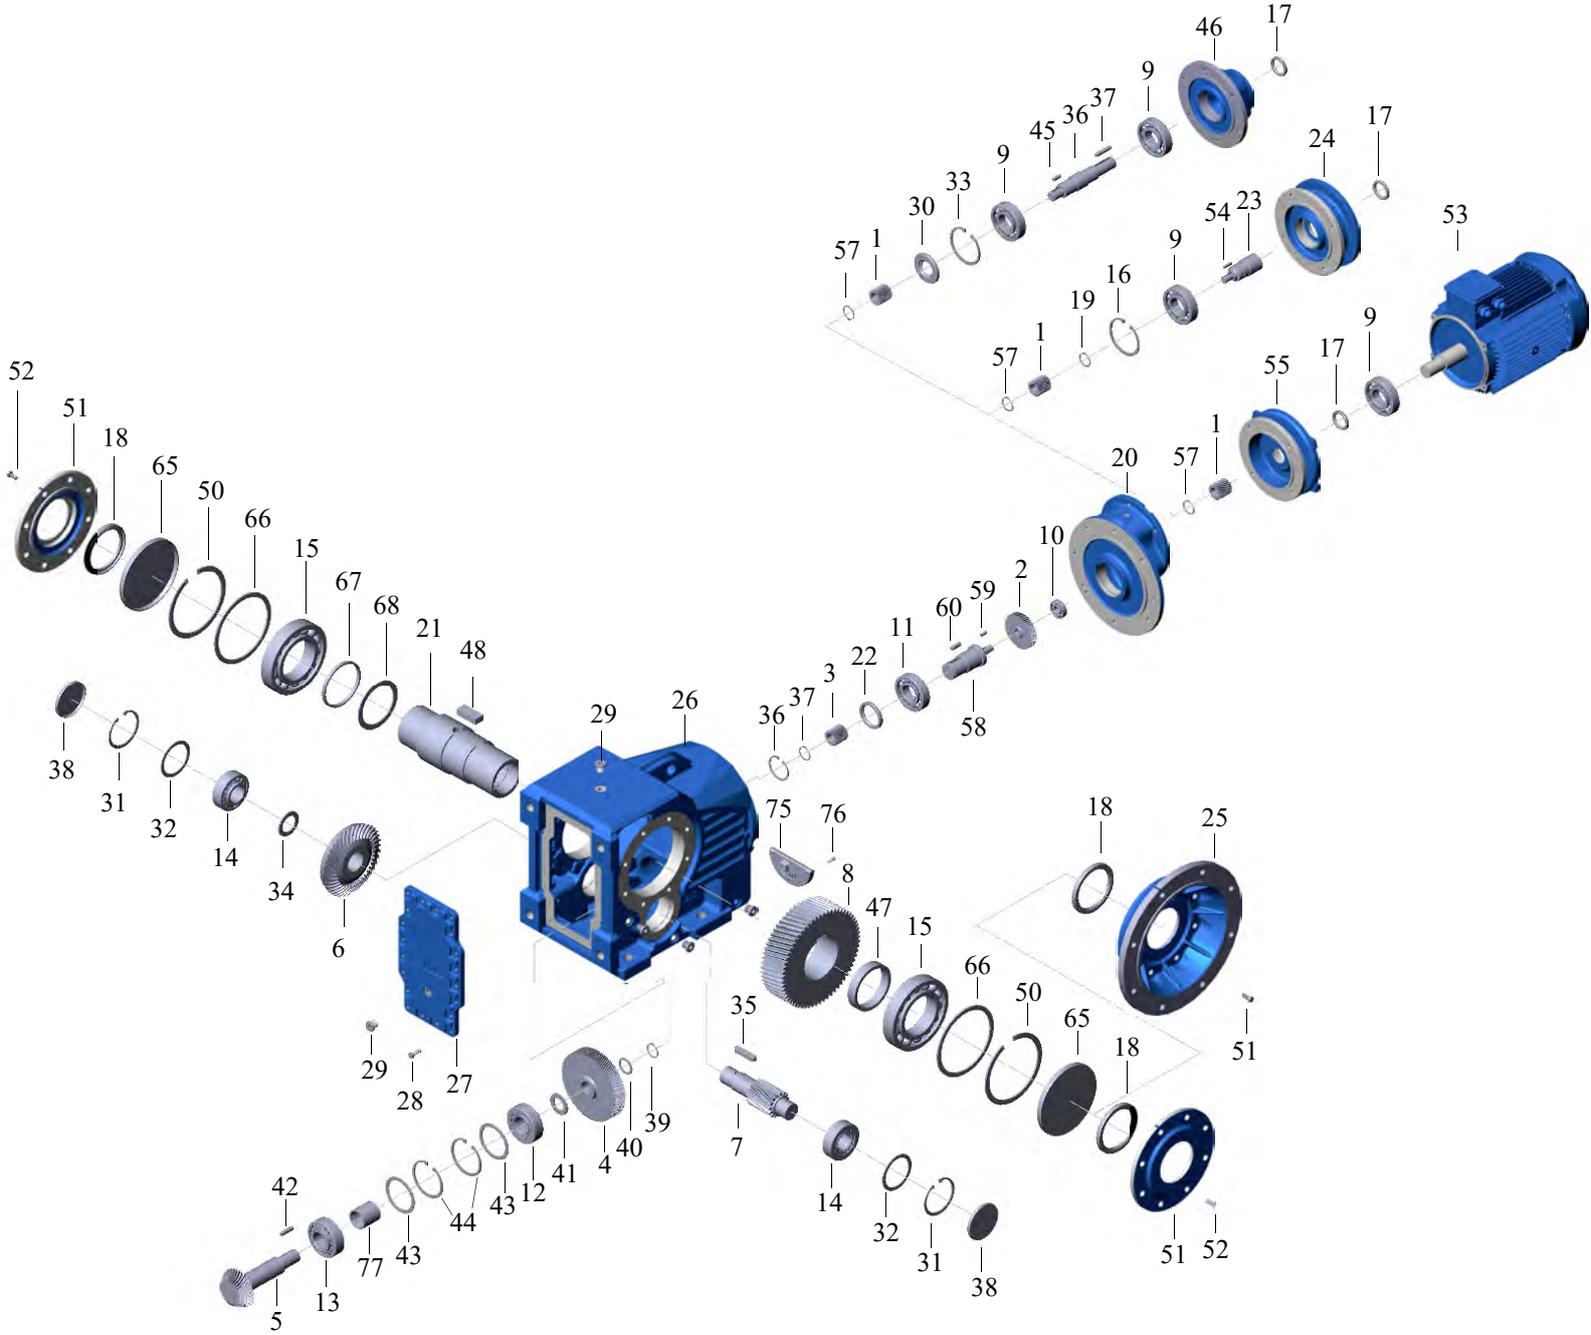

**TİP / TYPE****İRKM / İRKPM / İRKP  
İRKFPM / İRKFP**

64-74-84-94-104-124-144-154

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Pinyon Z5	5 - Pinion Shaft Z5	5 - Pignon Z5
6 - Ayna Dişlisi Z6	6 - Gear Wheel Z6	6 - Pignon Z6
7 - Milli Dişli Z7	7 - Gear Z7	7 - Pignon Z7
8 - Dişli Z8	8 - Gear Z8	8 - Pignon Z8
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Segman	16 - Circlip	16 - Circlip
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Joint
19 - Segman	19 - Circlip	19 - Circlip
20 - V Gövde	20 - Gear Case V	20 - Carter V
21 - Kovan	21 - Hollow Shalt	21 - Arbre creux
22 - Keçe	22 - Seal	22 - Joint
23 - Ara Bağlantı Mili	23 - Connection Shaft	23 - Arbre connecteur
24 - Pam Flanş (IEC)	24 - IEC Flange	24 - Bridge IEC
25 - Flanş	25 - Flange	25 - Bridge
26 - Gövde	26 - Gear Case	26 - Carter
27 - Kapak	27 - Cover	27 - Couvercle
28 - Cıvata	28 - Bolt	28 - Vis
29 - Yağ Tapası	29 - Oil Plug	29 - Bouchon d'huile
30 - Keçe	30 - Seal	30 - Joint
31 - Segman	31 - Circlip	31 - Circlip
32 - Pul	32 - Washer	32 - Joint
33 - Segman	33 - Circlip	33 - Circlip
34 - Burç	34 - Spacer	34 - Anneau d'espacement
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
36 - Giriş Mili	36 - Input Shaft	36 - Antriebswelle
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Tapa	38 - Locking Cover	38 - Bouchon
39 - Segman	39 - Circlip	39 - Circlip
40 - Pul	40 - Washer	40 - Joint
41 - Burç	41 - Spacer	41 - Anneau d'espacement
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Pul	43 - Washer	43 - Joint
44 - Segman	44 - Circlip	44 - Circlip
45 - Kama	45 - Key	45 - Clavette
46 - Motorsuz Kapak	46 - Gear Case Cover	46 - Antriebsdeckel
47 - Burç	47 - Spacer	47 - Anneau d'espacement
48 - Kama	48 - Key	48 - Clavette
50 - Segman	50 - Circlip	50 - Circlip
51 - Keçe Kapağı	51 - Seal Cover	51 - Joint
52 - Cıvata	52 - Bolt	52 - Vis
53 - Motor	53 - Electric Motor	53 - Moteur électrique
54 - Kama	54 - Key	54 - Clavette
55 - Motor Bağlantı Kapağı	55 - Motor Mounting Adapter	55 - Bride moteur
57 - Segman	57 - Circlip	57 - Circlip
58 - Ara Bağlantı Mili	58 - Circlip	58 - Circlip
59 - Kama	59 - Key	59 - Clavette
60 - Kama	60 - Key	60 - Clavette
65 - Tapa	65 - Locking Cover	65 - Bouchon
66 - Pul	66 - Washer	66 - Joint
67 - Burç	67 - Spacer	67 - Anneau d'espacement
68 - Pul	68 - Washer	68 - Joint
75 - Yarım Kapak	75 - Cover	75 - Couvercle
76 - Cıvata	76 - Bolt	76 - Vis
77 - Burç	77 - Spacer	77 - Anneau d'espacement




**TİP / TYPE / TYP**

**YPM - YPPM - YP - YPP**

**YPFM - YPPFM - YPF - YPPF**

42-52-62-72-82-92-102-122-142 152

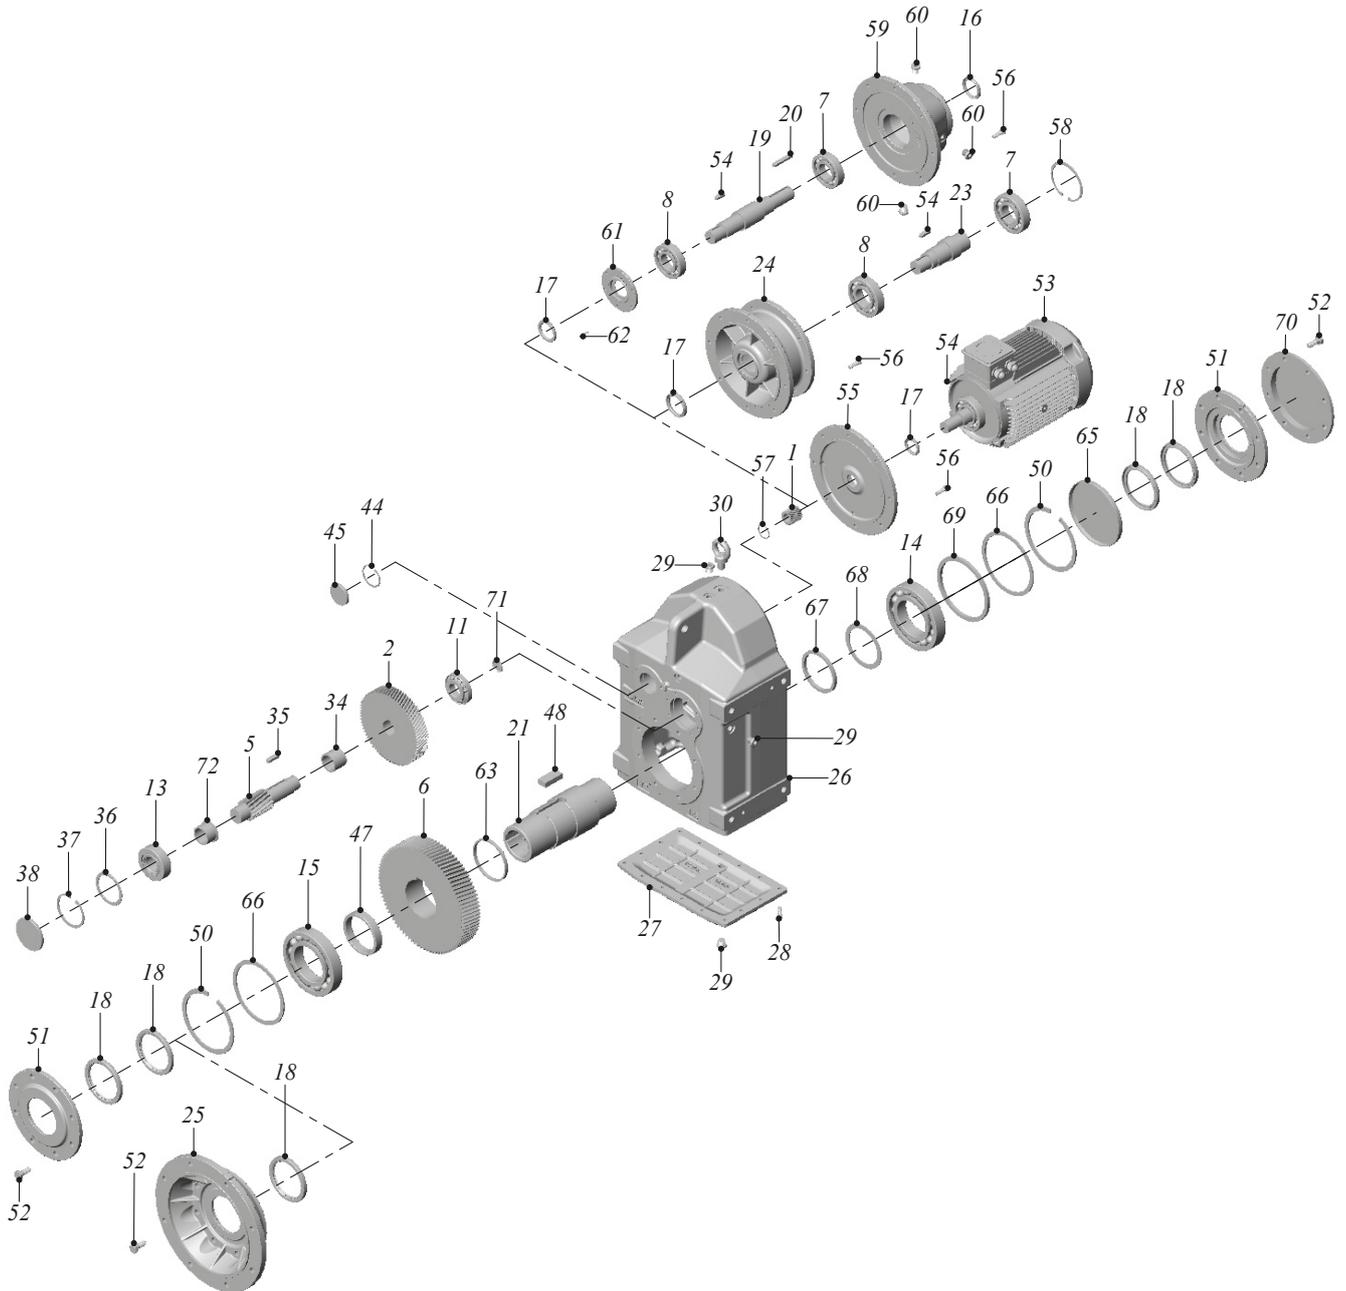

**TİP / TYPE****YPM / YPPM / YP / YPP**

42-52-62-72-82-92-102-122-142 152

**YPFM / YPFPM / YPF / YFPF**

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
5 - Milli Dişli Z3	5 - Gear Z3	5 - Pignon Z3
6 - Dişli Z4	6 - Gear Z4	6 - Pignon Z4
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Joint
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Joint
19 - Giriş Mili	19 - Input Shaft	19 - Arbre d'entrée
20 - Kama	20 - Key	20 - Clavette
21 - Kovan	21 - Hollow Shaft	21 - Arbre creux
23 - Ara Bağlantı Mili	23 - Connection Shaft	23 - Arbre connecteur
24 - Pam Flanş (IEC)	24 - IEC Flange	24 - Bride IEC
25 - Flanş	25 - Flange	25 - Bride
26 - Gövde	26 - Gear Case	26 - Carter
27 - Kapak	27 - Cover	27 - Couvercle
28 - Cıvata	28 - Bolt	28 - Vis
29 - Yağ Tapası	29 - Oil Plug	29 - Bouchon d'huile
30 - Taşıma Kancası	30 - Lifting Eye Bolt	30 - Anneau de levage
34 - Burç	34 - Spacer	34 - Anneau d'espacement
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
36 - Pul	36 - Washer	36 - Joint
37 - Segman	37 - Circlip	37 - Circlip
38 - Tapa	38 - Locking Cover	38 - Bouchon
44 - Segman	44 - Circlip	44 - Circlip
45 - Tapa	45 - Locking Cover	45 - Bouchon
47 - Burç	47 - Spacer	47 - Anneau d'espacement
48 - Kama	48 - Key	48 - Clavette
50 - Segman	50 - Circlip	50 - Circlip
51 - Keçe Kapağı	51 - Seal Cover	51 - Joint
52 - Cıvata	52 - Bolt	52 - Vis
53 - Motor	53 - Electric Motor	53 - Moteur électrique
54 - Kama	54 - Key	54 - Clavette
55 - Motor Bağlantı Kapağı	55 - Motor Mounting Adapter	55 - Bride moteur
56 - Cıvata	56 - Bolt	56 - Vis
57 - Segman	57 - Circlip	57 - Circlip
58 - Segman	58 - Circlip	58 - Circlip
59 - Motorsuz Kapak	59 - Input cover	59 - Bride d'entrée
60 - Yağ Tapası	60 - Oil Plug	60 - Bouchon d'huile
61 - Keçe Kapağı	61 - Seal Cover	61 - Joint
62 - Cıvata	62 - Bolt	62 - Vis
63 - Burç	63 - Spacer	63 - Anneau d'espacement
65 - Tapa	65 - Locking Cover	65 - Bouchon
66 - Pul	66 - Washer	66 - Joint
67 - Burç	67 - Spacer	67 - Anneau d'espacement
68 - Pul	68 - Washer	68 - Joint
69 - Burç	69 - Spacer	69 - Anneau d'espacement
70 - Toz Kapağı	70 - Hood Cover	70 - Couvercle
71 - Tapa	71 - Locking Cover	71 - Bouchon
72 - Burç	72 - Spacer	72 - Anneau d'espacement




**TİP / TYPE / TYP**

**YPM - YPPM - YP - YPP**

**YPFM - YPPFM - YPF - YPPF**

43-53-63-73-83-93-103-123-143 153

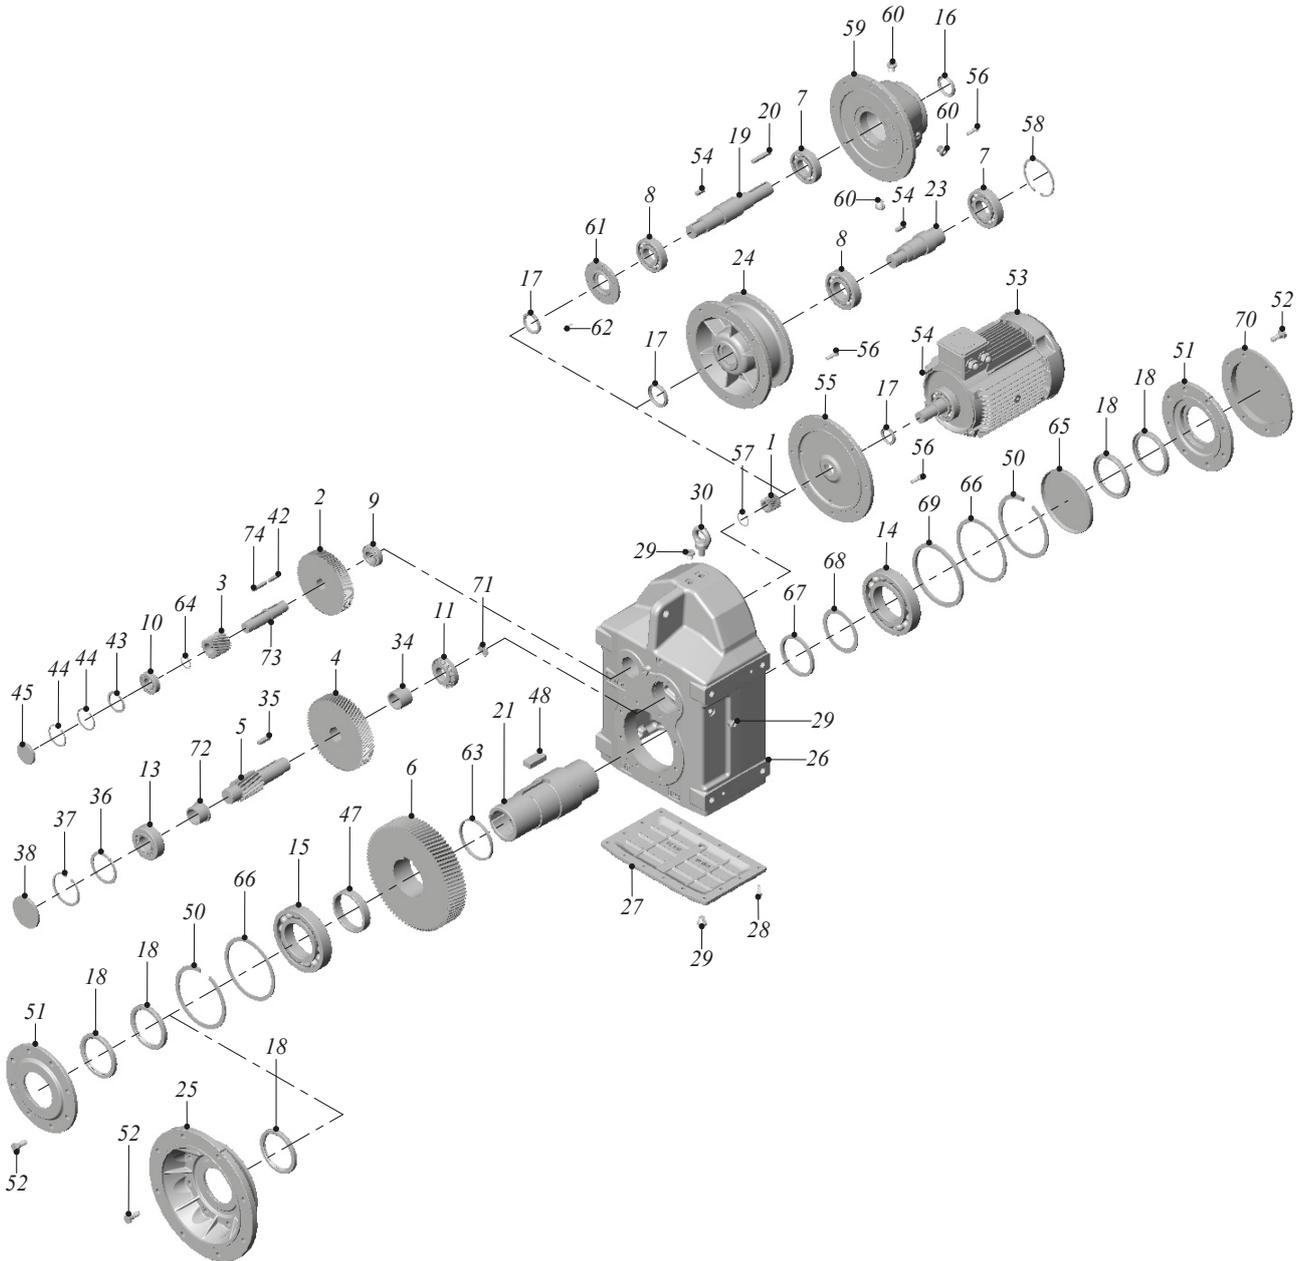


**TİP / TYPE****YPM / YPPM / YP / YPP****YPFM / YPFPM / YPF / YFPF**

43-53-63-73-83-93-103-123-143 153

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Milli Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Pignon Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Pignon Z6
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Roulement
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Roulement
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Joint
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Joint
19 - Giriş Mili	19 - Input Shaft	19 - Arbre d'entrée
20 - Kama	20 - Key	20 - Clavette
21 - Kovan	21 - Hollow Shaft	21 - Arbre creux
23 - Ara Bağlantı Mili	23 - Connection Shaft	23 - Arbre connecteur
24 - Pam Flanş (IEC)	24 - IEC Flange	24 - Bride IEC
25 - Flanş	25 - Flange	25 - Bride
26 - Gövde	26 - Gear Case	26 - Carter
27 - Kapak	27 - Cover	27 - Couvercle
28 - Cıvata	28 - Bolt	28 - Vis
29 - Yağ Tapası	29 - Oil Plug	29 - Bouchon d'huile
30 - Taşıma Kancası	30 - Lifting Eye Bolt	30 - Anneau de levage
34 - Burç	34 - Spacer	34 - Anneau d'espacement
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
36 - Pul	36 - Washer	36 - Joint
37 - Segman	37 - Circlip	37 - Circlip
38 - Tapa	38 - Locking Cover	38 - Bouchon
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Pul	43 - Washer	43 - Joint
44 - Segman	44 - Circlip	44 - Circlip
45 - Tapa	45 - Locking Cover	45 - Bouchon
47 - Burç	47 - Spacer	47 - Anneau d'espacement
48 - Kama	48 - Key	48 - Clavette
50 - Segman	50 - Circlip	50 - Circlip
51 - Keçe Kapağı	51 - Seal Cover	51 - Joint
52 - Cıvata	52 - Bolt	52 - Vis
53 - Motor	53 - Electric Motor	53 - Moteur électrique
54 - Kama	54 - Key	54 - Clavette
55 - Motor Bağlantı Kapağı	55 - Motor Mounting Adapter	55 - Bride moteur
56 - Cıvata	56 - Bolt	56 - Vis
57 - Segman	57 - Circlip	57 - Circlip
58 - Segman	58 - Circlip	58 - Circlip
59 - Motorsuz Kapak	59 - Input cover	59 - Bride d'entrée
60 - Yağ Tapası	60 - Oil Plug	60 - Bouchon d'huile
61 - Keçe Kapağı	61 - Seal Cover	61 - Joint
62 - Cıvata	62 - Bolt	62 - Vis
63 - Burç	63 - Spacer	63 - Anneau d'espacement
64 - Segman	64 - Circlip	64 - Circlip
65 - Tapa	65 - Locking Cover	65 - Bouchon
66 - Pul	66 - Washer	66 - Joint
67 - Burç	67 - Spacer	67 - Anneau d'espacement
68 - Pul	68 - Washer	68 - Joint
69 - Burç	69 - Spacer	69 - Anneau d'espacement
70 - Toz Kapağı	70 - Hood Cover	70 - Couvercle
71 - Tapa	71 - Locking Cover	71 - Bouchon
72 - Burç	72 - Spacer	72 - Anneau d'espacement
73 - Dişli Mili	73 - Gear Shaft	73 - Arbre a pignons
74 - Kama	74 - Key	74 - Clavette

**TİP / TYPE****YPM - YPPM - YP - YPP****YPFM - YPPFM - YPF - YPPF**

74-84-94-104-124-144-154

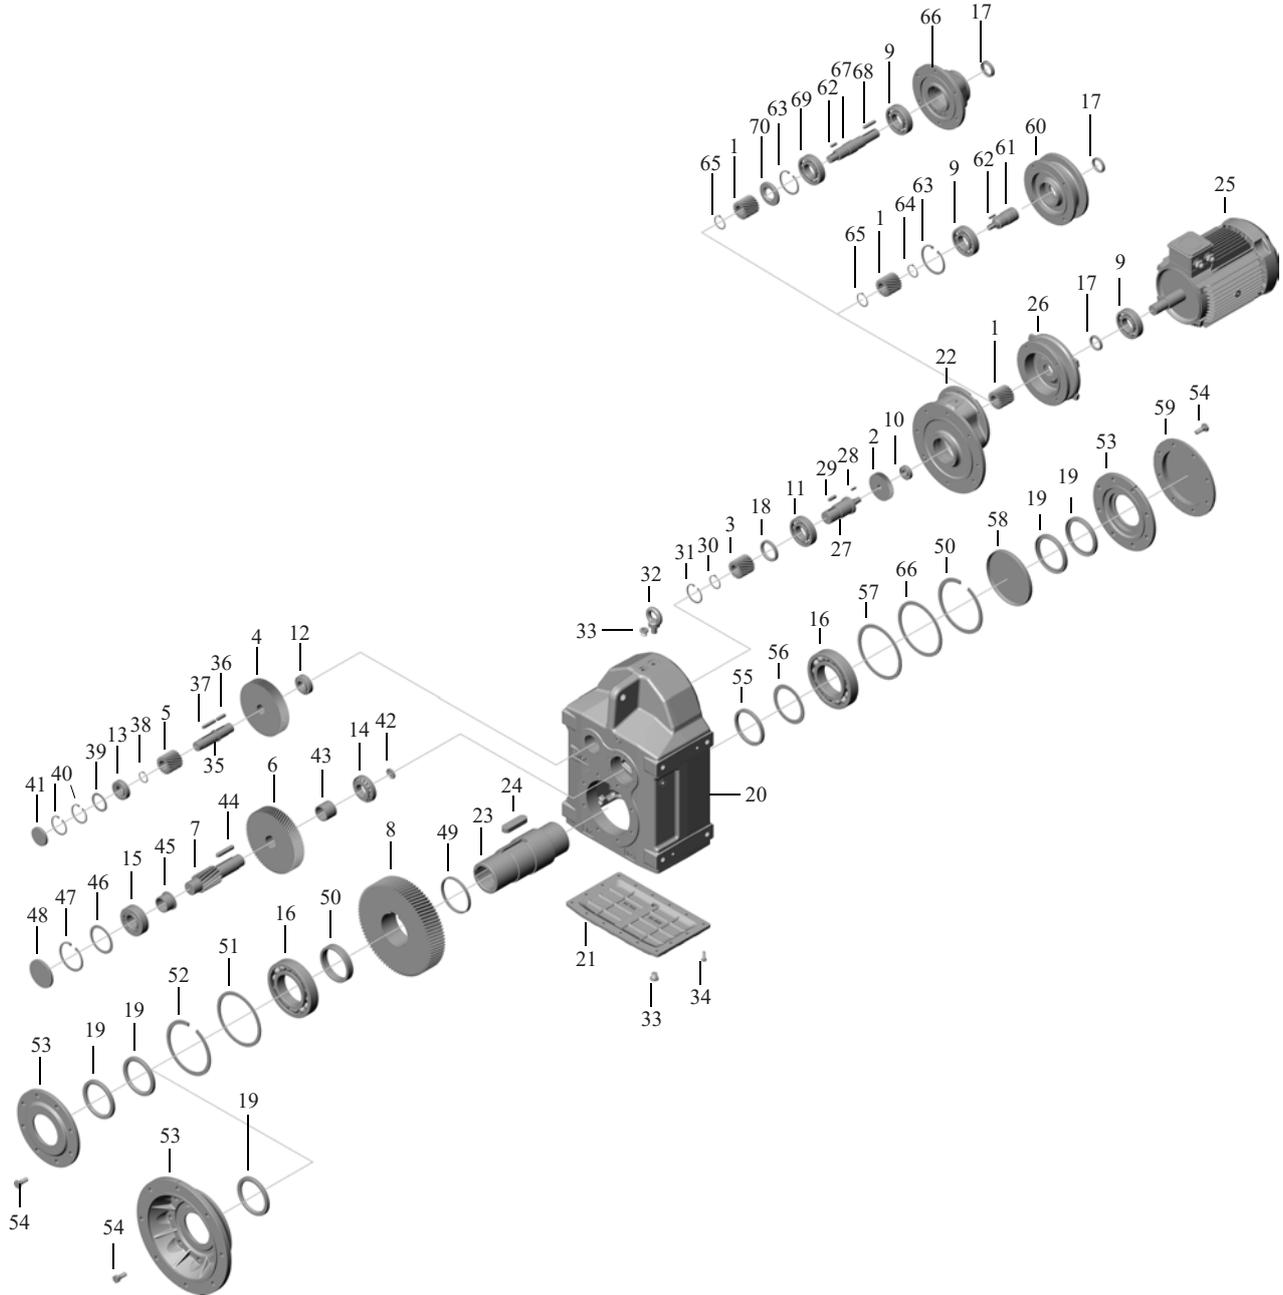


**TİP / TYPE****YPM / YPPM / YP / YPP**

74-84-94-104-124-144-154


**YPFM / YPFPM / YPF / YPFF**

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Pignon Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Pignon Z6
7 - Milli Dişli Z7	7 - Gear Z7	7 - Pignon Z7
8 - Dişli Z8	8 - Gear Z8	8 - Pignon Z8
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Rulman	16 - Bearing	16 - Roulement
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Keçe	18 - Seal	18 - Joint
19 - Keçe	19 - Seal	19 - Joint
20 - Gövde	20 - Gear Case	20 - Carter
21 - Kapak	21 - Cover	21 - Couvercle
22 - V Gövde	22 - Gear Case V	22 - Carter V
23 - Kovan	23 - Hollow Shalt	23 - Arbre creux
24 - Kama	24 - Key	24 - Clavette
25 - Motor	25 - Electric Motor	25 - Moteur électrique
26 - Motor Bağlantı Kapağı	26 - Motor Mounting Adapter	26 - Bride moteur
27 - Ara Bağlantı Mili	27 - Connection Shaft	27 - Arbre connecteur
28 - Kama	28 - Key	28 - Clavette
29 - Kama	29 - Key	29 - Clavette
30 - Segman	30 - Circlip	30 - Circlip
31 - Segman	31 - Circlip	31 - Circlip
32 - Taşıma Kancası	32 - Lifting Eye Bolt	32 - Anneau de levage
33 - Yağ Tapası	33 - Oil Plug	33 - Bouchon d'huile
34 - Cıvata	34 - Bolt	34 - Vis
35 - Dişli Mili	35 - Gear Shaft	35 - Arbre a pignons
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Segman	38 - Circlip	38 - Circlip
39 - Pul	39 - Washer	39 - Joint
40 - Segman	40 - Circlip	40 - Circlip
41 - Tapa	41 - Locking Cover	41 - Bouchon
42 - Tapa	42 - Locking Cover	42 - Bouchon
43 - Burç	43 - Spacer	43 - Anneau d'espacement
44 - Kama	44 - Key	44 - Clavette
45 - Burç	45 - Spacer	45 - Anneau d'espacement
46 - Pul	46 - Washer	46 - Joint
47 - Segman	47 - Circlip	47 - Circlip
48 - Tapa	48 - Locking Cover	48 - Bouchon
49 - Burç	49 - Spacer	49 - Anneau d'espacement
50 - Burç	50 - Spacer	50 - Anneau d'espacement
51 - Pul	51 - Washer	51 - Joint
52 - Segman	52 - Circlip	52 - Circlip
53 - Keçe Kapağı / Flanş	53 - Seal Cover / Flange	53 - Joint / Bride
54 - Cıvata	54 - Bolt	54 - Vis
55 - Burç	55 - Spacer	55 - Anneau d'espacement
56 - Pul	56 - Washer	56 - Joint
57 - Pul	57 - Washer	57 - Joint
58 - Tapa	58 - Locking Cover	58 - Bouchon
59 - Toz Kapağı	59 - Hood Cover	59 - Couvercle
60 - Pam Flanş (IEC)	60 - IEC Flange	60 - Bride IEC
61 - Ara Bağlantı Mili	61 - Connection Shaft	61 - Arbre connecteur
62 - Kama	62 - Key	62 - Clavette
63 - Segman	63 - Circlip	63 - Circlip
64 - Segman	64 - Circlip	64 - Circlip
65 - Segman	65 - Circlip	65 - Circlip
66 - Motorsuz Kapak	66 - Input cover	66 - Bride d'entrée
67 - Giriş Mili	67 - Input shaft	67 - Arbre d'entrée
68 - Kama	68 - Key	68 - Clavette
69 - Rulman	69 - Bearing	69 - Roulement
70 - Keçe	70 - Seal	70 - Joint

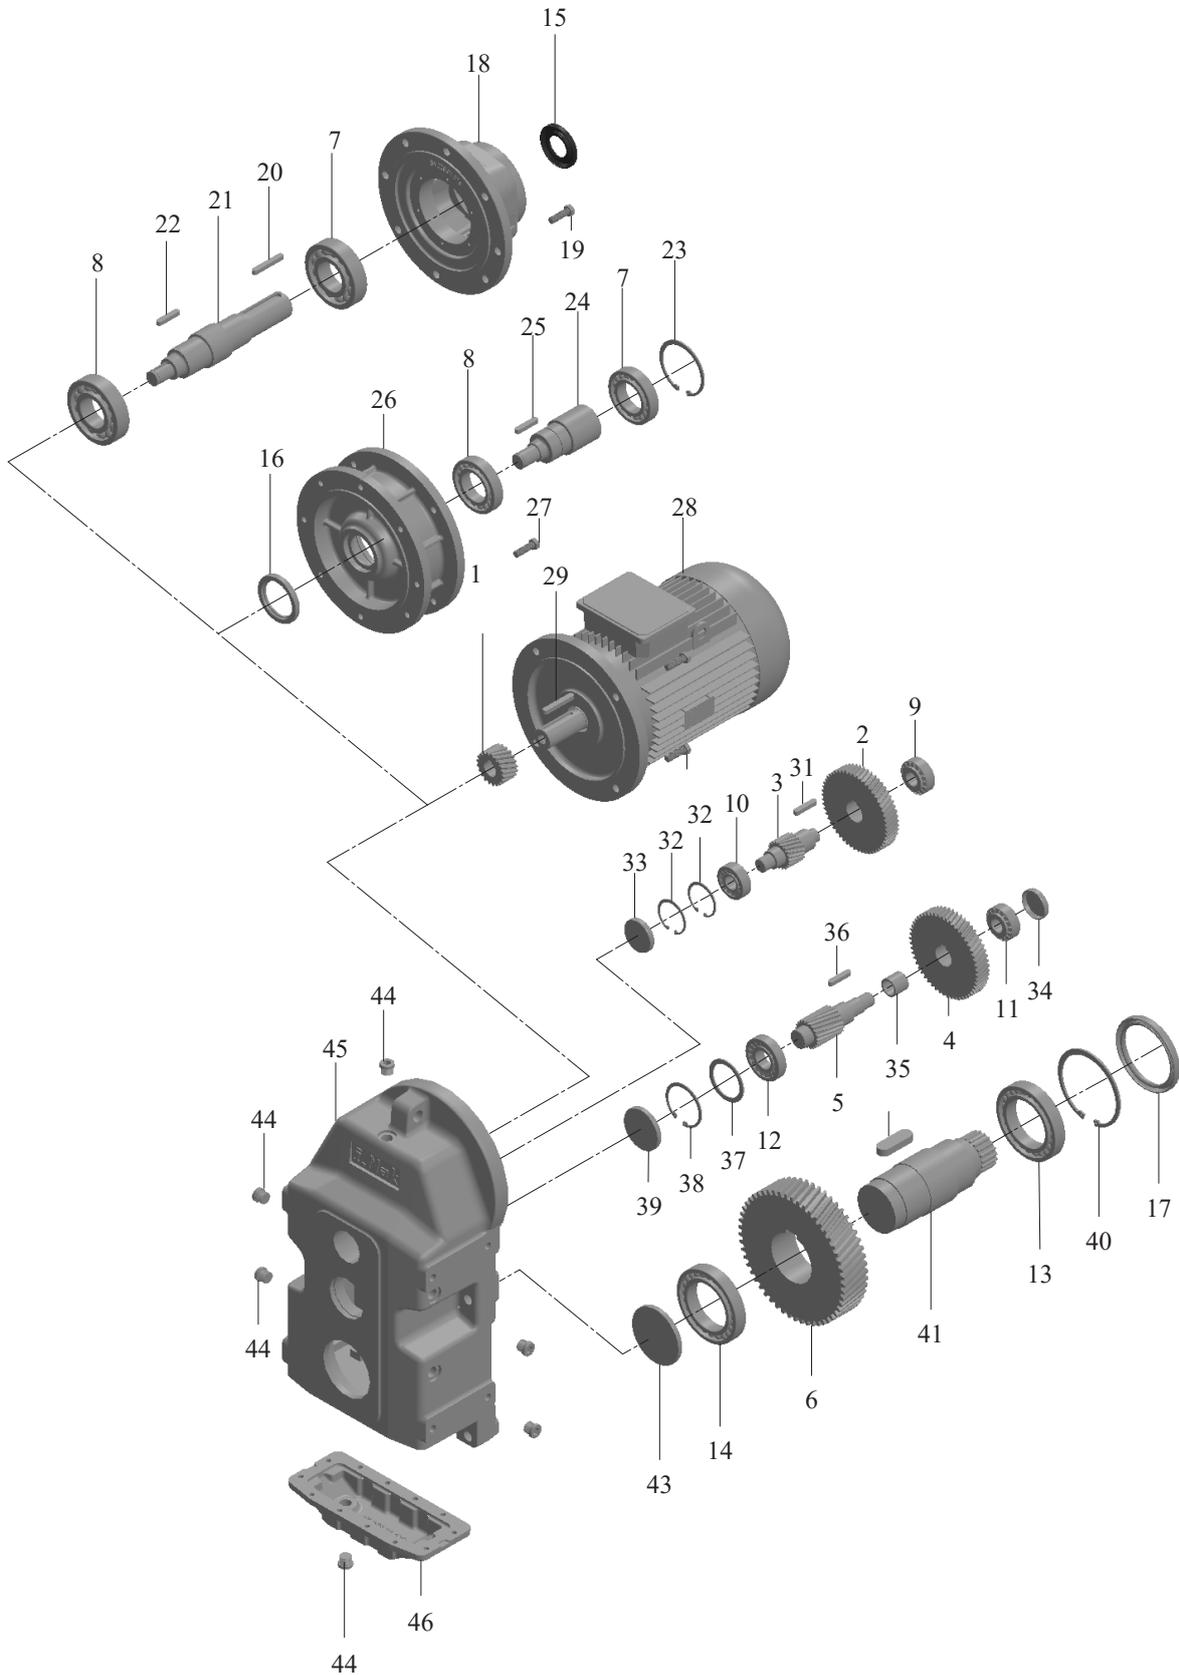**TİP / TYPE / TYP****IRCM - IRCPM - IRC - IRCP 73-83-93-103-123**


**TİP / TYPE / TYPE****IRCM / IRCPM / IRC / IRCP****73-83-93-103-123**

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Milli Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Pignon Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Pignon Z6
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Roulement
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Roulement
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Keçe	15 - Seal	15 - Joint
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Joint
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Motorsuz Kapak	18 - Gear Case Cover	18 - Couvercle
19 - Cıvata	19 - Bolt	19 - Vis
20 - Kama	20 - Key	20 - Clavette
21 - Giriş Mili	21 - Input Shaft	21 - Arbre d'entrée
22 - Kama	22 - Key	22 - Clavette
23 - Segman	23 - Circlip	23 - Circlip
24 - Ara Bağlantı Mili	24 - Connection Shaft	24 - Arbre connecteur
25 - Kama	25 - Key	25 - Clavette
26 - Pam Flanş (IEC)	26 - IEC Flange	26 - Bride IEC
27 - Cıvata	27 - Bolt	27 - Vis
28 - Motor	28 - Electric Motor	28 - Moteur électrique
29 - Kama	29 - Key	29 - Clavette
30 - Cıvata	30 - Bolt	30 - Vis
31 - Kama	31 - Key	31 - Clavette
32 - Segman	32 - Circlip	32 - Circlip
33 - Tapa	33 - Locking Cover	33 - Bouchon
34 - Tapa	34 - Locking Cover	34 - Bouchon
35 - Burç	35 - Spacer	35 - Anneau d'espacement
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Pul	37 - Washer	37 - Joint
38 - Segman	38 - Circlip	38 - Circlip
39 - Tapa	39 - Locking Cover	39 - Bouchon
40 - Segman	40 - Circlip	40 - Circlip
41 - Çıkış Mili	41 - Output Shaft	41 - Arbre de sortie
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Tapa	43 - Locking Cover	43 - Bouchon
44 - Yağ Tapası	44 - Oil Plug	44 - Bouchon d'huile
45 - Gövde	45 - Gear Case	45 - Carter
46 - Kapak	46 - Cover	46 - Couvercle

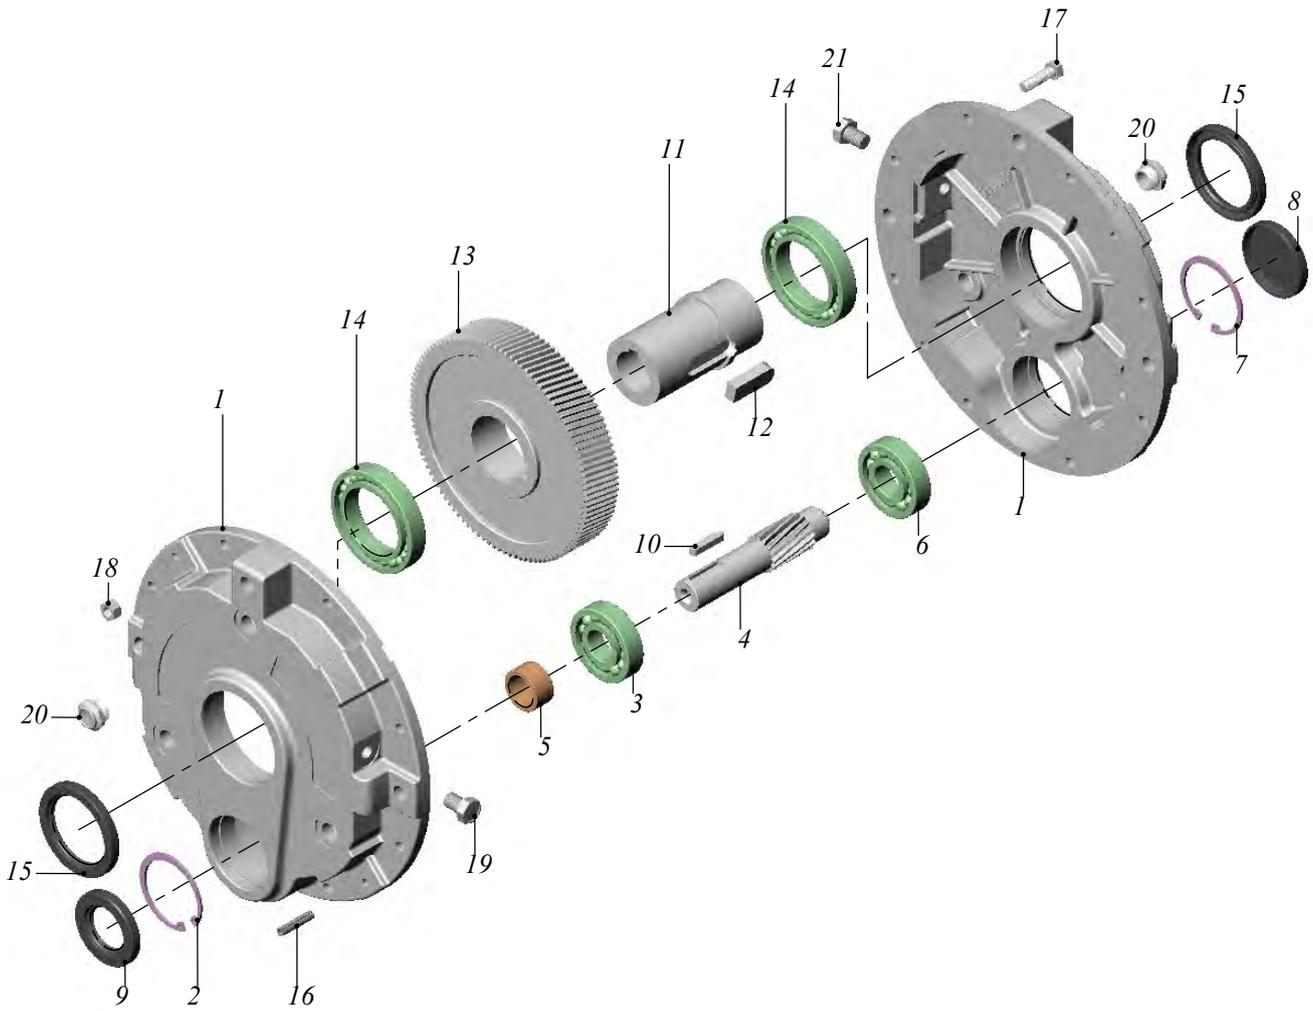**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41-A**


**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41 A**

<b>1- Gövde</b>	1- Gear Case	<i>1- Getriebegehäuse</i>
<b>2- Segman</b>	2- Circlip	<i>2- Sicherungsring</i>
<b>3- Rulman</b>	3- Bearing	<i>3- Lager</i>
<b>4- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	4- Gear Z1 (Input Shaft)	<i>4- Ritzelwelle Z1 (Antr. Welle)</i>
<b>5- Bilezik</b>	5- Spacer	<i>5- Stützscheibe</i>
<b>6- Rulman</b>	6- Bearing	<i>6- Lager</i>
<b>7- Segman</b>	7- Circlip	<i>7- Sicherungsring</i>
<b>8- Tapa</b>	8- Locking Cap	<i>8- Verschlusskappe</i>
<b>9- Keçe</b>	9- Seal	<i>9- Wellendichtring</i>
<b>10- Kama</b>	10- Key	<i>10- Passfeder</i>
<b>11- Kovan</b>	11- Hollow Shaft	<i>11- Hohlwelle</i>
<b>12- Kama</b>	12- Key	<i>12- Passfeder</i>
<b>13- Dişli Z2</b>	13- Gear Z2	<i>13- Rad Z2</i>
<b>14- Rulman</b>	14- Bearing	<i>14- Lager</i>
<b>15- Keçe</b>	15- Seal	<i>15- Wellendichtring</i>
<b>16- Pim</b>	16- Pin	<i>16- Stift</i>
<b>17- Cıvata</b>	17- Bolt	<i>17- Sechskantschraube</i>
<b>18- Somun</b>	18- Nut	<i>18- Mutter</i>
<b>19- Havalandırma Cıvatası</b>	19- Vent Plug	<i>19- Entlüftungsschraube</i>
<b>20- Yağ Seviye Tespit Cıvatası</b>	20- Oil Level Plug	<i>20- Ölstandschraube</i>
<b>21- Yağ Boşaltma Cıvatası</b>	21- Drain Plug	<i>21- Verschluss-Schraube</i>

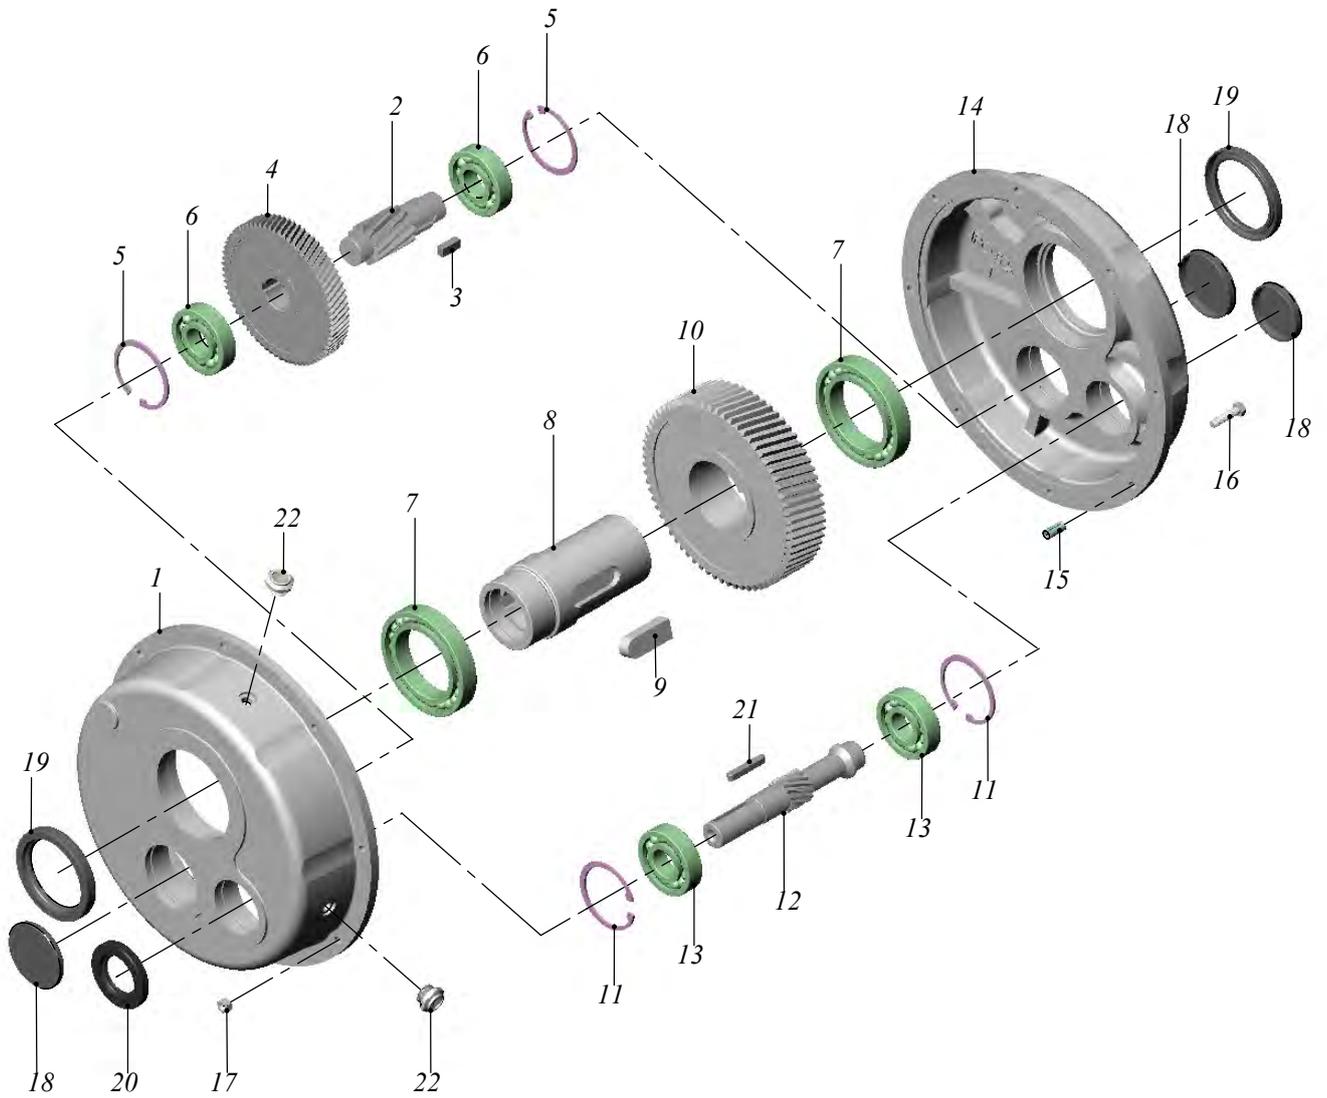**TİP / TYPE / TYP****İRO } 42-52-62-72-82**


**TİP / TYPE / TYP****İRO } 42-52-62-72-82**

<b>1- Alt Gövde</b>	1- Gear Case (Lower Part)	<i>1- Getriebegehäuse (Unterteil)</i>
<b>2- Milli Dişli Z3</b>	2- Gear Z3	<i>2- Ritzelwelle Z3</i>
<b>3- Kama</b>	3- Key	<i>3- Passfeder</i>
<b>4- Dişli Z2</b>	4- Gear Z2	<i>4- Rad Z2</i>
<b>5- Segman</b>	5- Circlip	<i>5- Sicherungsring</i>
<b>6- Rulman</b>	6- Bearing	<i>6- Lager</i>
<b>7- Rulman</b>	7- Bearing	<i>7- Lager</i>
<b>8- Kovan</b>	8- Hollow Shaft	<i>8- Hohlwelle</i>
<b>9- Kama</b>	9- Key	<i>9- Passfeder</i>
<b>10- Dişli Z4</b>	10- Gear Z4	<i>10- Rad Z4</i>
<b>11- Segman</b>	11- Circlip	<i>11- Sicherungsring</i>
<b>12- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	12- Gear Z1 (Input Shaft)	<i>12- Ritzelwelle Z1 (Antr. Welle)</i>
<b>13- Rulman</b>	13- Bearing	<i>13- Lager</i>
<b>14- Üst Gövde</b>	14- Gear Case (Upper Part)	<i>14- Getriebegehäuse (Überteil)</i>
<b>16- Cıvata</b>	16- Bolt	<i>15- Sechskantschraube</i>
<b>15- Pim</b>	15- Pin	<i>16- Stift</i>
<b>17- Somun</b>	17- Nut	<i>17- Mutter</i>
<b>18- Tapa</b>	18- Locking Cap	<i>18- Verschlusskappe</i>
<b>19- Keçe</b>	19- Seal	<i>19- Wellendichtring</i>
<b>20- Keçe</b>	20- Seal	<i>20- Wellendichtring</i>
<b>21- Kama</b>	21- Key	<i>21- Passfeder</i>
<b>22- Yağ Seviye Tespit Cıvatası</b>	22- Oil Level Plug	<i>22- Ölstandschrabe</i>

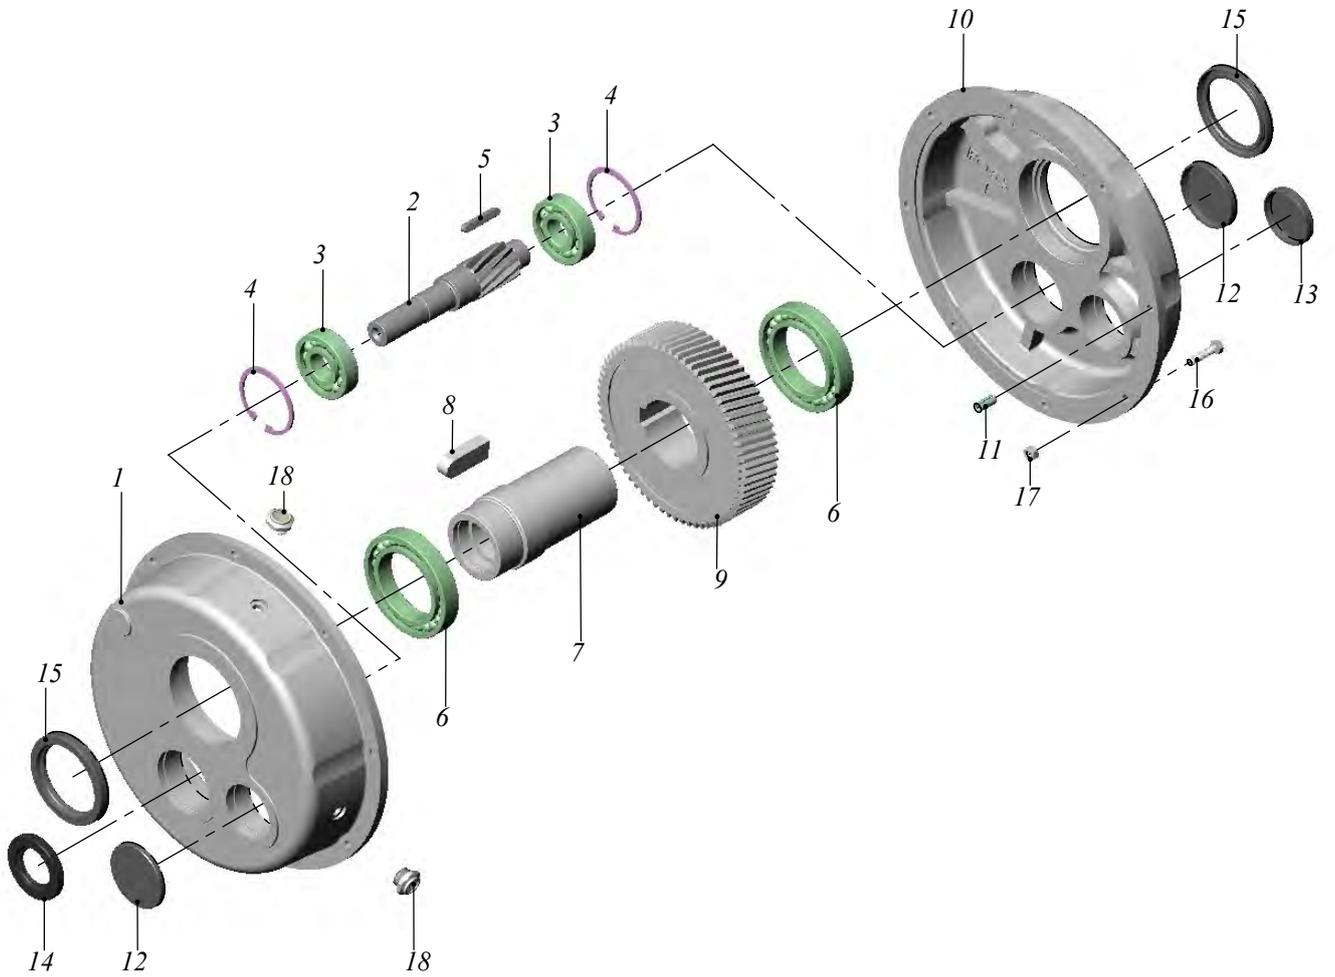**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41-51-61-71-81**


**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41-51-61-71-81**

<b>1- Alt Gövde</b>	1- Gear Case (Lower Part)
<b>2- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	2- Gear Z1 (Input Shaft)
<b>3- Rulman</b>	3- Bearing
<b>4- Segman</b>	4- Circlip
<b>5- Kama</b>	5- Key
<b>6- Rulman</b>	6- Bearing
<b>7- Kovan</b>	7- Hollow Shaft
<b>8- Kama</b>	8- Key
<b>9- Dişli Z2</b>	9- Gear Z2
<b>10- Üst Gövde</b>	10- Gear Case (Upper Part)
<b>11- Pim</b>	11- Pin
<b>12- Tapa</b>	12-Locking Cap
<b>13- Tapa</b>	13-Locking Cap
<b>14- Keçe</b>	14- Seal
<b>15- Keçe</b>	15- Seal
<b>16- Cıvata</b>	16- Bolt
<b>17- Somun</b>	17- Nut
<b>18- Yağ Seviye Tespit Cıvatası</b>	18- Oil Level Plug

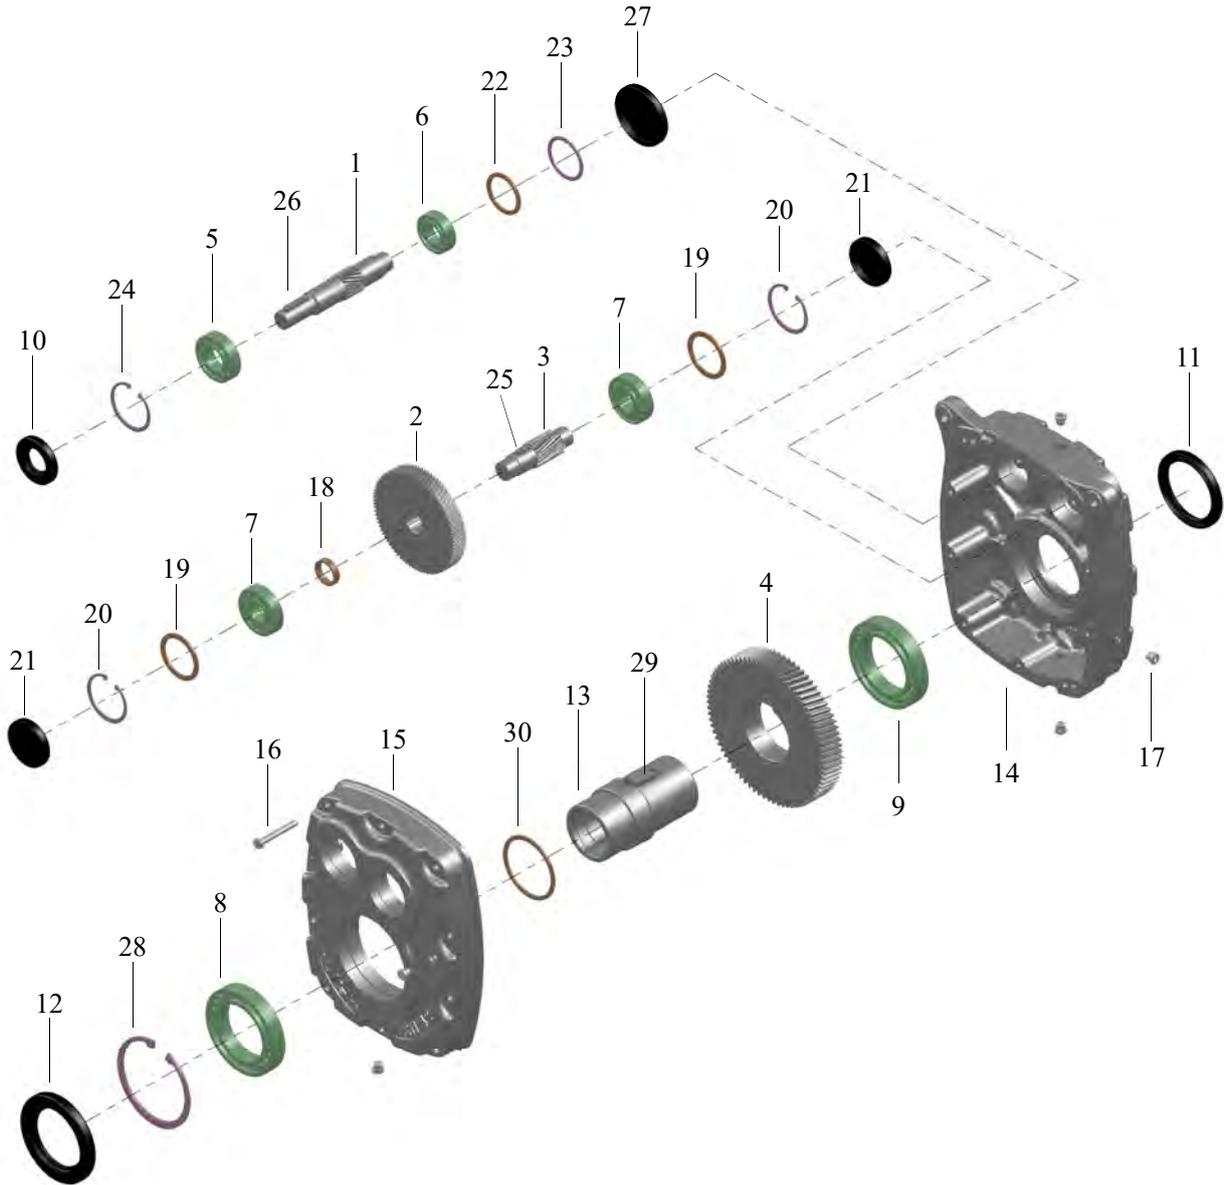**TİP / TYPE / TYP****İRİN } 32-42-52-62-72-82**


**TİP / TYPE / TYP****İRİN } 32-42-52-62-72-82**

<b>1 - Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	1 - Gear Z1 (Input Shaft)	1 - Pignon Z1
<b>2 - Dişli Z2</b>	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
<b>3 - Milli Dişli Z3</b>	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
<b>4 - Dişli Z4</b>	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
<b>5 - Rulman</b>	5 - Bearing	5 - Roulement
<b>6 - Rulman</b>	6 - Bearing	6 - Roulement
<b>7 - Rulman</b>	7 - Bearing	7 - Roulement
<b>8 - Rulman</b>	8 - Bearing	8 - Roulement
<b>9 - Rulman</b>	9 - Bearing	9 - Roulement
<b>10 - Keçe</b>	10 - Seal	10 - Joint
<b>11 - Keçe</b>	11 - Seal	11 - Joint
<b>12 - Keçe</b>	12 - Seal	12 - Joint
<b>13 - Kovan</b>	13 - Hollow Shalt	13 - Arbre creux
<b>14 - Gövde</b>	14 - Gear Case	14 - Carter
<b>15 - Kapak</b>	15 - Cover	15 - Couvercle
<b>16 - Cıvata</b>	16 - Bolt	16 - Vis
<b>17 - Yağ Tapası</b>	17 - Oil Plug	17 - Bouchon d'huile
<b>18 - Burç</b>	18 - Spacer	18 - Anneau d'espacement
<b>19 - Pul</b>	19 - Washer	19 - Joint
<b>20 - Segman</b>	20 - Circlip	20 - Circlip
<b>21 - Tapa</b>	21 - Locking Cover	21 - Bouchon
<b>22 - Pul</b>	22 - Washer	22 - Joint
<b>23 - Segman</b>	23 - Circlip	23 - Circlip
<b>24 - Segman</b>	24 - Circlip	24 - Circlip
<b>25 - Kama</b>	25 - Key	25 - Clavette
<b>26 - Kama</b>	26 - Key	26 - Clavette
<b>27 - Tapa</b>	27 - Locking Cover	27 - Bouchon
<b>28 - Segman</b>	28 - Circlip	28 - Circlip
<b>29 - Kama</b>	29 - Key	29 - Clavette
<b>30 - Pul</b>	30 - Washer	30 - Joint

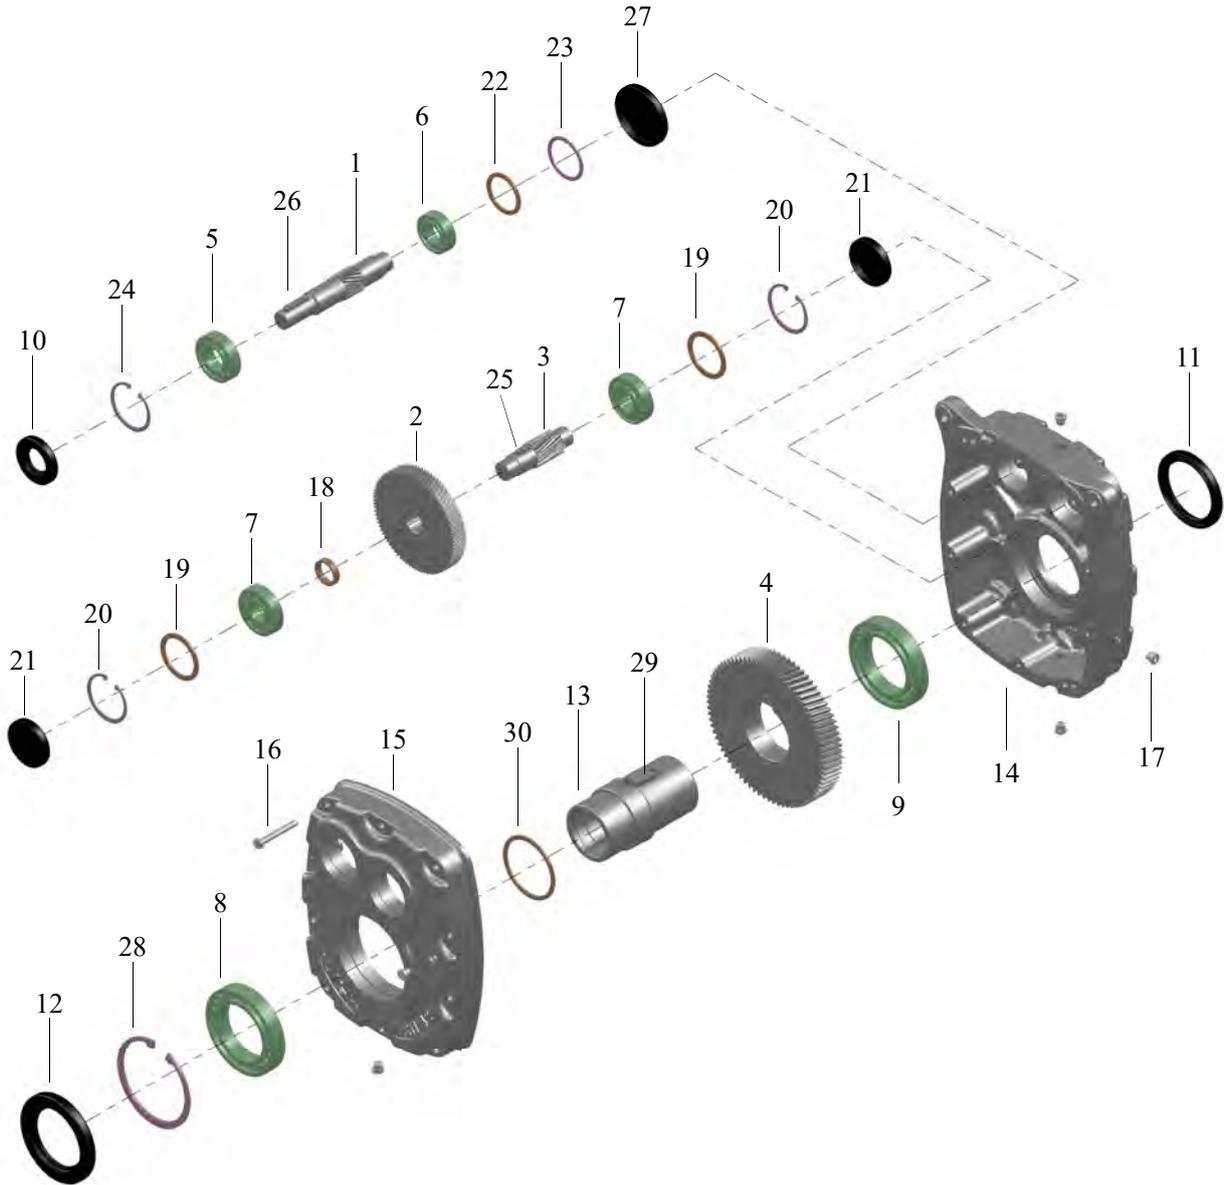**TİP / TYPE / TYP****İRNX} 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11**


**TİP / TYPE / TYP****İRNX } 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11**

<b>1 - Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	1 - Gear Z1 (Input Shaft)	1 - Pignon Z1
<b>2 - Dişli Z2</b>	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
<b>3 - Millî Dişli Z3</b>	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
<b>4 - Dişli Z4</b>	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
<b>5 - Rulman</b>	5 - Bearing	5 - Roulement
<b>6 - Rulman</b>	6 - Bearing	6 - Roulement
<b>7 - Rulman</b>	7 - Bearing	7 - Roulement
<b>8 - Rulman</b>	8 - Bearing	8 - Roulement
<b>9 - Rulman</b>	9 - Bearing	9 - Roulement
<b>10 - Keçe</b>	10 - Seal	10 - Joint
<b>11 - Keçe</b>	11 - Seal	11 - Joint
<b>12 - Keçe</b>	12 - Seal	12 - Joint
<b>13 - Kovan</b>	13 - Hollow Shalt	13 - Arbre creux
<b>14 - Gövde</b>	14 - Gear Case	14 - Carter
<b>15 - Kapak</b>	15 - Cover	15 - Couvercle
<b>16 - Cıvata</b>	16 - Bolt	16 - Vis
<b>17 - Yağ Tapası</b>	17 - Oil Plug	17 - Bouchon d'huile
<b>18 - Burç</b>	18 - Spacer	18 - Anneau d'espacement
<b>19 - Pul</b>	19 - Washer	19 - Joint
<b>20 - Segman</b>	20 - Circlip	20 - Circlip
<b>21 - Tapa</b>	21 - Locking Cover	21 - Bouchon
<b>22 - Pul</b>	22 - Washer	22 - Joint
<b>23 - Segman</b>	23 - Circlip	23 - Circlip
<b>24 - Segman</b>	24 - Circlip	24 - Circlip
<b>25 - Kama</b>	25 - Key	25 - Clavette
<b>26 - Kama</b>	26 - Key	26 - Clavette
<b>27 - Tapa</b>	27 - Locking Cover	27 - Bouchon
<b>28 - Segman</b>	28 - Circlip	28 - Circlip
<b>29 - Kama</b>	29 - Key	29 - Clavette
<b>30 - Pul</b>	30 - Washer	30 - Joint

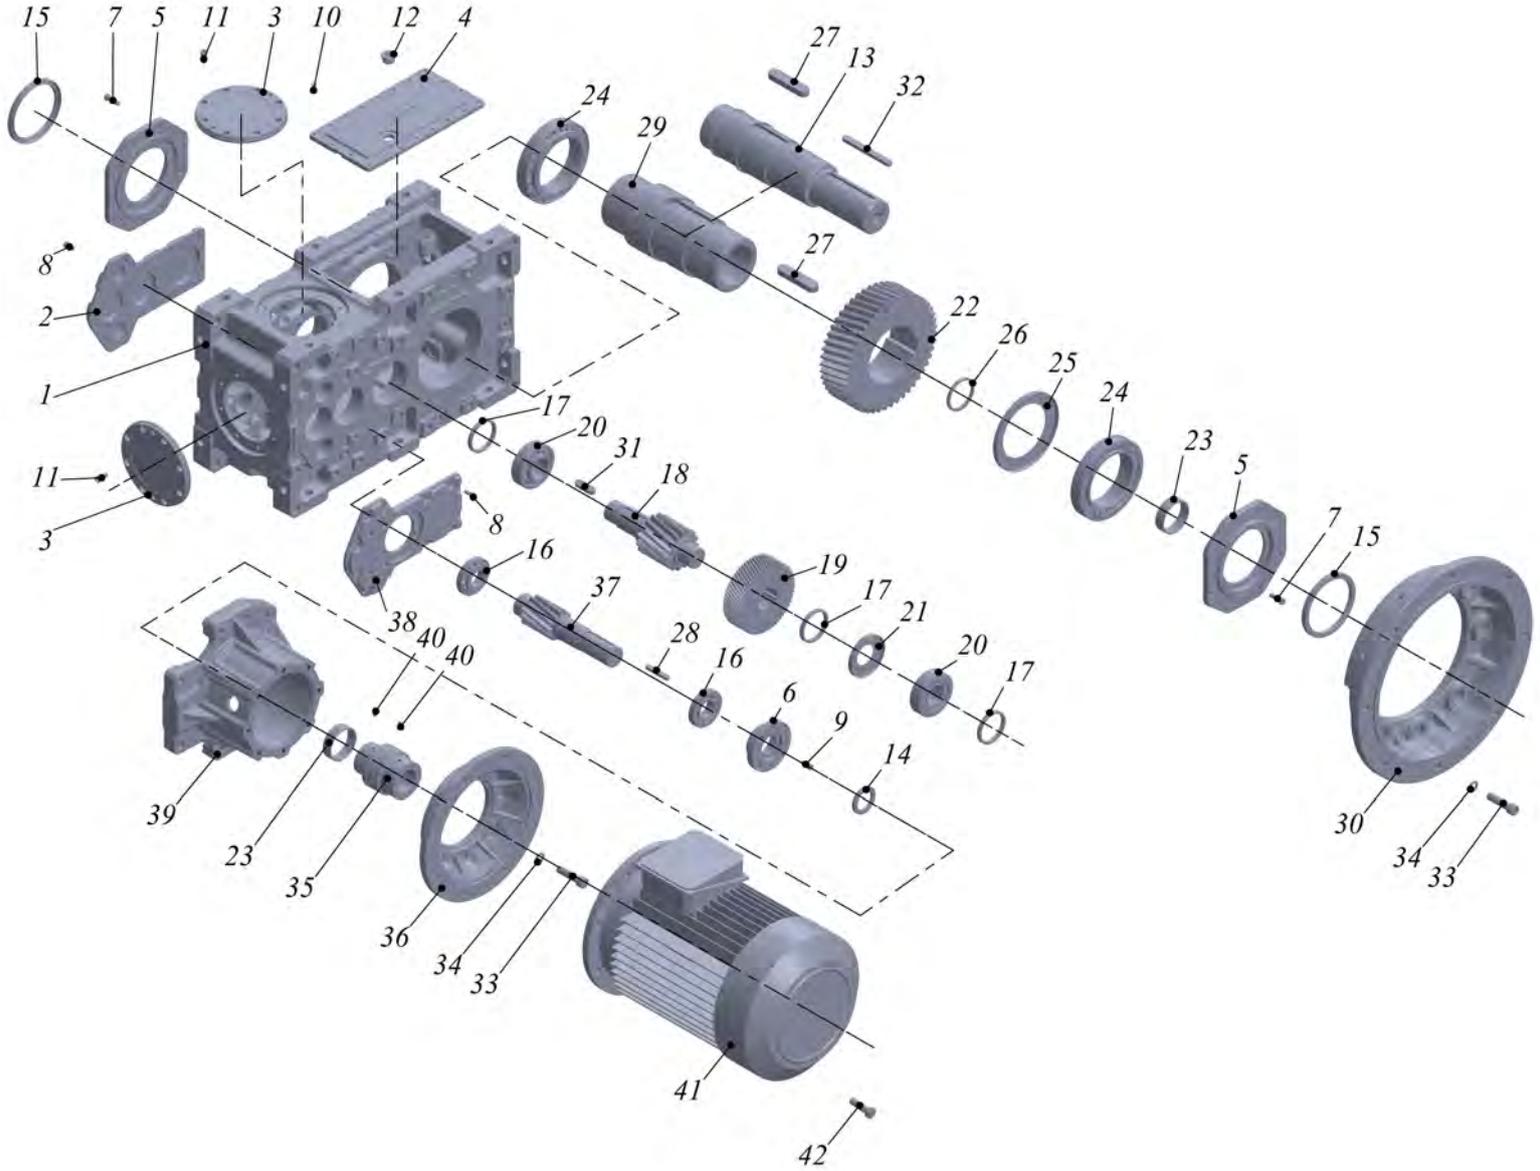**TİP / TYPE / TYP****MA - MAP - MAM 502 - 602 - 702 - 802 - 902 - 1002**


**TİP / TYPE / TYP****MA - MAP - MAM 502 - 602 - 702 - 802 - 902 - 1002**

1 - Gövde	1 - Gear Case	1 - Carter
2 - Rulman Baskı Kapağı	2 - Bearing Cover	2 - Couvercle de Roulement
3 - Ön veya Üst Konik Kapağı	3 - Front or Top Conical Cover	3 - Couvercle conique avant ou supérieur
4 - Kapak	4 - Cover	4 - Couvercle
5 - Keçe Kapağı	5 - Seal Cover	5 - Couvercle de joint
6 - Keçe Kapağı	6 - Seal Cover	6 - Couvercle de joint
7 - Cıvata	7 - Bolt	7 - Vis
8 - Cıvata	8 - Bolt	8 - Vis
9 - Cıvata	9 - Bolt	9 - Vis
10 - Cıvata	10 - Bolt	10 - Vis
11 - Cıvata	11 - Bolt	11 - Vis
12 - Yağ Tapası	12 - Oil Plug	12 - Bouchon d'huile
13 - Çıkış Mili	13 - Output Shaft	13 - Arbre de sortie
14 - Keçe	14 - Seal	14 - Joint
15 - Keçe	15 - Seal	15 - Joint
16 - Rulman	16 - Bearing	16 - Roulement
17 - Burç	17 - Spacer	17 - Anneau d'espacement
18 - Dişli Z3	18 - Gear Z3	18 - Pignon Z3
19 - Dişli Z2	19 - Gear Z2	19 - Pignon Z2
20 - Rulman	20 - Bearing	20 - Roulement
21 - Nilos Ring	21 - Nilos Ring	21 - Nilos Ring
22 - Dişli Z4	22 - Gear Z4	22 - Pignon Z4
23 - Burç	23 - Spacer	23 - Anneau d'espacement
24 - Rulman	24 - Bearing	24 - Roulement
25 - Nilosring	25 - Nilos Ring	25 - Nilos Ring
26 - Burç	26 - Spacer	26 - Anneau d'espacement
27 - Kama	27 - Key	27 - Clavette
28 - Kama	28 - Key	28 - Clavette
29 - Kovan	29 - Hollow Shalt	29 - Arbre creux
30 - Flanş	30 - Flange	30 - Bridge
31 - Kama	31 - Key	31 - Clavette
32 - Kama	32 - Key	32 - Clavette
33 - Cıvata	33 - Bolt	33 - Vis
34 - Rondela	34 - Washer	34 - Machine à laver
35 - Kaplin	35 - Coupling	35 - Couplage
36 - Motor Bağlantı Flanşı	36 - Motor Mounting Flange	36 - Bride moteur
37 - Dişli Z1	37 - Gear Z1	37 - Pignon Z1
38 - Rulman Baskı Kapağı	38 - Bearing Cover	38 - Couvercle de Roulement
39 - Motor Bağlantı Boğazı	39 - Motor Mounting Adapter	39 - Bride moteur
40 - Setskur	40 - Setskur	40 - Setskur
41 - Elektrik Motoru	41 - Electric Motor	41 - Moteur électrique
42 - Cıvata	42 - Bolt	42 - Vis

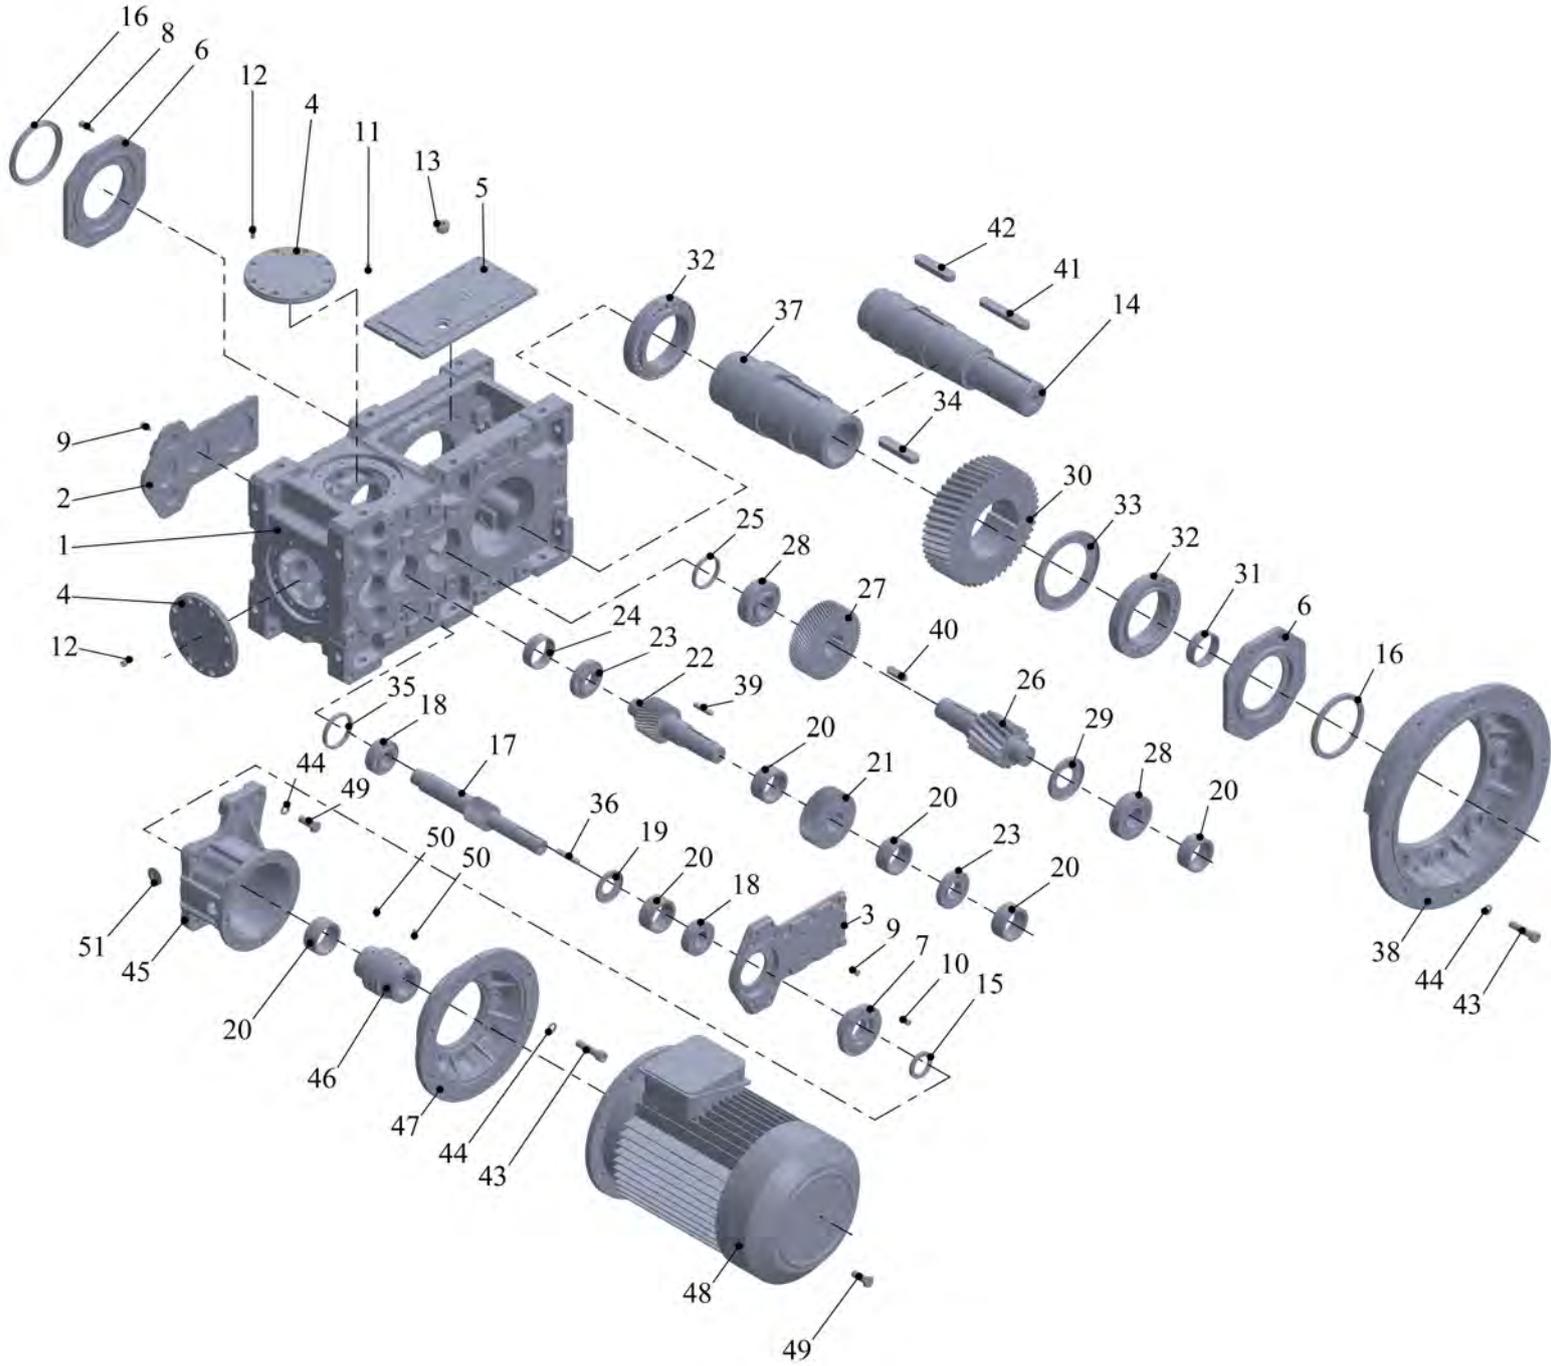**TİP / TYPE / TYP****MA - MAP - MAM 503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003**

**TİP / TYPE / TYP****MA - MAP - MAM 503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003**

1 - Gövde	1 - Gear Case	1 - Carter
2 - Rulman Baskı Kapağı	2 - Bearing Cover	2 - Couvercle de Roulement
3 - Rulman Baskı Kapağı	3 - Bearing Cover	3 - Couvercle de Roulement
4 - Ön veya Üst Konik Kapağı	4 - Front or Top Conical Cover	4 - Couvercle conique avant ou supérieur
5 - Kapak	5 - Cover	5 - Couvercle
6 - Keçe Kapağı	6 - Seal Cover	6 - Couvercle de joint
7 - Keçe Kapağı	7 - Seal Cover	7 - Couvercle de joint
8 - Civata	8 - Bolt	8 - Vis
9 - Civata	9 - Bolt	9 - Vis
10 - Civata	10 - Bolt	10 - Vis
11 - Civata	11 - Bolt	11 - Vis
12 - Civata	12 - Bolt	12 - Vis
13 - Yağ Tapası	13 - Oil Plug	13 - Bouchon d'huile
14 - Çıkış Mili	14 - Output Shaft	14 - Arbre de sortie
15 - Keçe	15 - Seal	15 - Joint
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Joint
17 - Dişli Z1	17 - Gear Z1	17 - Pignon Z1
18 - Rulman	18 - Bearing	18 - Roulement
19 - Nilos Ring	19 - Nilos Ring	19 - Nilos Ring
20 - Burç	20 - Spacer	20 - Anneau d'espacement
21 - Dişli Z2	21 - Gear Z2	21 - Pignon Z2
22 - Dişli Z3	22 - Gear Z3	22 - Pignon Z3
23 - Rulman	23 - Bearing	23 - Roulement
24 - Burç	24 - Spacer	24 - Anneau d'espacement
25 - Burç	25 - Spacer	25 - Anneau d'espacement
26 - Dişli Z5	26 - Gear Z5	26 - Pignon Z5
27 - Dişli Z4	27 - Gear Z4	27 - Pignon Z4
28 - Rulman	28 - Bearing	28 - Roulement
29 - Nilosring	29 - Nilos Ring	29 - Nilos Ring
30 - Dişli Z6	30 - Gear Z6	30 - Pignon Z6
31 - Burç	31 - Spacer	31 - Anneau d'espacement
32 - Rulman	32 - Bearing	32 - Roulement
33 - Nilos Ring	33 - Nilos Ring	33 - Nilos Ring
34 - Kama	34 - Key	34 - Clavette
35 - Burç	35 - Spacer	35 - Anneau d'espacement
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Kovan	37 - Hollow Shalt	37 - Arbre creux
38 - Flanş	38 - Flange	38 - Bride
39 - Kama	39 - Key	39 - Clavette
40 - Kama	40 - Key	40 - Clavette
41 - Kama	41 - Key	41 - Clavette
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Civata	43 - Bolt	43 - Vis
44 - Rondela	44 - Washer	44 - Machine à laver
45 - Motor Bağlantı Boğazı	45 - Motor Mounting Adapter	45 - Bride moteur
46 - Kaplin	46 - Coupling	46 - Couplage
47 - Motor Bağlantı Flanşı	47 - Motor Mounting Flange	47 - Bride moteur
48 - Elektrik Motoru	48 - Electric Motor	48 - Moteur électrique
49 - Civata	49 - Bolt	49 - Vis
50 - Setskur	50 - Setskur	50 - Setskur
51 - Kapak	51 - Cover	51 - Couvercle

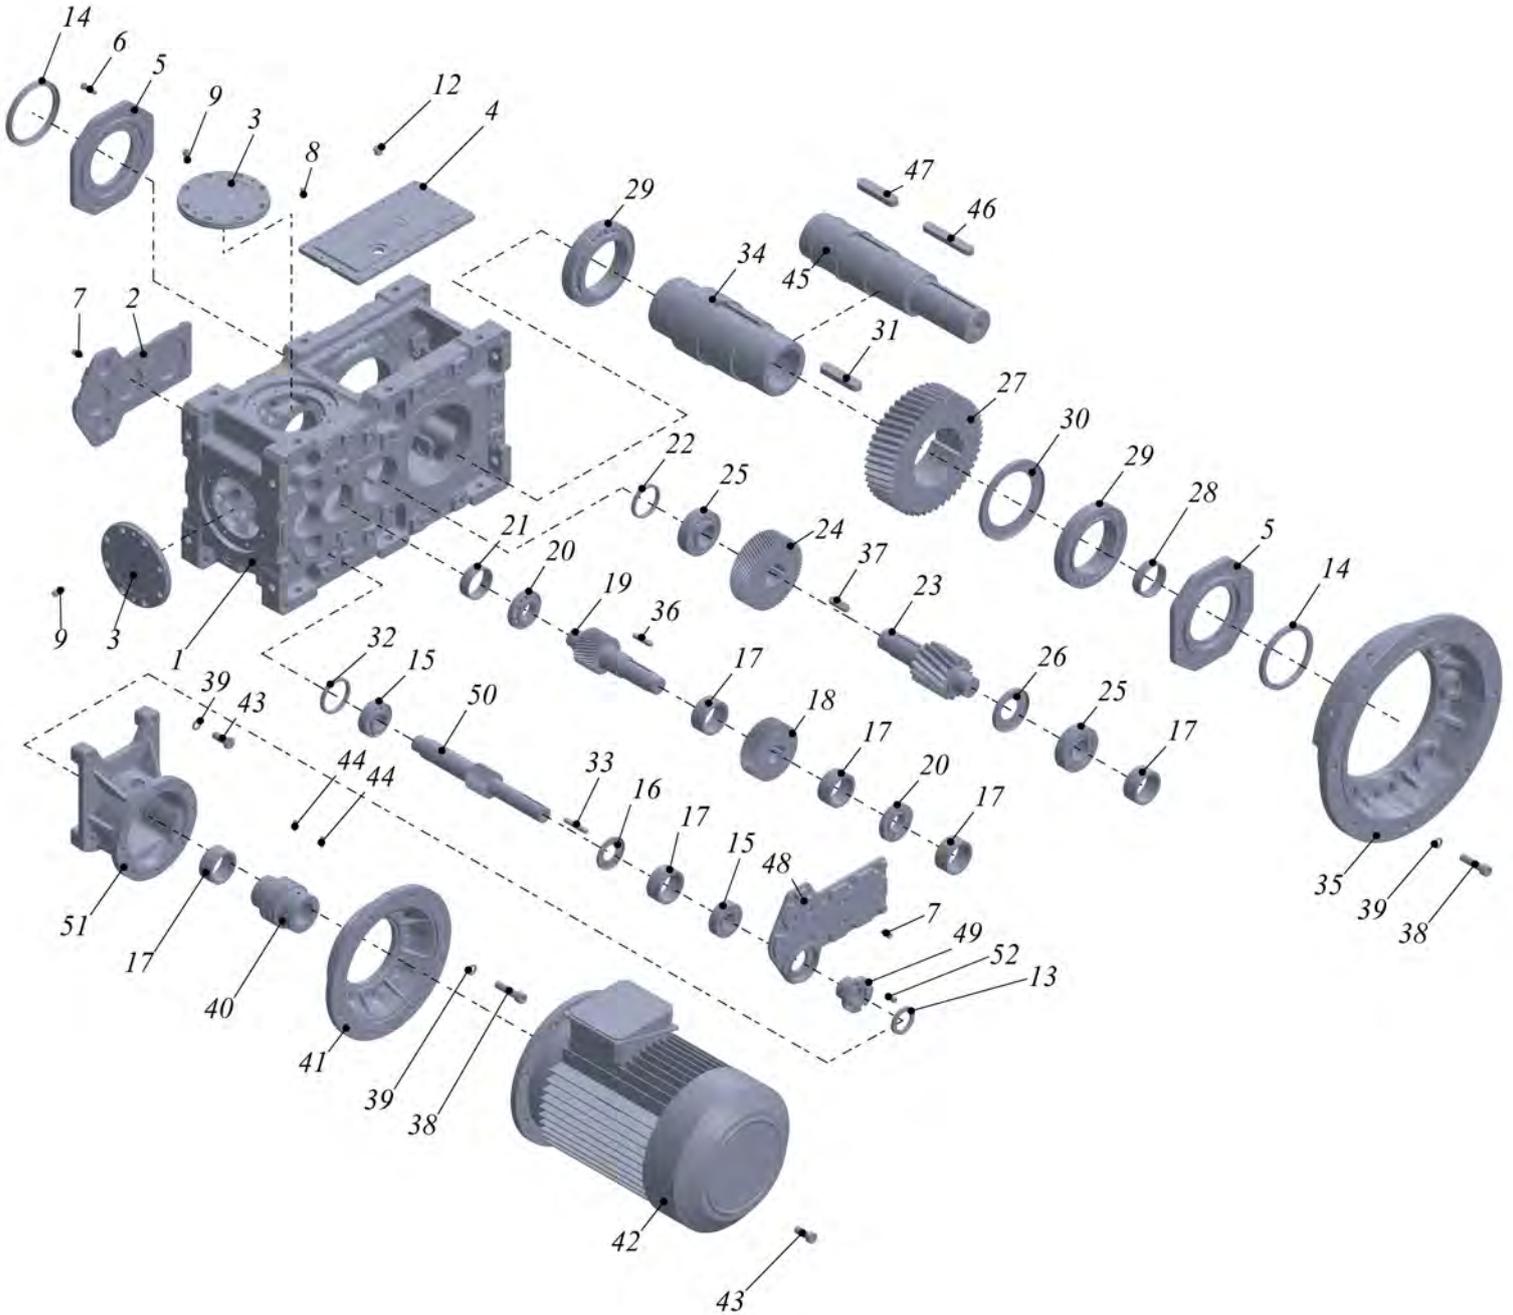**TİP / TYPE / TYP****MA - MAP - MAM 704 - 8044- 904 - 10044**

**TİP / TYPE / TYP****MA - MAP - MAM 704 - 804 - 904 - 1004**

1 - Gövde	1 - Gear Case	1 - Carter
2 - Rulman Baskı Kapağı	2 - Bearing Cover	2 - Couvercle de Roulement
3 - Ön veya Üst Konik Kapağı	3 - Front or Top Conical Cover	3 - Couvercle conique avant ou supérieur
4 - Kapak	4 - Cover	4 - Couvercle
5 - Keçe Kapağı	5 - Seal Cover	5 - Couvercle de joint
6 - Cıvata	6 - Bolt	6 - Vis
7 - Cıvata	7 - Bolt	7 - Vis
8 - Cıvata	8 - Bolt	8 - Vis
9 - Cıvata	9 - Bolt	9 - Vis
10 - Yağ Tapası	10 - Oil Plug	10 - Bouchon d'huile
11 - Çıkış Mili*	11 - Output Shaft	11 - Arbre de sortie
12 - Keçe	12 - Seal	12 - Joint
13 - Keçe	13 - Seal	13 - Joint
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Nilos Ring	15 - Nilos Ring	15 - Nilos Ring
16 - Burç	16 - Spacer	16 - Anneau d'espacement
17 - Dişli Z2	17 - Gear Z2	17 - Pignon Z2
18 - Dişli Z3	18 - Gear Z3	18 - Pignon Z3
19 - Rulman	19 - Bearing	19 - Roulement
20 - Burç	20 - Spacer	20 - Anneau d'espacement
21 - Burç	21 - Spacer	21 - Anneau d'espacement
22 - Dişli Z5	22 - Gear Z5	22 - Pignon Z5
23 - Dişli Z4	23 - Gear Z4	23 - Pignon Z4
24 - Rulman	24 - Bearing	24 - Roulement
25 - Nilosring	25 - Nilos Ring	25 - Nilos Ring
26 - Dişli Z6	26 - Gear Z6	26 - Pignon Z6
27 - Burç	27 - Spacer	27 - Anneau d'espacement
28 - Rulman	28 - Bearing	28 - Roulement
29 - Nilos Ring	29 - Nilos Ring	29 - Nilos Ring
30 - Kama	30 - Key	30 - Clavette
31 - Burç	31 - Spacer	31 - Anneau d'espacement
32 - Kama	32 - Key	32 - Clavette
33 - Kovan*	33 - Hollow Shalt	33 - Arbre creux
34 - Flanş	34 - Flange	34 - Bridge
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Kama	38 - Key	38 - Clavette
39 - Cıvata	39 - Bolt	39 - Vis
40 - Rondela	40 - Washer	40 - Machine à laver
41 - Kaplin	41 - Coupling	41 - Couplage
42 - Motor Bağlantı Flanşı	42 - Motor Mounting Flange	42 - Bride moteur
43 - Elektrik Motoru	43 - Electric Motor	43 - Moteur électrique
44 - Cıvata	44 - Bolt	44 - Vis
45 - Setskur	45 - Setskur	45 - Setskur
46 - Rulman Baskı Kapağı	46 - Bearing Cover	46 - Couvercle de Roulement
47 - Keçe Kapağı	47 - Seal Cover	47 - Couvercle de joint
48 - Dişli Z1	48 - Gear Z1	48 - Pignon Z1
49 - Motor Bağlantı Boğazi	49 - Motor Mounting Adapter	49 - Bride moteur
50 - Cıvata	50 - Bolt	50 - Vis




**TİP / TYPE / TYP**

**MK - MKP - MKM**


**503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003 / G07 - G09**

**504 - 604 - 704 - 804 - 904 - 1004 / G07 - G09**

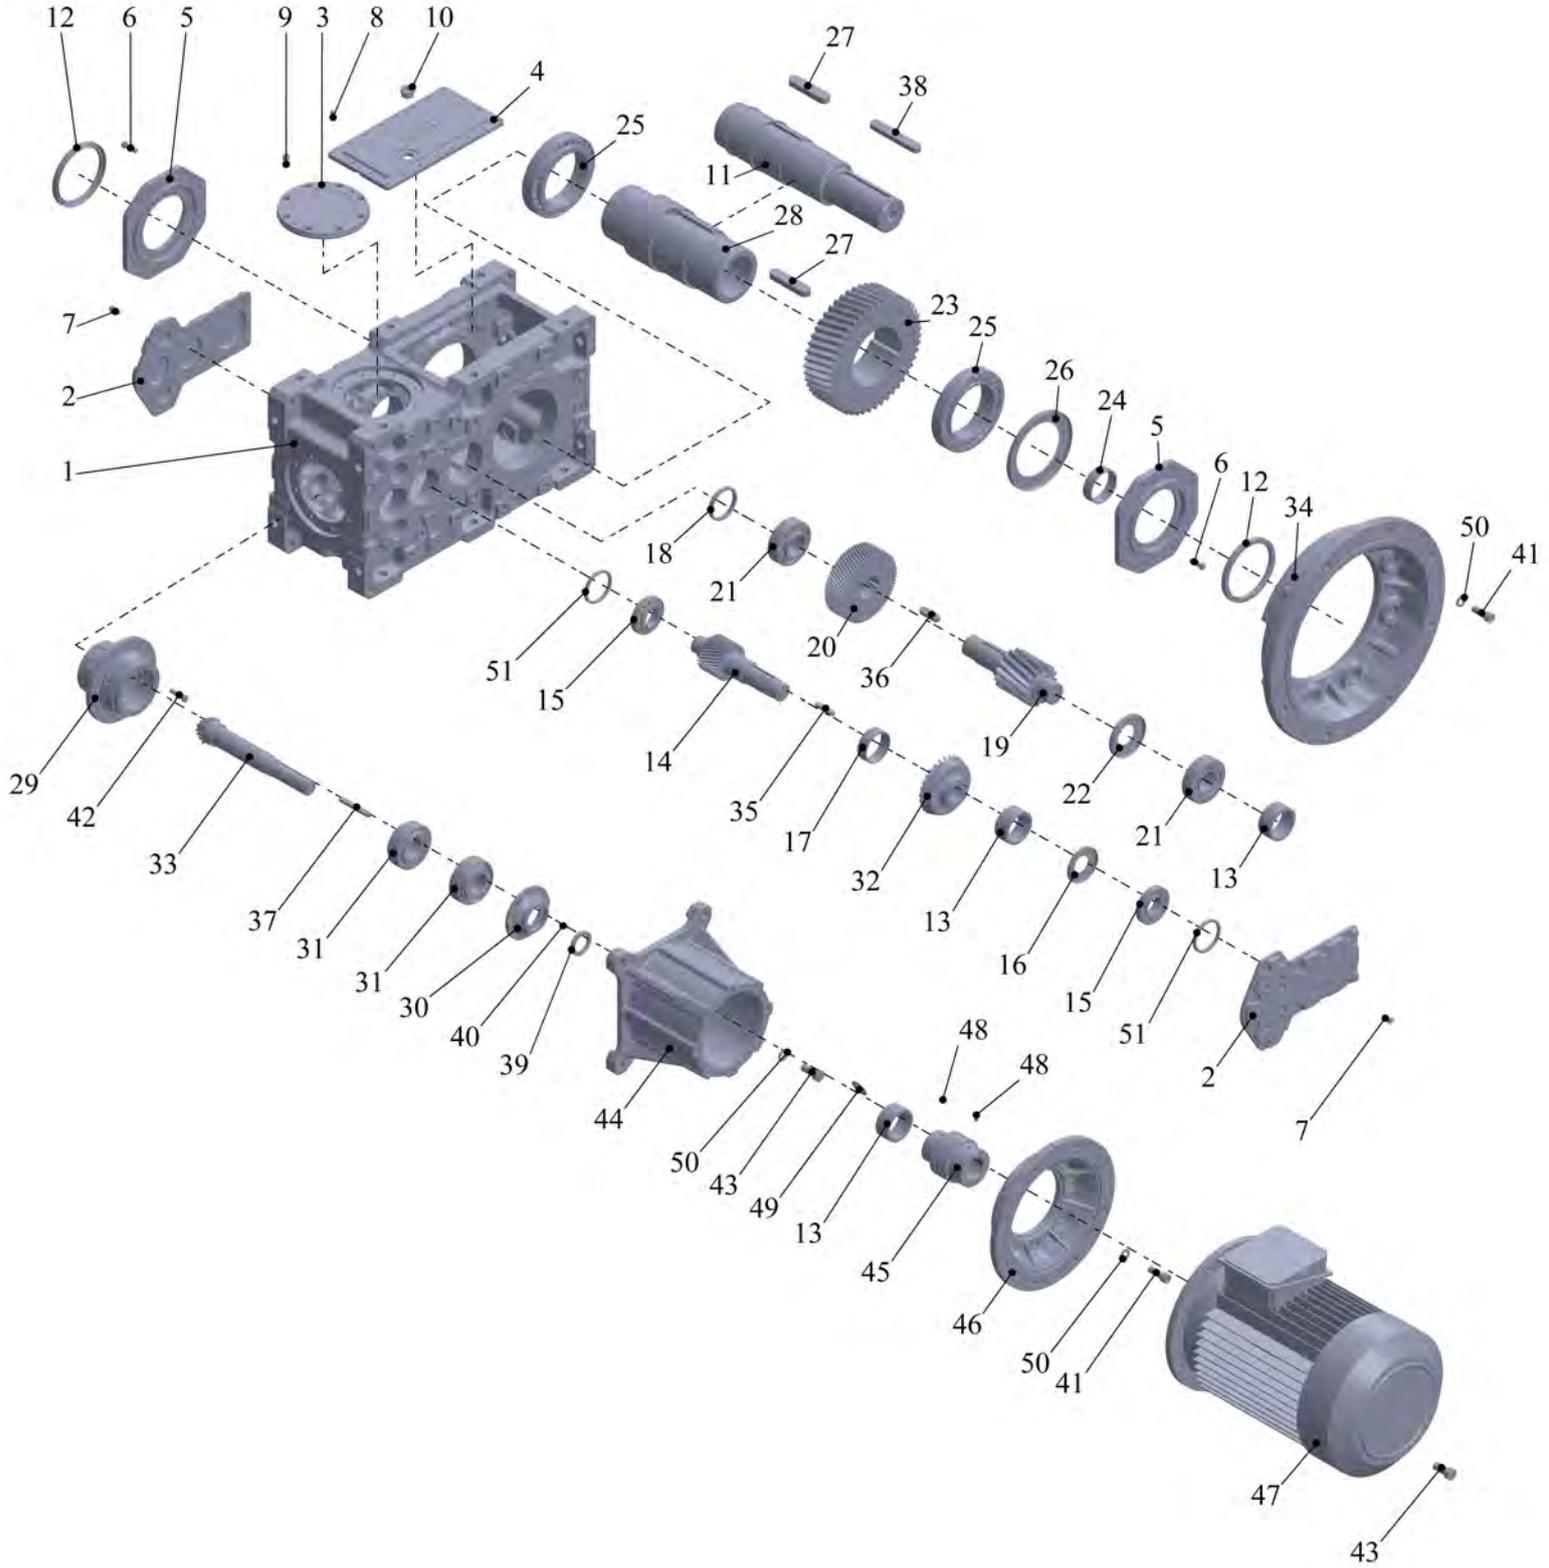


**TİP / TYPE / TYP****MK - MKP - MKM****503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003 / G07 - G09****504 - 604 - 704 - 804 - 904 - 1004 / G07 - G09**

1 - Gövde	1 - Gear Case	1 - Carter
2 - Rulman Baskı Kapağı	2 - Bearing Cover	2 - Couvercle de Roulement
3 - Ön veya Üst Konik Kapağı	3 - Front or Top Conical Cover	3 - Couvercle conique avant ou supérieur
4 - Kapak	4 - Cover	4 - Couvercle
5 - Keçe Kapağı	5 - Seal Cover	5 - Couvercle de joint
6 - Civata	6 - Bolt	6 - Vis
7 - Civata	7 - Bolt	7 - Vis
8 - Civata	8 - Bolt	8 - Vis
9 - Civata	9 - Bolt	9 - Vis
10 - Yağ Tapası	10 - Oil Plug	10 - Bouchon d'huile
11 - Çıkış Mili	11 - Output Shaft	11 - Arbre de sortie
12 - Keçe	12 - Seal	12 - Joint
13 - Burç	13 - Spacer	13 - Anneau d'espacement
14 - Dişli Z3	14 - Gear Z3	14 - Pignon Z3
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Nilos Ring	16 - Nilos Ring	16 - Nilos Ring
17 - Burç	17 - Spacer	17 - Anneau d'espacement
18 - Burç	18 - Spacer	18 - Anneau d'espacement
19 - Dişli Z5	19 - Gear Z5	19 - Pignon Z5
20 - Dişli Z4	20 - Gear Z4	20 - Pignon Z4
21 - Rulman	21 - Bearing	21 - Roulement
22 - Nilos Ring	22 - Nilos Ring	22 - Nilos Ring
23 - Dişli Z6	23 - Gear Z6	23 - Pignon Z6
24 - Burç	24 - Spacer	24 - Anneau d'espacement
25 - Rulman	25 - Bearing	25 - Roulement
26 - Nilosring	26 - Nilos Ring	26 - Nilos Ring
27 - Kama	27 - Key	27 - Clavette
28 - Kovan	28 - Hollow Shaft	28 - Arbre creux
29 - Motorsuz Kapak	29 - Gear Case Cover	29 - Antriebsdeckel
30 - Keçe Kapağı	30 - Seal Cover	30 - Couvercle de joint
31 - Rulman	31 - Bearing	31 - Roulement
32 - Ayna Dişlisi Z4	32 - Gear Wheel Z4	32 - Pignon Z4
33 - Pinyon Z3	33 - Pinion Shaft Z3	33 - Pignon Z3
34 - Flanş	34 - Flange	34 - Bridge
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Kama	38 - Key	38 - Clavette
39 - Keçe	39 - Seal	39 - Joint
40 - Civata	40 - Bolt	40 - Vis
41 - Civata	41 - Bolt	41 - Vis
42 - Civata	42 - Bolt	42 - Vis
43 - Civata	43 - Bolt	43 - Vis
44 - Motor Bağlantı Boğazı	44 - Motor Mounting Adapter	44 - Bride moteur
45 - Kaplin	45 - Coupling	45 - Couplage
46 - Motor Bağlantı Flanşı	46 - Motor Mounting Flange	46 - Bride moteur
47 - Elektrik Motoru	47 - Electric Motor	47 - Moteur électrique
48 - Setskur	48 - Setskur	48 - Setskur
49 - Kapak	49 - Cover	49 - Couvercle
50 - Rondela	50 - Washer	50 - Machine à laver
51 - Burç	51 - Spacer	51 - Anneau d'espacement

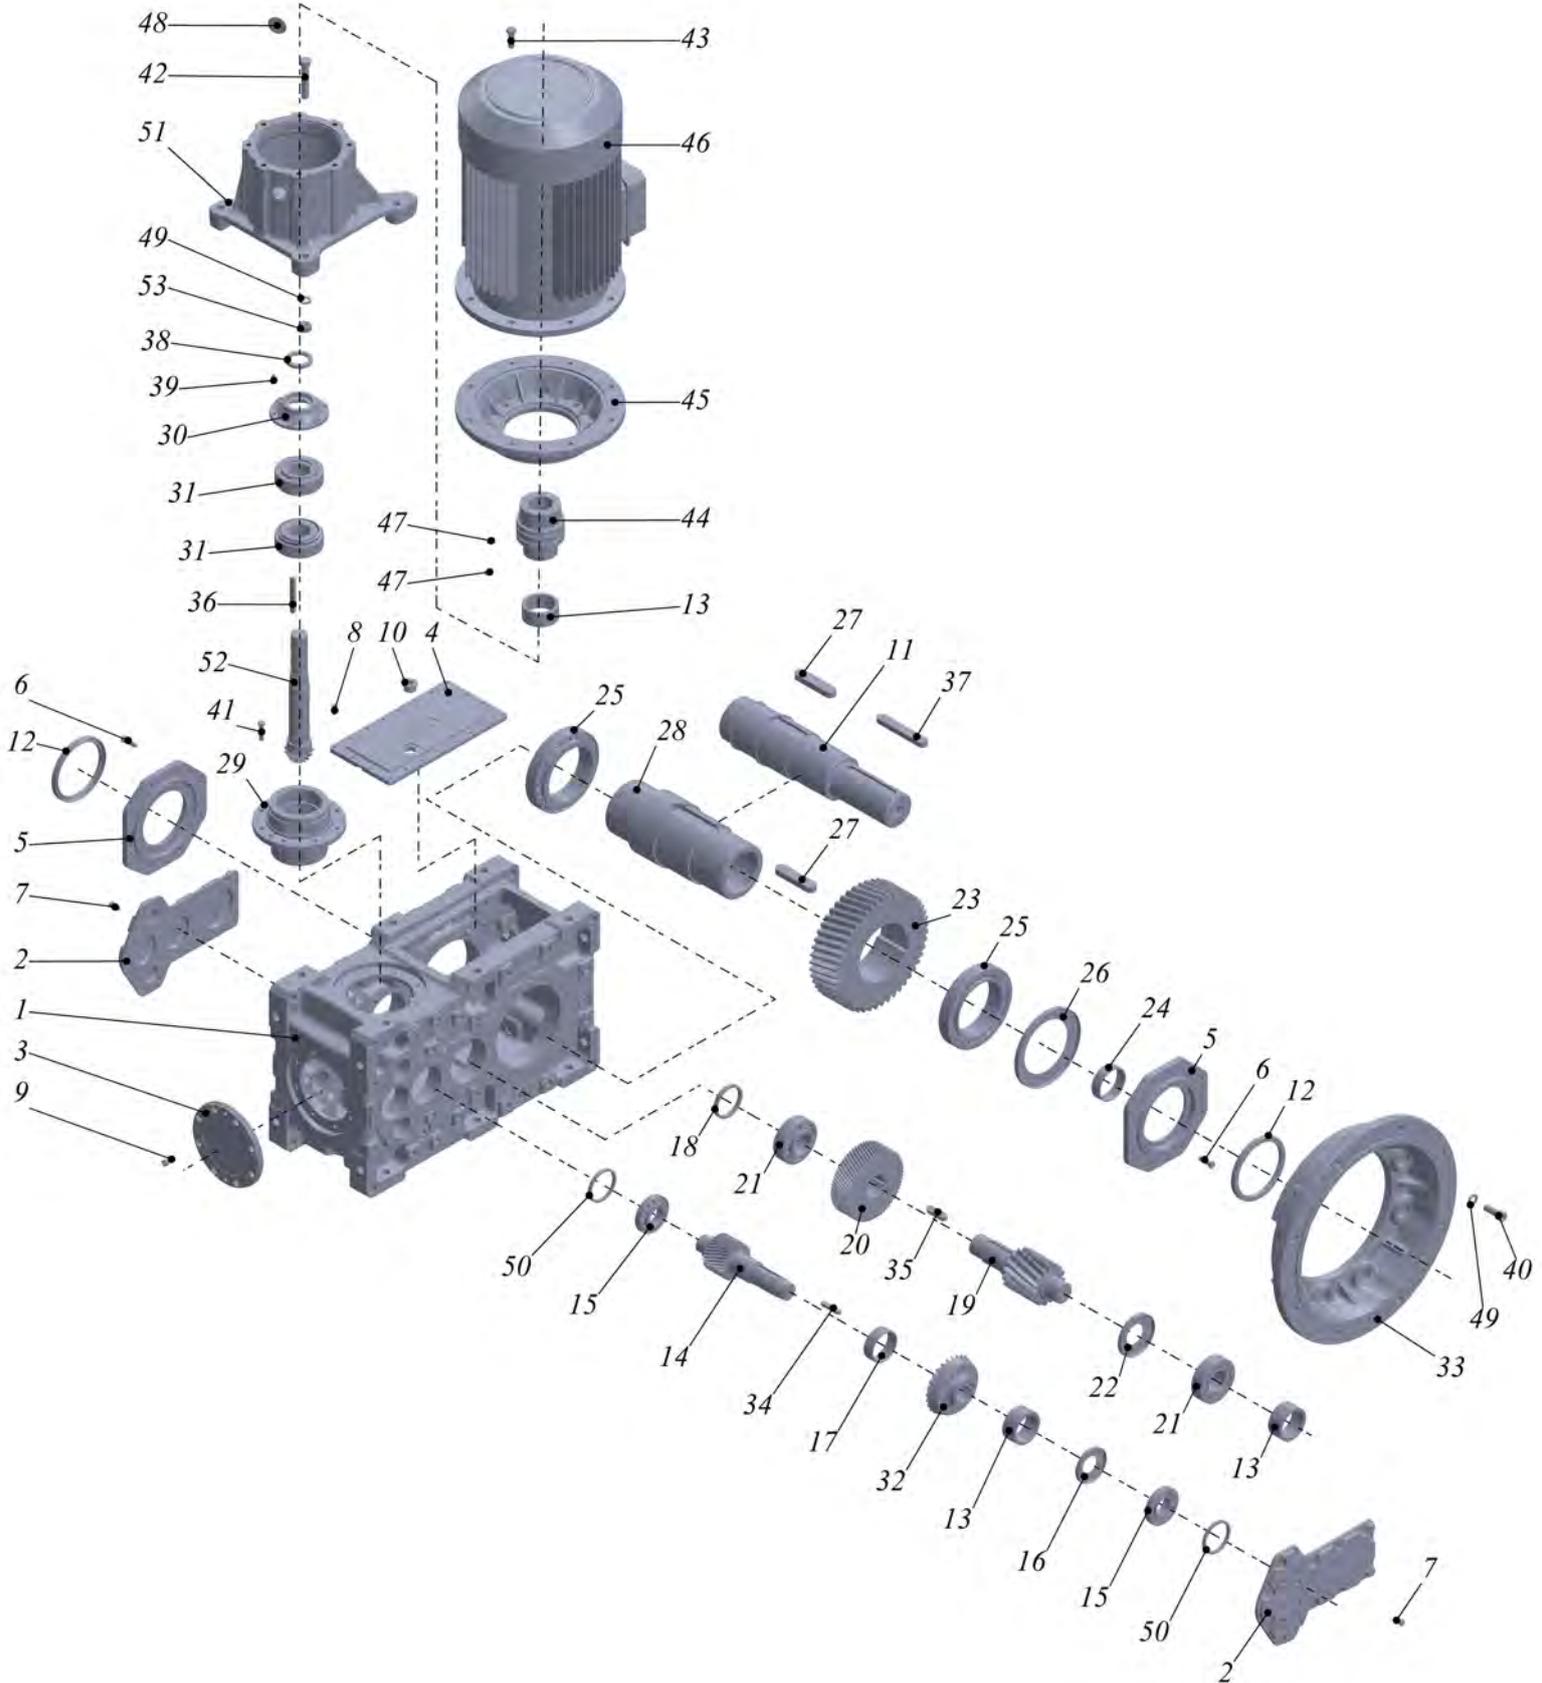**TİP / TYPE / TYP****MK - MKP - MKM 503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003 / G08 - G10**


**TİP / TYPE / TYP****MK - MKP - MKM 503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003 / G08 - G10**

1 - Gövde	1 - Gear Case	1 - Carter
2 - Rulman Baskı Kapağı	2 - Bearing Cover	2 - Couvercle de Roulement
3 - Ön veya Üst Konik Kapağı	3 - Front or Top Conical Cover	3 - Couvercle conique avant ou supérieur
4 - Kapak	4 - Cover	4 - Couvercle
5 - Keçe Kapağı	5 - Seal Cover	5 - Couvercle de joint
6 - Cıvata	6 - Bolt	6 - Vis
7 - Cıvata	7 - Bolt	7 - Vis
8 - Cıvata	8 - Bolt	8 - Vis
9 - Cıvata	9 - Bolt	9 - Vis
10 - Yağ Tapası	10 - Oil Plug	10 - Bouchon d'huile
11 - Çıkış Mili	11 - Output Shaft	11 - Arbre de sortie
12 - Keçe	12 - Seal	12 - Joint
13 - Burç	13 - Spacer	13 - Anneau d'espacement
14 - Dişli Z3	14 - Gear Z3	14 - Pignon Z3
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Roulement
16 - Nilos Ring	16 - Nilos Ring	16 - Nilos Ring
17 - Burç	17 - Spacer	17 - Anneau d'espacement
18 - Burç	18 - Spacer	18 - Anneau d'espacement
19 - Dişli Z5	19 - Gear Z5	19 - Pignon Z5
20 - Dişli Z4	20 - Gear Z4	20 - Pignon Z4
21 - Rulman	21 - Bearing	21 - Roulement
22 - Nilos Ring	22 - Nilos Ring	22 - Nilos Ring
23 - Dişli Z6	23 - Gear Z6	23 - Pignon Z6
24 - Burç	24 - Spacer	24 - Anneau d'espacement
25 - Rulman	25 - Bearing	25 - Roulement
26 - Nilosring	26 - Nilos Ring	26 - Nilos Ring
27 - Kama	27 - Key	27 - Clavette
28 - Kovan	28 - Hollow Shaft	28 - Arbre creux
29 - Motorsuz Kapak	29 - Gear Case Cover	29 - Antriebsdeckel
30 - Keçe Kapağı	30 - Seal Cover	30 - Couvercle de joint
31 - Rulman	31 - Bearing	31 - Roulement
32 - Ayna Dişlisi Z4	32 - Gear Wheel Z4	32 - Pignon Z4
33 - Flanş	33 - Flange	33 - Bride
34 - Kama	34 - Key	34 - Clavette
35 - Kama	35 - Key	35 - Clavette
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Keçe	38 - Seal	38 - Joint
39 - Cıvata	39 - Bolt	39 - Vis
40 - Cıvata	40 - Bolt	40 - Vis
41 - Cıvata	41 - Bolt	41 - Vis
42 - Cıvata	42 - Bolt	42 - Vis
43 - Cıvata	43 - Bolt	43 - Vis
44 - Kaplin	44 - Coupling	44 - Couplage
45 - Motor Bağlantı Flanşı	45 - Motor Mounting Flange	45 - Bride moteur
46 - Elektrik Motoru	46 - Electric Motor	46 - Moteur électrique
47 - Setskur	47 - Setskur	47 - Setskur
48 - Kapak	48 - Cover	48 - Couvercle
49 - Rondela	49 - Washer	49 - Machine à laver
50 - Burç	50 - Spacer	50 - Anneau d'espacement
51 - Motor Bağlantı Boğazı	51 - Motor Mounting Adapter	51 - Bride moteur
52 - Pinyon Z3	52 - Pinion Shaft Z3	52 - Pignon Z3
53 - Somun	53 - Nut	53 - Noix

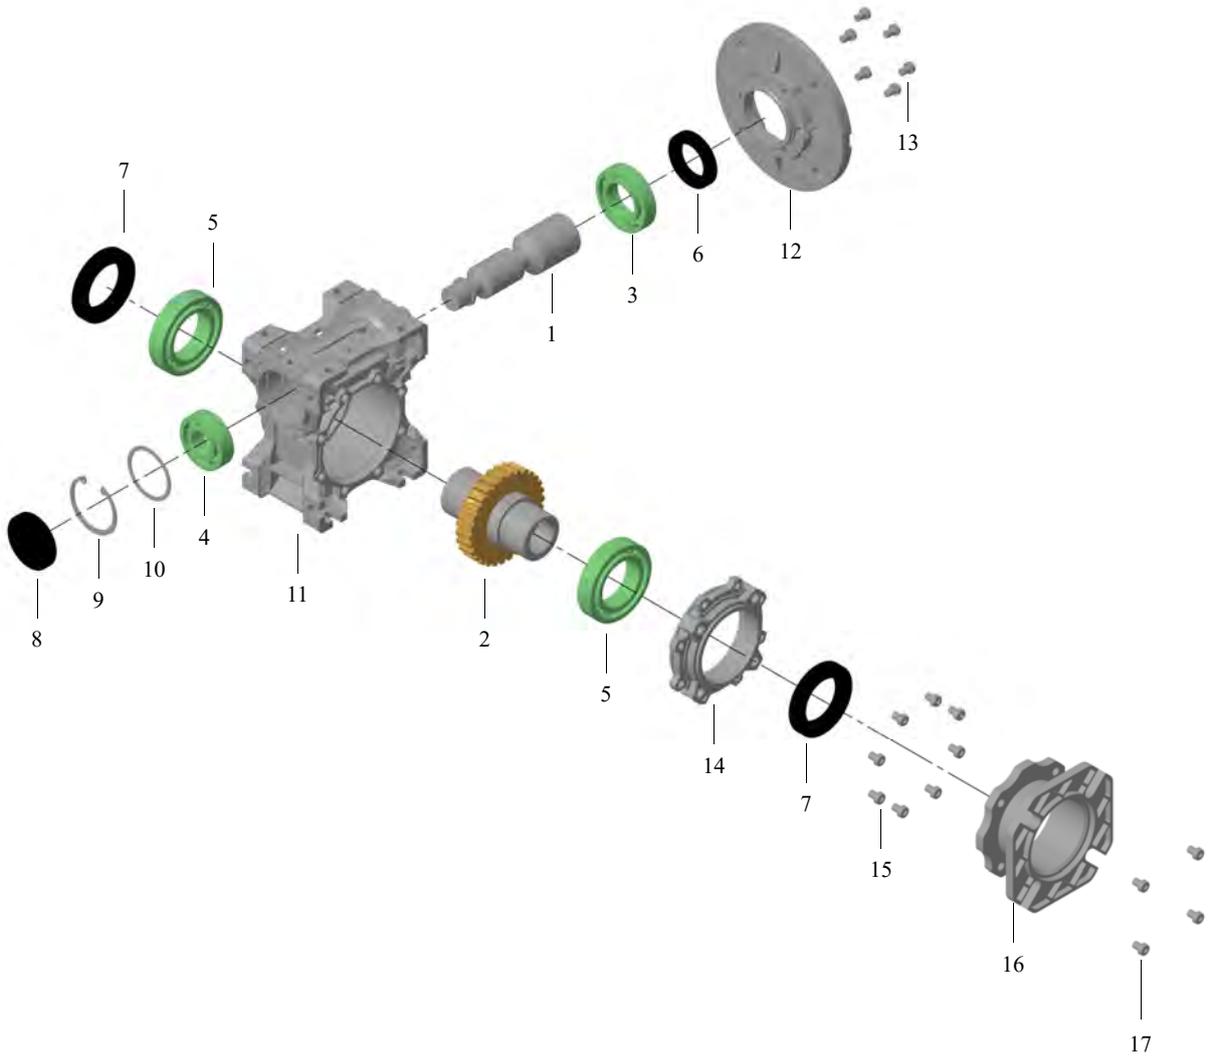**TİP / TYPE****SM / SP / S } 30-40-50-63-75-90**


**TİP / TYPE****SM / SP / S } 30-40-50-63-75-90**

<b>1 - Sonsuz Vida</b>	1 - Worm	1 - Roue
<b>2 - Sonsuz Vida Çarkı</b>	2 - Worm Wheel	2 - Vis sans fin
<b>3 - Rulman</b>	3 - Bearing	3 - Roulement
<b>4 - Rulman</b>	4 - Bearing	4 - Roulement
<b>5 - Rulman</b>	5 - Bearing	5 - Roulement
<b>6 - Keçe</b>	6 - Seal	6 - Joint
<b>7 - Keçe</b>	7 - Seal	7 - Joint
<b>8 - Tapa</b>	8 - Locking Cover	8 - Bouchon
<b>9 - Segman</b>	9 - Circlip	9 - Circlip
<b>10 - Pul</b>	10 - Washer	10 - Joint
<b>11 - Gövde</b>	11 - Gear Case	11 - Carter
<b>12 - Pam Flanş (IEC)</b>	12 - IEC Flange	12 - Bride IEC
<b>13 - Cıvata</b>	13 - Bolt	13 - Vis
<b>14 - Kapak</b>	14 - Cover	14 - Couvercle
<b>15 - Cıvata</b>	15 - Bolt	15 - Vis
<b>16 - Flanş</b>	16 - Flange	16 - Bride
<b>17 - Cıvata</b>	17 - Bolt	17 - Vis

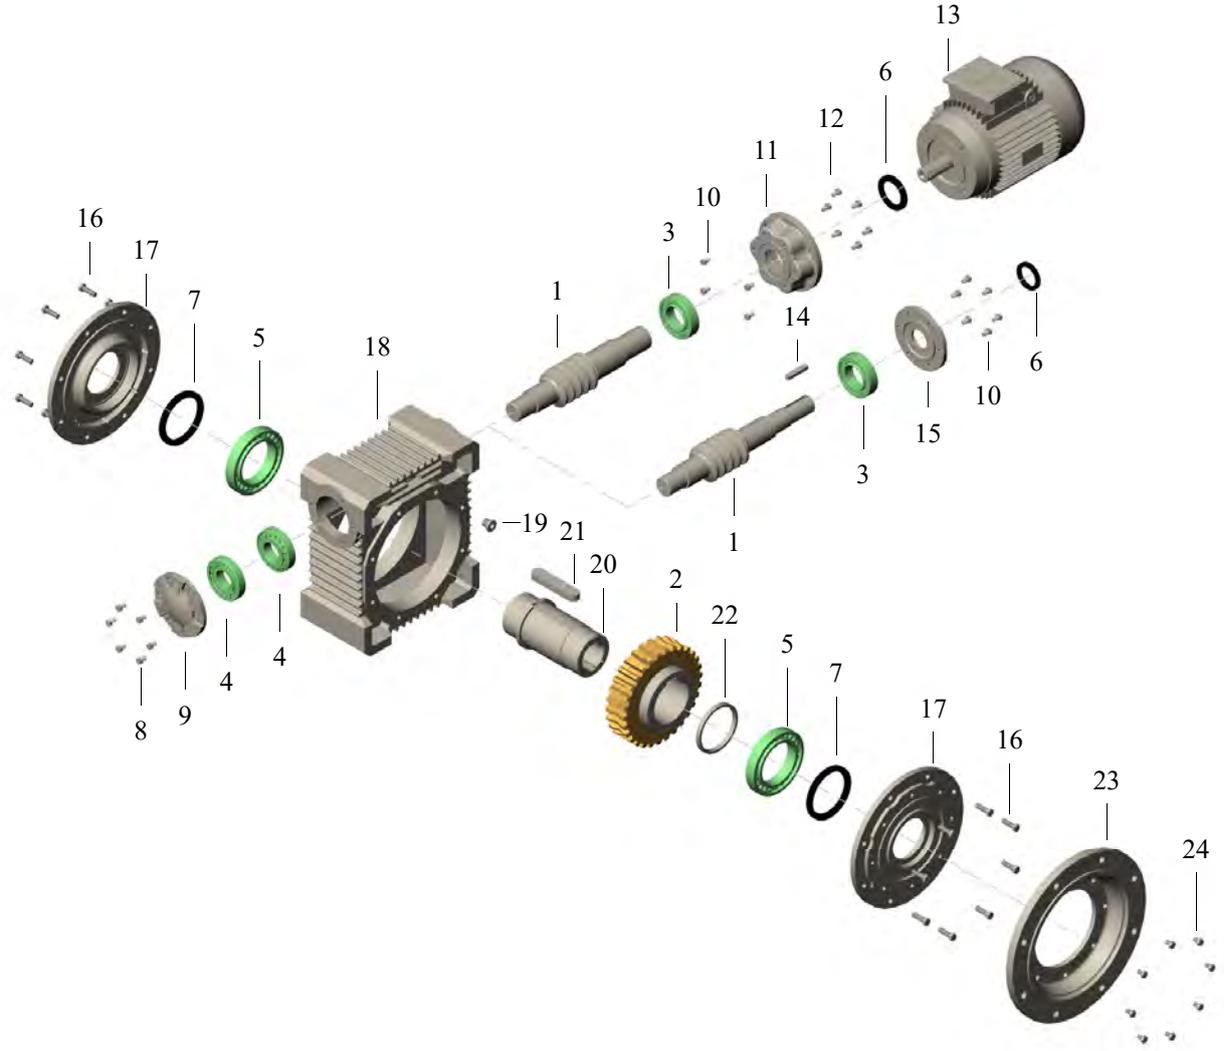**TİP / TYPE****İRSA / İRSF / İRSAP / İRSFP / İRSAM / İRSFM } 52-65-82-102-127-162**


**TİP / TYPE****İRSA / İRSF / İRSAP / İRSFP / İRSAM / İRSFM } 52-65-82-102-127-162**

1 - Sonsuz Vida	1 - Worm	1 - Roue
2 - Sonsuz Vida Çarkı	2 - Worm Wheel	2 - Vis sans fin
3 - Rulman	3 - Bearing	3 - Roulement
4 - Rulman	4 - Bearing	4 - Roulement
5 - Rulman	5 - Bearing	5 - Roulement
6 - Keçe	6 - Seal	6 - Joint
7 - Keçe	7 - Seal	7 - Joint
8 - Cıvata	8 - Bolt	8 - Vis
9 - Rulman Baskı Kapağı	9 - Bearing Cover	9 - Couverture
10 - Cıvata	10 - Bolt	10 - Vis
11 - Pam Flanş (IEC)	11 - IEC Flange	11 - Bride IEC
12 - Cıvata	12 - Bolt	12 - Vis
13 - Motor	13 - Electric Motor	13 - Moteur électrique
14 - Kama	14 - Key	14 - Clavette
15 - Keçe Kapağı	15 - Seal Cover	15 - Joint
16 - Cıvata	16 - Bolt	16 - Vis
17 - Keçe Kapağı	17 - Seal Cover	17 - Joint
18 - Gövde	18 - Gear Case	18 - Carter
29 - Yağ Tapası	29 - Oil Plug	29 - Bouchon d'huile
20 - Kovan	20 - Hollow Shaft	20 - Arbre creux
21 - Kama	21 - Key	21 - Clavette
22 - Burç	22 - Spacer	22 - Anneau d'espacement
23 - Flanş	23 - Flange	23 - Bride
24 - Cıvata	24 - Bolt	24 - Vis

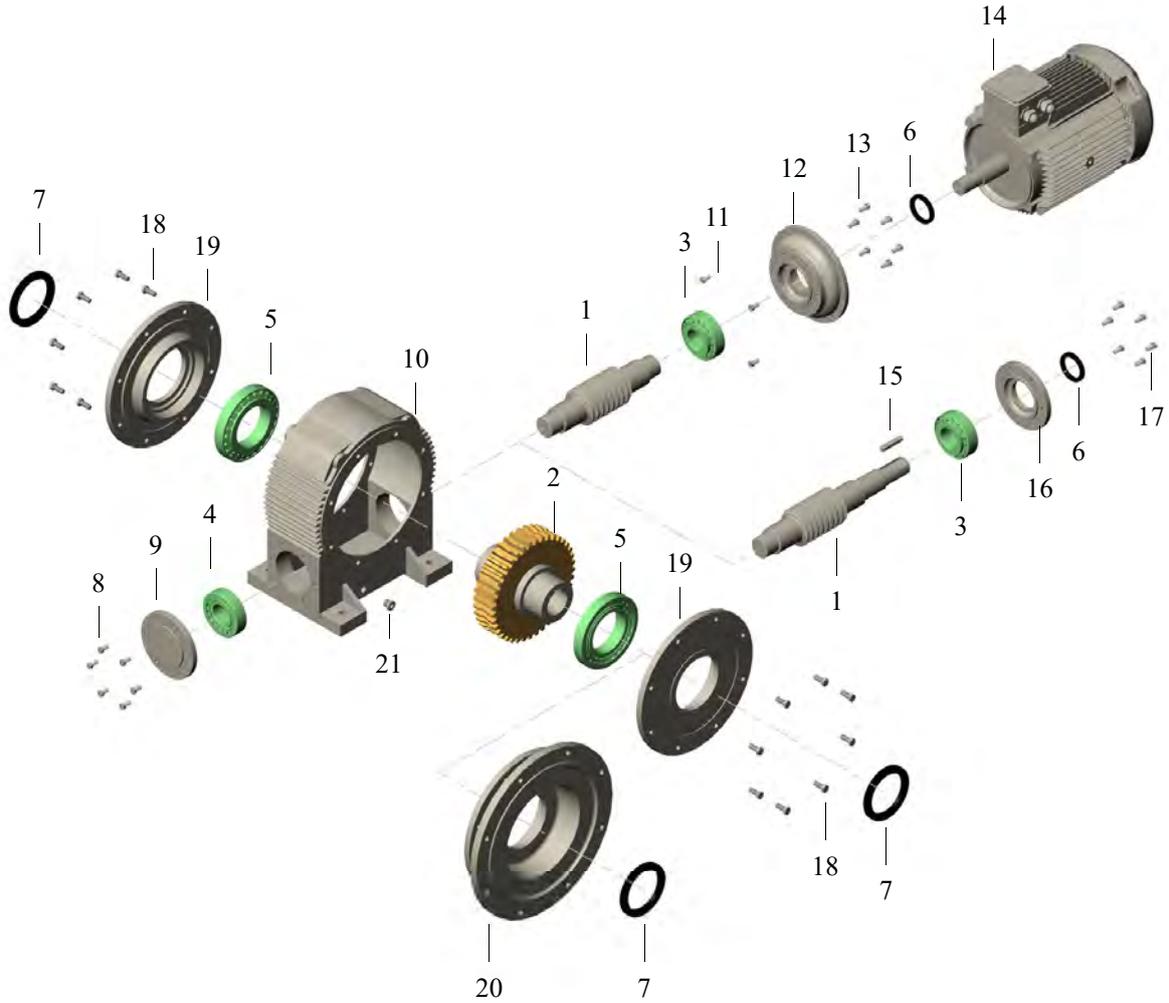**TİP / TYPE****İRSA / İRSF / İRSAP / İRSFP / İRSAM / İRSFM 201-250**


**TİP / TYPE****İRSA / İRSF / İRSAP / İRSFP / İRSAM / İRSFM } 201-250**

<b>1 - Sonsuz Vida</b>	1 - Worm	1 - Roue
<b>2 - Sonsuz Vida Çarkı</b>	2 - Worm Wheel	2 - Vis sans fin
<b>3 - Rulman</b>	3 - Bearing	3 - Roulement
<b>4 - Rulman</b>	4 - Bearing	4 - Roulement
<b>5 - Rulman</b>	5 - Bearing	5 - Roulement
<b>6 - Keçe</b>	6 - Seal	6 - Joint
<b>7 - Keçe</b>	7 - Seal	7 - Joint
<b>8 - Cıvata</b>	8 - Bolt	8 - Vis
<b>9 - Rulman Baskı Kapağı</b>	9 - Bearing Cover	9 - Couvercle
<b>10 - Gövde</b>	10 - Gear Case	10 - Carter
<b>11 - Cıvata</b>	11 - Bolt	11 - Vis
<b>12 - Motor Bağlantı Kapağı</b>	12 - Motor Mounting Adapter	12 - Motoranschlussflansch
<b>13 - Cıvata</b>	13 - Bolt	13 - Vis
<b>14 - Motor</b>	14 - Electric Motor	14 - Moteur électrique
<b>15 - Kama</b>	15 - Key	15 - Clavette
<b>16 - Keçe Kapağı</b>	16 - Seal Cover	16 - Joint
<b>17 - Cıvata</b>	17 - Bolt	17 - Vis
<b>18 - Cıvata</b>	18 - Bolt	18 - Vis
<b>19 - Keçe Kapağı</b>	19 - Seal Cover	19 - Joint
<b>20 - Flanş</b>	20 - Flange	20 - Bride
<b>21 - Yağ Tapası</b>	21 - Oil Plug	21 - Bouchon d'huile

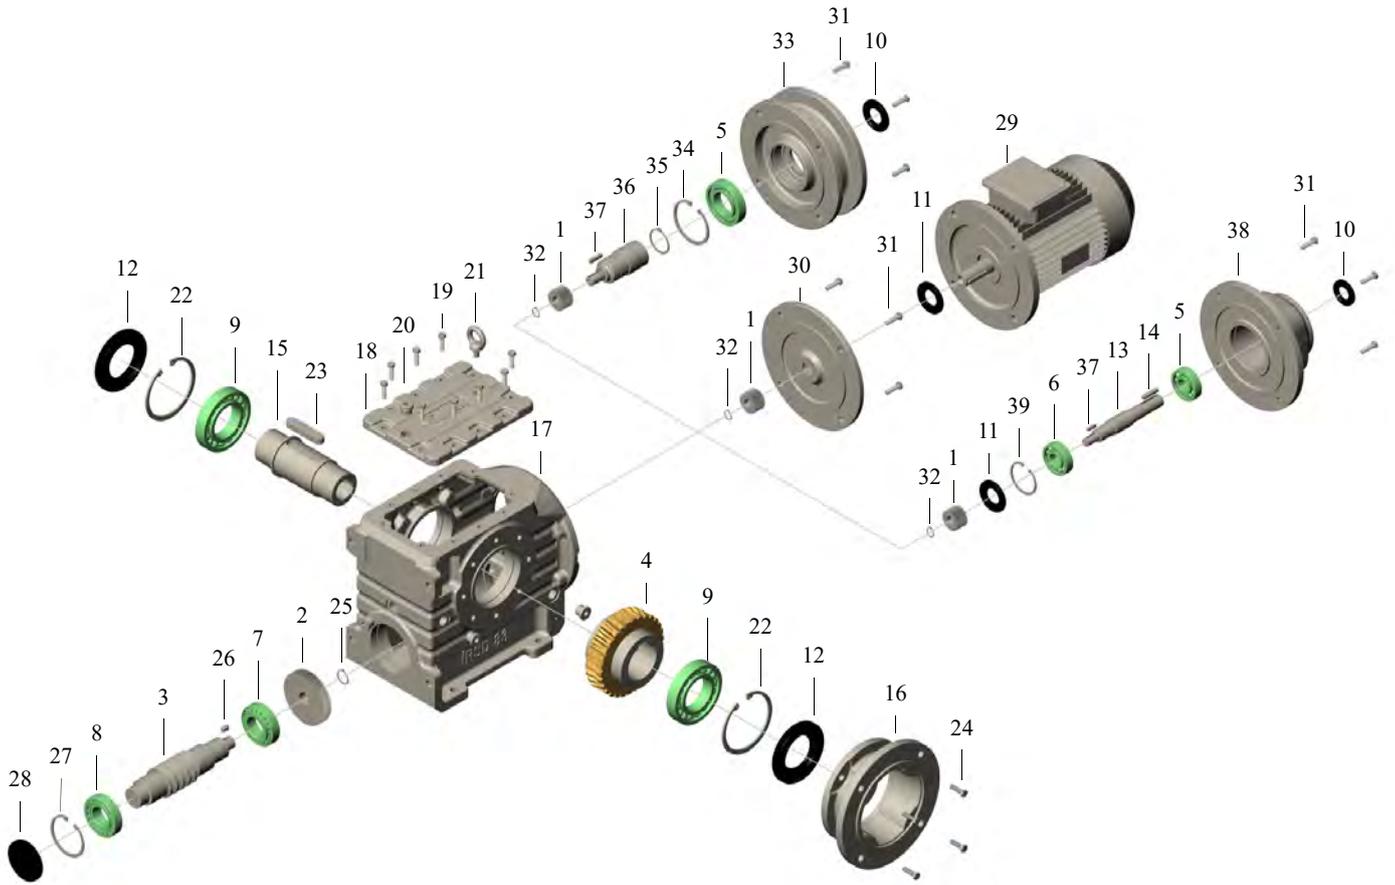**TİP / TYPE****İRSD / İRSDF / İRSDP / İRSDFP / İRSDM / İRSDFM } 53-63-73-83**

**TİP / TYPE****İRSD / İRSDF / İRSDP / İRSDFP / İRSDM / İRSDFM } 53-63-73-83**


1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Sonsuz Vida	3 - Worm	3 - Roue
4 - Sonsuz Vida Çarkı	4 - Worm Wheel	4 - Vis sans fin
5 - Rulman	5 - Bearing	5 - Roulement
6 - Rulman	6 - Bearing	6 - Roulement
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Roulement
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Roulement
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Keçe	10 - Seal	10 - Joint
11 - Keçe	11 - Seal	11 - Joint
12 - Keçe	12 - Seal	12 - Joint
13 - Giriş Mili	13 - Input Shaft	13 - Arbre d'entrée
14 - Kama	14 - Key	14 - Clavette
15 - Kovan	15 - Hollow Shalt	15 - Arbre creux
16 - Flanş	16 - Flange	16 - Bride
17 - Gövde	17 - Gear Case	17 - Carter
18 - Kapak	18 - Cover	18 - Couvercle
19 - Cıvata	19 - Bolt	19 - Vis
20 - Yağ Tapası	20 - Oil Plug	20 - Bouchon d'huile
21 - Taşıma Kancası	21 - Lifting Eye Bolt	21 - Anneau de levage
22 - Segman	22 - Circlip	22 - Circlip
23 - Kama	23 - Key	23 - Clavette
24 - Cıvata	24 - Bolt	24 - Vis
25 - Segman	25 - Circlip	25 - Circlip
26 - Kama	26 - Key	26 - Clavette
27 - Segman	27 - Circlip	27 - Circlip
28 - Tapa	28 - Locking Cover	28 - Bouchon
29 - Motor	29 - Electric Motor	29 - Moteur électrique
30 - Motor Bağlantı Kapağı	30 - Motor Mounting Adapter	30 - Bride moteur
31 - Cıvata	31 - Bolt	31 - Vis
32 - Segman	32 - Circlip	32 - Circlip
33 - Pam Flanş	33 - IEC Flange	33 - Bride IEC
34 - Segman	34 - Circlip	34 - Circlip
35 - Segman	35 - Circlip	35 - Circlip
36 - Ara Bağlantı Mili	36 - Connection Shaft	36 - Arbre connecteur
37 - Kama	37 - Key	37 - Clavette
38 - Motorsuz Kapak	38 - Input cover	38 - Bride d'entrée
39 - Segman	39 - Circlip	39 - Circlip

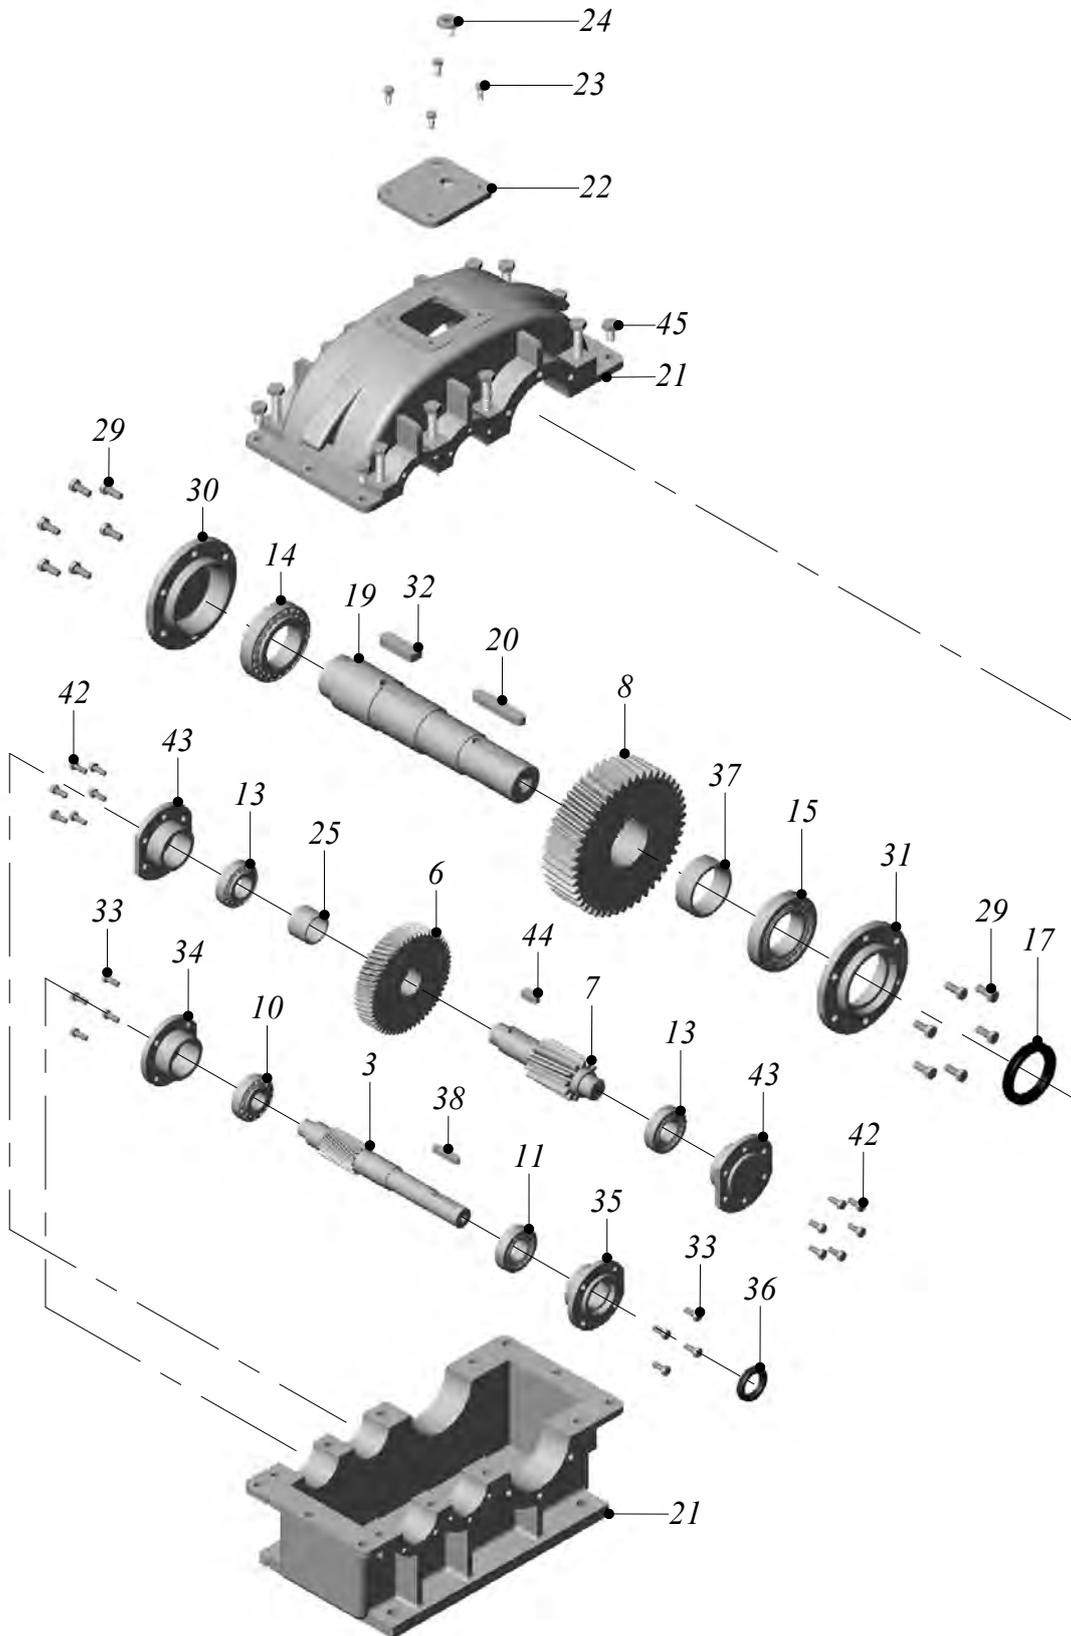**TİP / TYPE / TYP****2A } 180-225-275-350-430-501**

**TİP / TYPE / TYP****2A } 180-225-275-350-430-501**


<b>3 - Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	3 - Gear Z1	3 - Ritzelwelle Z1
<b>6 - Dişli Z4</b>	6 - Gear Z4	6 - Rad Z4
<b>7 - Milli Dişli Z5</b>	7 - Gear Z5	7 - Ritzelwelle Z5
<b>8 - Dişli Z6</b>	8 - Gear Z6	8 - Rad Z6
<b>10 - Rulman</b>	10 - Bearing	10 - Lager
<b>11 - Rulman</b>	11 - Bearing	11 - Lager
<b>13 - Rulman</b>	13 - Bearing	13 - Lager
<b>14 - Rulman</b>	14 - Bearing	14 - Lager
<b>15 - Rulman</b>	15 - Bearing	15 - Lager
<b>17 - Keçe</b>	17 - Seal	17 - Wellendichtring
<b>19 - Çıkış Mili</b>	19 - Output Shaft	19 - Abtriebswelle
<b>20 - Kama</b>	20 - Key	20 - Passfeder
<b>21 - Gövde</b>	21 - Gear Case	21 - Getriebegehäuse
<b>22 - Kapak</b>	22 - Cover	22 - Deckel
<b>23 - Cıvata</b>	23 - Bolt	23 - Sechskantschraube
<b>24 - Yağ Tapası</b>	24 - Oil Plug	24 - Ölschraube
<b>25 - Burç</b>	25 - Spacer	25 - Stützscheibe
<b>29 - Cıvata</b>	29 - Bolt	29 - Sechskantschraube
<b>30 - Rulman Baskı Kapağı</b>	30 - Bearing Cover	30 - Lagerdeckel
<b>31 - Keçe Kapağı</b>	31 - Seal Cover	31 - Dichtringflansch
<b>32 - Kama</b>	32 - Key	32 - Passfeder
<b>33 - Cıvata</b>	33 - Bolt	33 - Sechskantschraube
<b>34 - Rulman Baskı Kapağı</b>	34 - Bearing Cover	34 - Lagerdeckel
<b>35 - Keçe Kapağı</b>	35 - Seal Cover	35 - Dichtringflansch
<b>36 - Keçe</b>	36 - Seal	36 - Wellendichtring
<b>37 - Burç</b>	37 - Spacer	37 - Stützscheibe
<b>38 - Kama</b>	38 - Key	38 - Passfeder
<b>42 - Cıvata</b>	42 - Bolt	42 - Sechskantschraube
<b>43 - Rulman Baskı Kapağı</b>	43 - Bearing Cover	43 - Lagerdeckel
<b>44 - Kama</b>	44 - Key	44 - Passfeder
<b>45 - Cıvata</b>	45 - Bolt	45 - Sechskantschraube

TİP / TYPE / TYP  
3A } 501

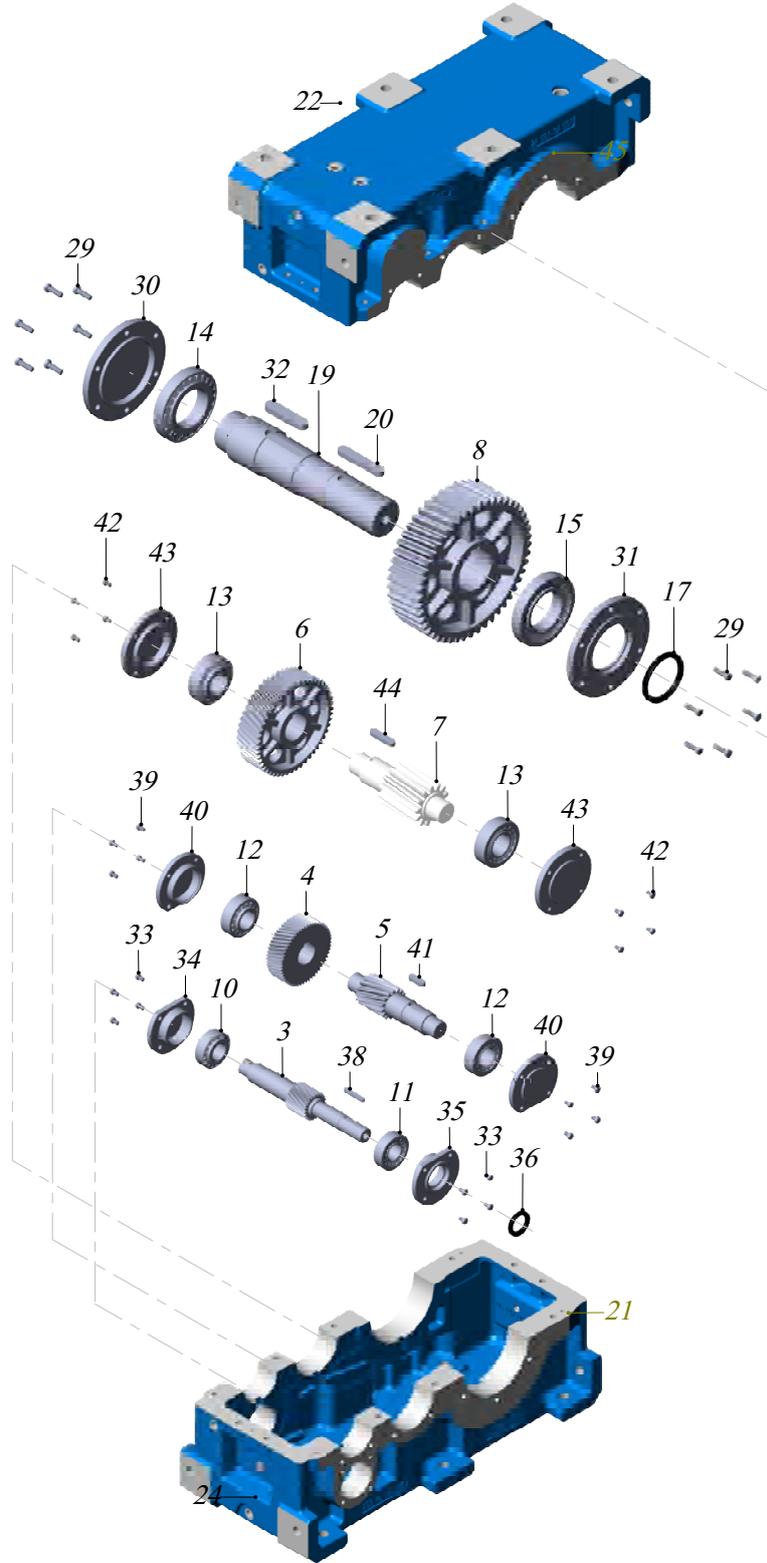

**TİP / TYPE / TYP****3A } 501**

<b>3 - Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)</b>	<b>3 - Gear Z1</b>	<b>3 - Ritzelwelle Z1</b>
<b>4 - Dişli Z2</b>	<b>4 - Gear Z2</b>	<b>4 - Rad Z2</b>
<b>5 - Milli Dişli Z3</b>	<b>5 - Gear Z3</b>	<b>5 - Ritzelwelle Z3</b>
<b>6 - Dişli Z4</b>	<b>6 - Gear Z4</b>	<b>6 - Rad Z4</b>
<b>7 - Milli Dişli Z5</b>	<b>7 - Gear Z5</b>	<b>7 - Ritzelwelle Z5</b>
<b>8 - Dişli Z6</b>	<b>8 - Gear Z6</b>	<b>8 - Rad Z6</b>
<b>10 - Rulman</b>	<b>10 - Bearing</b>	<b>10 - Lager</b>
<b>11 - Rulman</b>	<b>11 - Bearing</b>	<b>11 - Lager</b>
<b>12 - Rulman</b>	<b>12 - Bearing</b>	<b>12 - Lager</b>
<b>13 - Rulman</b>	<b>13 - Bearing</b>	<b>13 - Lager</b>
<b>14 - Rulman</b>	<b>14 - Bearing</b>	<b>14 - Lager</b>
<b>15 - Rulman</b>	<b>15 - Bearing</b>	<b>15 - Lager</b>
<b>17 - Keçe</b>	<b>17 - Seal</b>	<b>17 - Wellendichtring</b>
<b>19 - Çıkış Mili</b>	<b>19 - Output Shaft</b>	<b>19 - Abtriebswelle</b>
<b>20 - Kama</b>	<b>20 - Key</b>	<b>20 - Passfeder</b>
<b>21 - Gövde</b>	<b>21 - Gear Case</b>	<b>21 - Getriebegehäuse</b>
<b>22 - Kapak</b>	<b>22 - Cover</b>	<b>22 - Deckel</b>
<b>23 - Cıvata</b>	<b>23 - Bolt</b>	<b>23 - Sechskantschraube</b>
<b>24 - Yağ Tapası</b>	<b>24 - Oil Plug</b>	<b>24 - Ölschraube</b>
<b>29 - Cıvata</b>	<b>29 - Bolt</b>	<b>29 - Sechskantschraube</b>
<b>30 - Rulman Baskı Kapağı</b>	<b>30 - Bearing Cover</b>	<b>30 - Lagerdeckel</b>
<b>31 - Keçe Kapağı</b>	<b>31 - Seal Cover</b>	<b>31 - Dichtringflansch</b>
<b>32 - Kama</b>	<b>32 - Key</b>	<b>32 - Passfeder</b>
<b>33 - Cıvata</b>	<b>33 - Bolt</b>	<b>33 - Sechskantschraube</b>
<b>34 - Rulman Baskı Kapağı</b>	<b>34 - Bearing Cover</b>	<b>34 - Lagerdeckel</b>
<b>35 - Keçe Kapağı</b>	<b>35 - Seal Cover</b>	<b>35 - Dichtringflansch</b>
<b>36 - Keçe</b>	<b>36 - Seal</b>	<b>36 - Wellendichtring</b>
<b>38 - Kama</b>	<b>38 - Key</b>	<b>38 - Passfeder</b>
<b>39 - Cıvata</b>	<b>39 - Bolt</b>	<b>39 - Sechskantschraube</b>
<b>40 - Rulman Baskı Kapağı</b>	<b>40 - Bearing Cover</b>	<b>40 - Lagerdeckel</b>
<b>41 - Kama</b>	<b>41 - Key</b>	<b>41 - Passfeder</b>
<b>42 - Cıvata</b>	<b>42 - Bolt</b>	<b>42 - Sechskantschraube</b>
<b>43 - Rulman Baskı Kapağı</b>	<b>43 - Bearing Cover</b>	<b>43 - Lagerdeckel</b>
<b>44 - Kama</b>	<b>44 - Key</b>	<b>44 - Passfeder</b>
<b>45 - Cıvata</b>	<b>45 - Bolt</b>	<b>45 - Sechskantschraube</b>

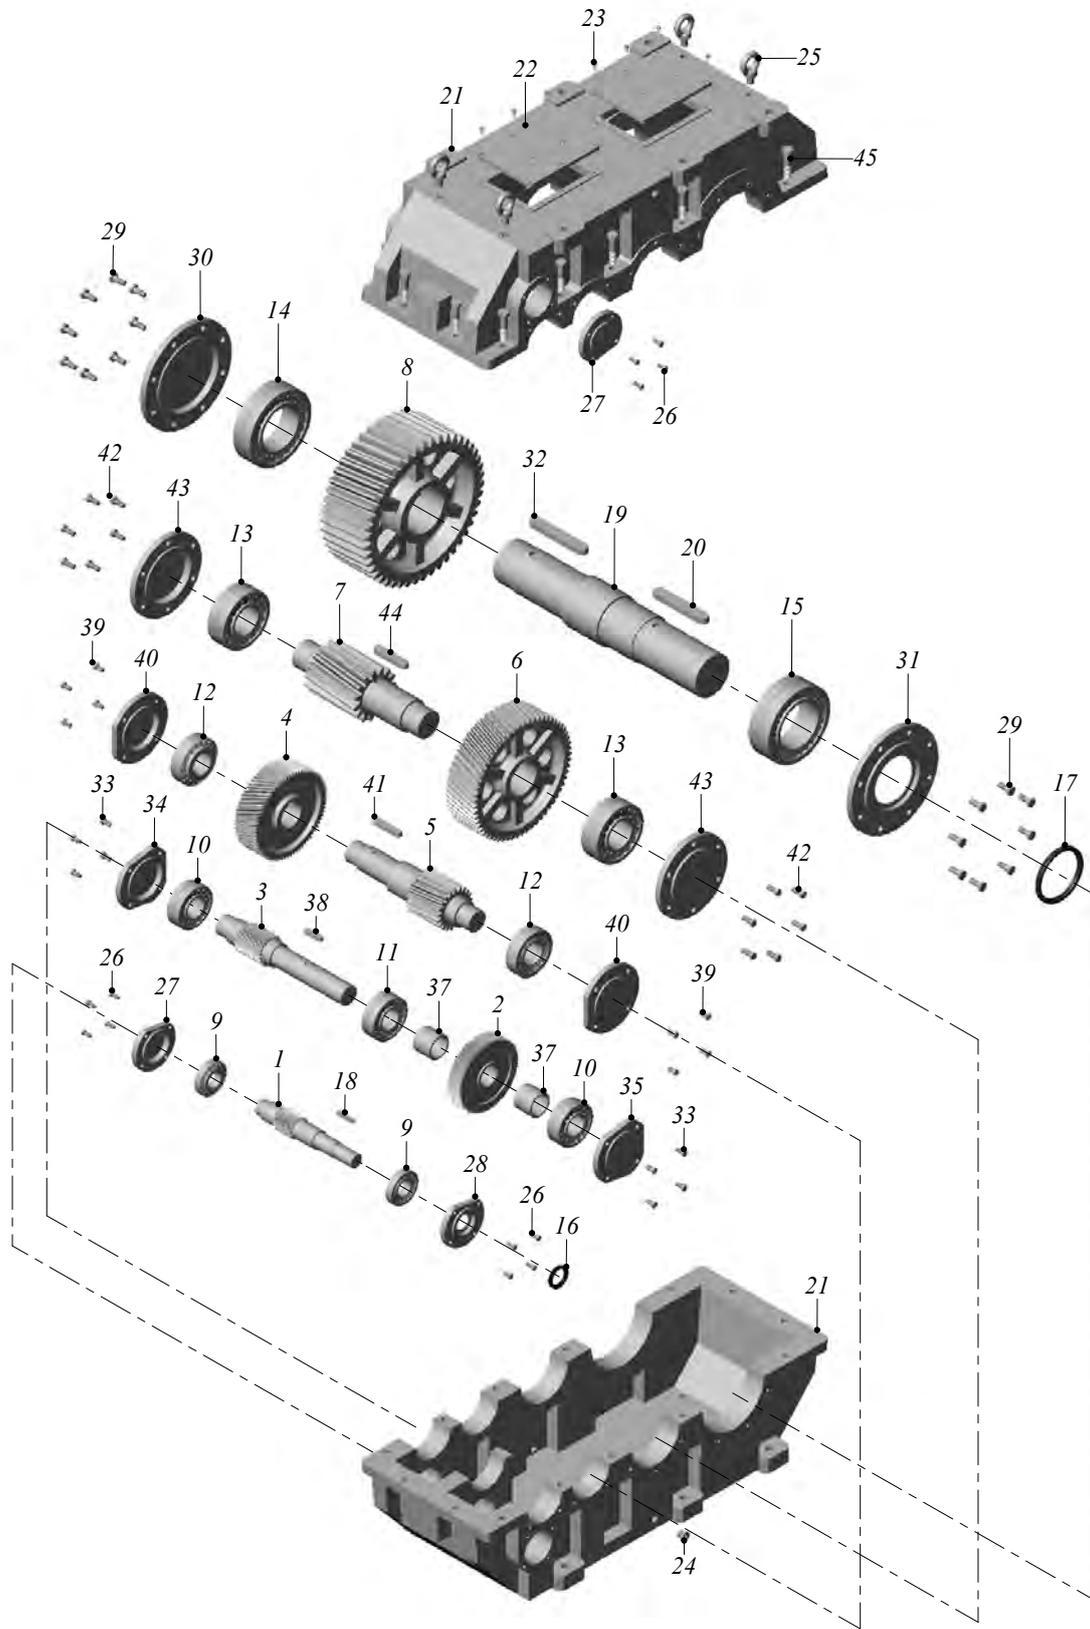**TİP / TYPE / TYP**  
**3A - 4A } 750**

**TİP / TYPE / TYP****3A 4A 750**

1 - Dişli Z1 (Giriş Mili)	1 - Gear Z1	1 - Rad Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Rad Z2
3 - Milli Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Ritzelwelle Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Rad Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Ritzelwelle Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Rad Z6
7 - Milli Dişli Z7	7 - Gear Z7	7 - Ritzelwelle Z7
8 - Dişli Z8	8 - Gear Z8	8 - Rad Z8
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Lager
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Lager
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Lager
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Lager
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Lager
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Lager
15 - Rulman	15 - Bearing	15 - Lager
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Wellendichtring
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Wellendichtring
18 - Kama	18 - Key	18 - Passfeder
19 - Çıkış Mili	19 - Output Shaft	19 - Abtriebswelle
20 - Kama	20 - Key	20 - Passfeder
21 - Gövde	21 - Gear Case	21 - Getriebegehäuse
22 - Kapak	22 - Cover	22 - Deckel
23 - Cıvata	23 - Bolt	23 - Sechskantschraube
24 - Yağ Tapası	24 - Oil Plug	24 - Ölschraube
25 - Taşıma Kancası	25 - Lifting Eye Bolt	25 - Ringschraube
26 - Cıvata	26 - Bolt	26 - Sechskantschraube
27 - Rulman Baskı Kapağı	27 - Bearing Cover	27 - Lagerdeckel
28 - Keçe Kapağı	28 - Seal Cover	28 - Dichtringflansch
29 - Cıvata	29 - Bolt	29 - Sechskantschraube
30 - Rulman Baskı Kapağı	30 - Bearing Cover	30 - Lagerdeckel
31 - Keçe Kapağı	31 - Seal Cover	31 - Dichtringflansch
32 - Kama	32 - Key	32 - Passfeder
33 - Cıvata	33 - Bolt	33 - Sechskantschraube
34 - Rulman Baskı Kapağı	34 - Bearing Cover	34 - Lagerdeckel
35 - Rulman Baskı Kapağı	35 - Bearing Cover	35 - Lagerdeckel
37 - Burç	37 - Spacer	37 - Stützscheibe
38 - Kama	38 - Key	38 - Passfeder
39 - Cıvata	39 - Bolt	39 - Sechskantschraube
40 - Rulman Baskı Kapağı	40 - Bearing Cover	40 - Lagerdeckel
41 - Kama	41 - Key	41 - Passfeder
42 - Cıvata	42 - Bolt	42 - Sechskantschraube
43 - Rulman Baskı Kapağı	43 - Bearing Cover	43 - Lagerdeckel
44 - Kama	44 - Key	44 - Passfeder
45 - Cıvata	45 - Bolt	45 - Sechskantschraube

**MANUFACTURER'S DECLARATION IN ACCORDANCE  
WITH THE EC MACHINERY DIRECTIVE 98/37/EC**

ANEXIIB

**BELGE NO / AY – YIL****DOCUMENT NO. / MONTH – YEAR : İM – 01/11/03****İMALATÇI****MANUFACTURER : İMAK REDÜKTÖR VARYATÖR SAN ve TİC. A.Ş.  
DEMİRKAPI KERESTECİLER SİT. RIZA UZUN SOK. NO:21  
TOPÇULAR – İSTANBUL – TÜRKİYE****ÜRÜN TANITIMI : HELİSEL ve SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER VARYATÖRLER****PRODUCT DESIGNATION : HELICAL and WORM GEARED UNITS VARIABLE SPEED DRIVES****TANIMLANAN ÜRÜNLERİN AŞAĞIDAKİ AVRUPA NORMLARININ TALİMATLARINA UYGUNDUR.  
THE DESIGNATED PRODUCTS CONFIRM TO THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EUROPEAN  
DIRECTIVES****SAYI / NUMBER : YAYIN TARİHİ :**

EN 292 – 1

OCAK 1996

EN 292 – 2

OCAK 1996

**UYGULANAN DİREKTİFLER / THE FOLLOWING DIRECTIVES**98/37/AT MAKİNE EMNİYET DİREKTİFİ  
98/37/EEC MACHINERY DIRECTIVE**BU TALİMATLARA UYGUNLUKLA İLGİLİ BİLGİLER UYGUNLUK DOSYASINDA BELİRTİLMİŞTİR.  
FOR FURTHER INFORMATION ABOUT COMPLIANCE WITH THESE DIRECTIVES SEE TECHNICAL  
FILES****CE İŞARETİ UYGULAMA SIRASI / AFFIXING OF THE CE MARKING : 01****TANZİM EDEN / ISSUER : MEHMET FATİH ÖZDEMİR****YER – TARİH / PLACE – DATE : İSTANBUL 03.12.03****YETKİLİ İMZA – LEGALLY BINDING SIGNATURE****BU BEYAN, BELİRTİLEN TALİMATLARA UYGUNLUĞU, BELGELER, ÖZELLİKLER İLE İLGİLİ  
GARANTİ HAKKI İÇERMEZ. ÜRÜN İLE BİRLİKTE VERİLEN TÜM GÜVENLİK UYARILARI, MONTAJ  
VE İŞLETİM TALİMATLARINA UYULMASI GEREKİR. BU BEYAN, DİŞLİ ÜNİTESİ İÇİN GEÇERLİDİR.  
MOTORU KAPSAMAZ.****THIS DECLARATION CERTIFIES COMPLIANCE WITH THE INDICATED DIRECTIVES BUT IMPLIENCE  
NO WARRANTY OF PROPERTIES ALL SAFETY INSTRUCTIONS SHOWN ON DOCUMENTATION AND  
MOUNTING INSTRUCTIONS ETC. SHALL COSERVED. THIS DECLARATION IS VALID ONLY FOR THE  
GEAR UNIT PARTS AND DOES NOT COVER THE MOTOR.**

KAYIT NO : 113199



REDÜKTÖR & VARYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.

**Fabrika - Merkez Satış**

Şeyhli Sanayi Caddesi No:1 Pendik / İSTANBUL - TÜRKİYE  
Tel. +90 216 378 03 26 (Pbx) - Fax. +90 216 378 06 86

**Şatış Ofisi**

Demirkapı Mah. Keresteciler Sit. Rıza Uzun Sk. No:5 Topçular / İSTANBUL - TÜRKİYE  
Tel. +90 212 567 87 32/33 - Fax. +90 212 612 61 17

imak@imakreduktor.com



American  
Gear Manufacturers  
Association